


# CÔMODA AURORA C01540

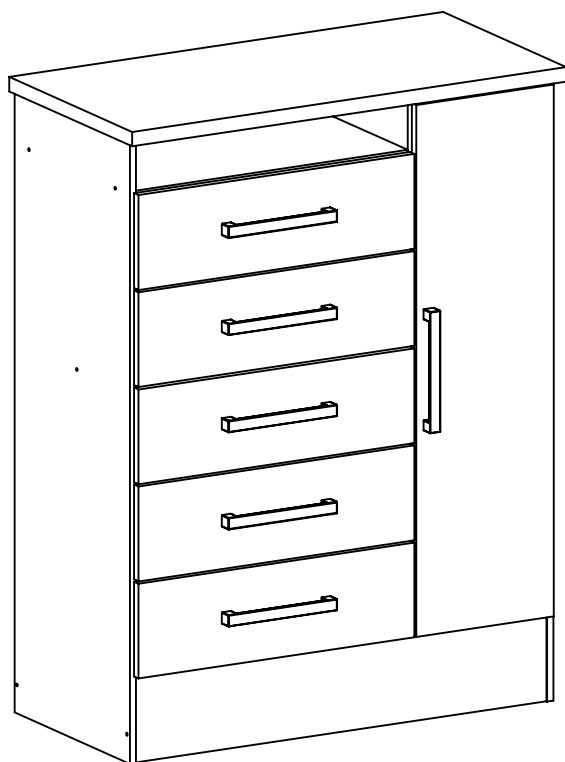

Siga Móveis Rodial



## Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos




90min

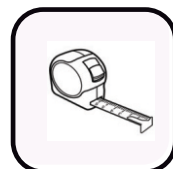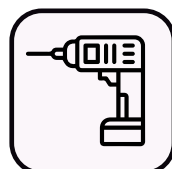


## Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAÚ	CÓD. NATURE OFF WHITE	CÓD. CARVALHO/CINZA METÁLICO	CÓD. CARVALHO/CINZA
1	CHAPÉU 256X385X12	1	27056	27056	27056	27056	27056
2	COSTA 538X286X3	3	27375	27375	27375	27375	27375
3	COSTA 930X270X3	1	24586	24586	24586	24586	24586
4	DIVISÃO 925X385X12	1	27498	27499	27500	28298	28298
5	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	5	27125	27126	27128	28300	28438
6	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	5	24055	24055	24055	24055	24055
7	LATERAL DIREITA 1075X385X12	1	27507	27508	27509	28303	28303
8	LATERAL ESQUERDA 1075X385X12	1	27495	27496	27497	28297	28297
9	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	10	27141	27141	27141	27141	27141
10	PORTA 920X265X15	1	27504	27505	27506	28302	28463
11	PRATELEIRA 256X385X12	1	24603	24603	24603	24603	24603
12	RODAPÉ FRONTAL 793X150X15	1	27177	25616	25617	28299	28299
13	RODAPÉ TRASEIRO 793X150X15	1	25618	25618	25618	25618	25618
14	TAMPO 524X385X12	1	27154	27155	27156	28293	28293
15	TAMPO 837X410X18	1	27501	27502	27503	28301	28301
16	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	5	27158	27158	27158	27158	27158
17	TRAVESSA 524X75X15	1	24526	24526	24526	24526	24526

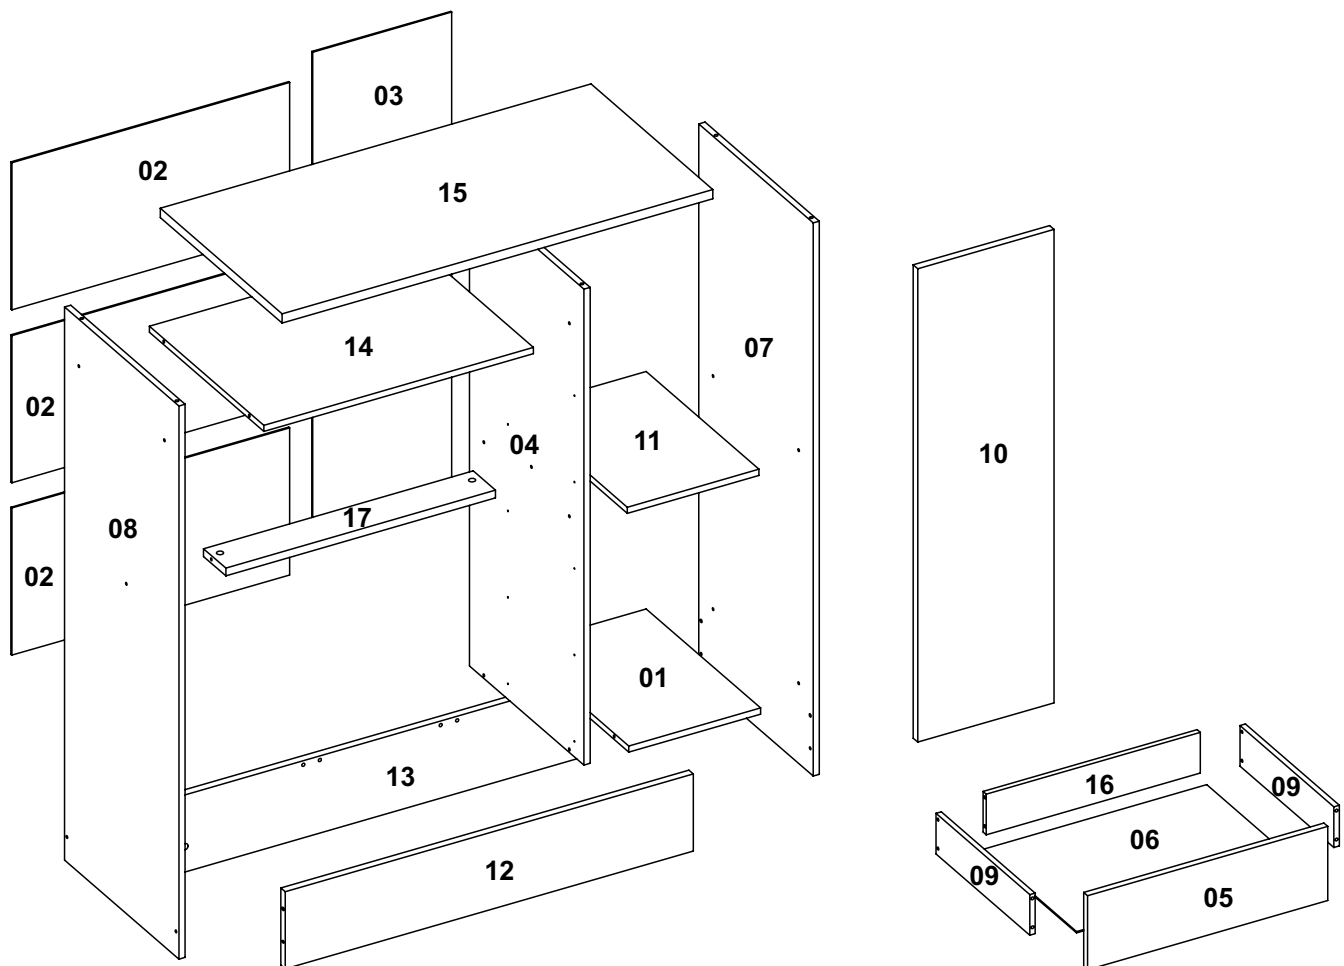


# Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

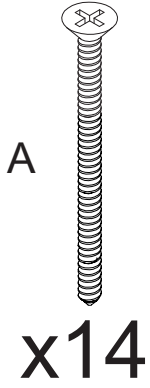


3,5x25-Cod 3870

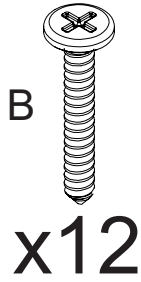

3,5x12-Cod 5738

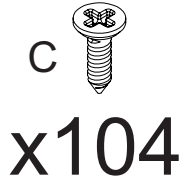


6x30-Cod 3881

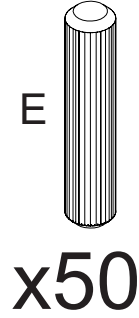


12x9-Cod 3991




12x12-Cod 3876

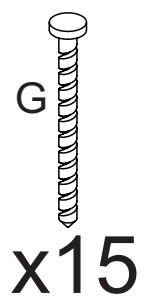


10x10-Cod 3875

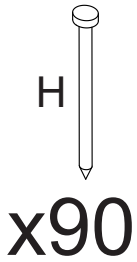


192MM-Cod 15285

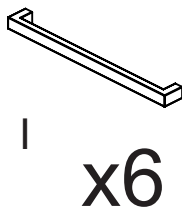

350MM-Cod 16453

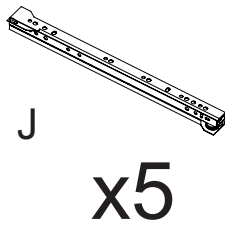


Cod 3882

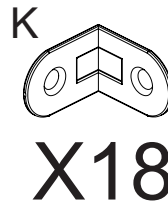


Cod 3877




Cod 3872

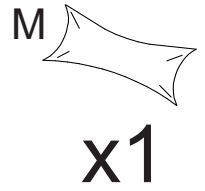


Cod 3384

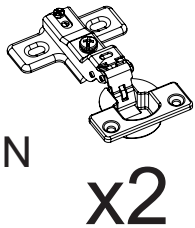

Cod 6990




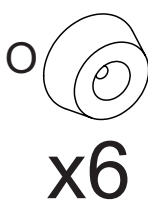


Cod 8740






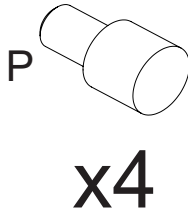


1:1









1

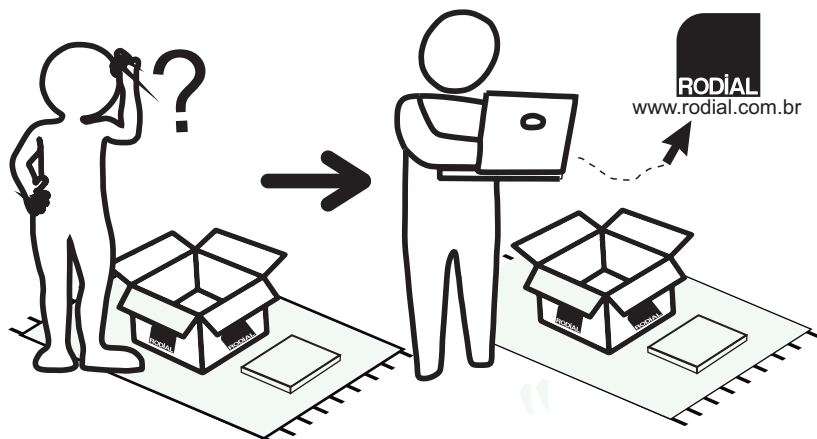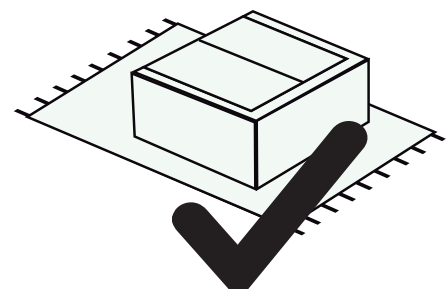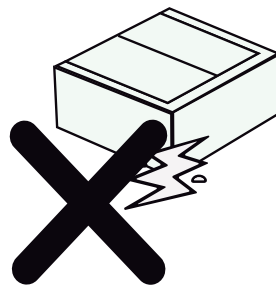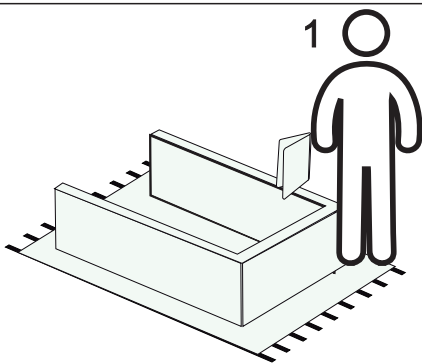



2

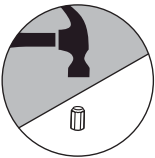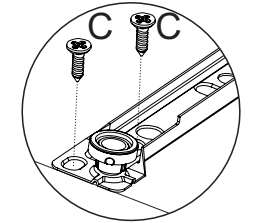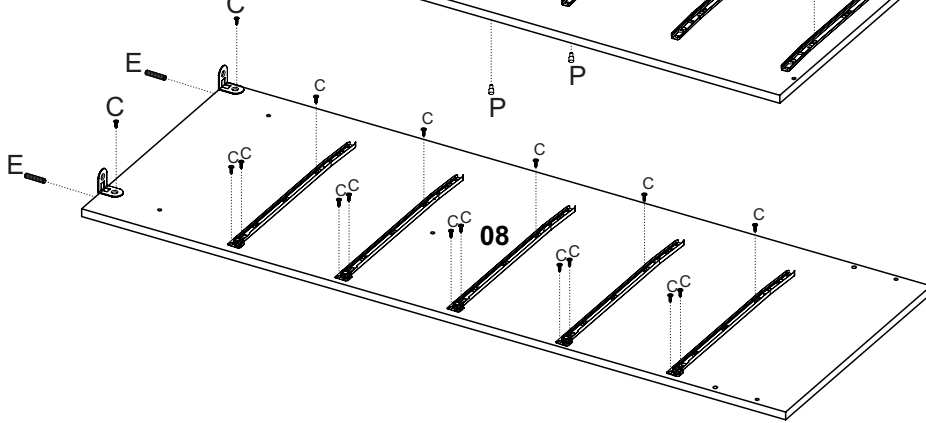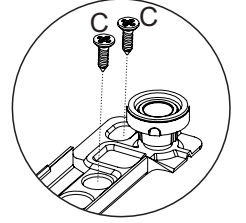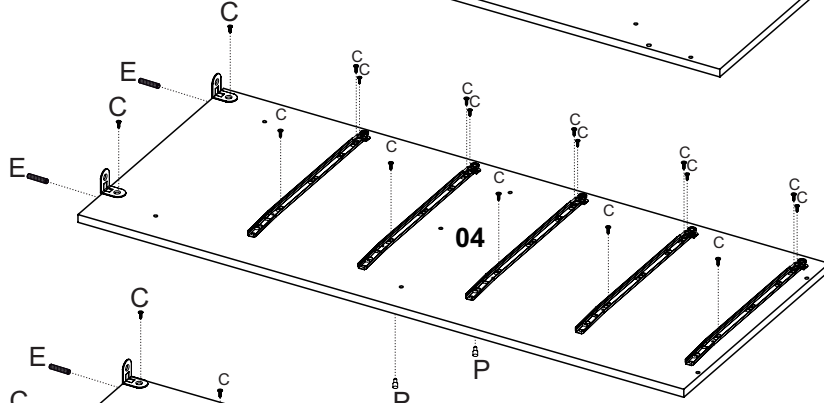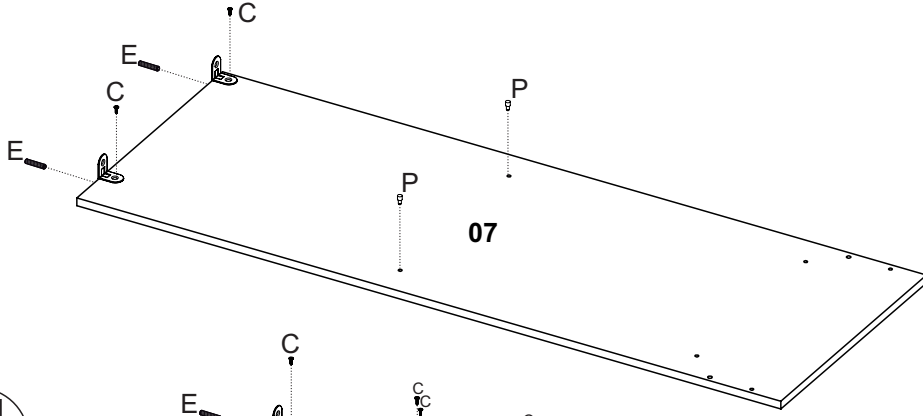



3

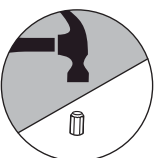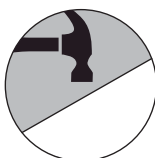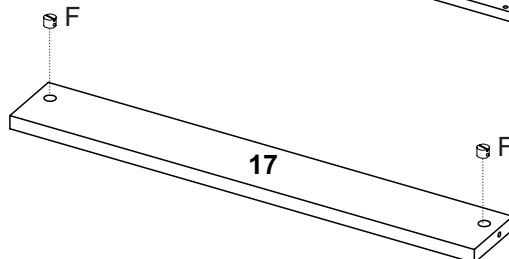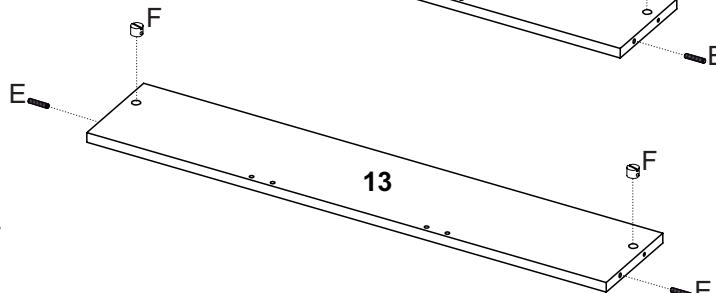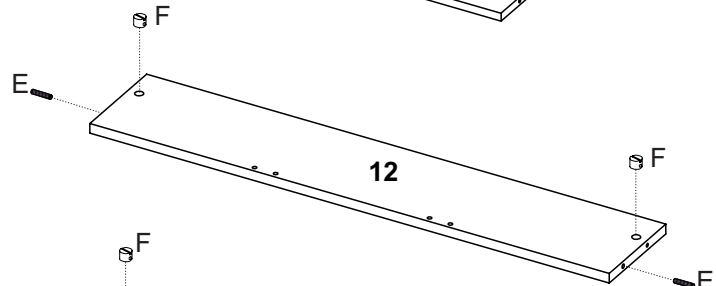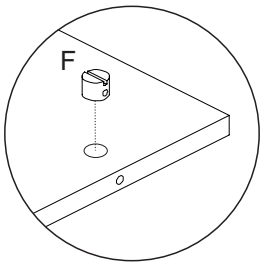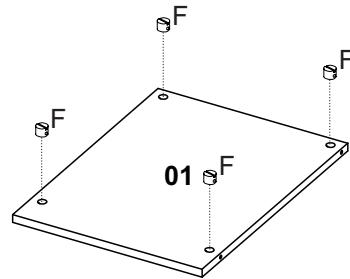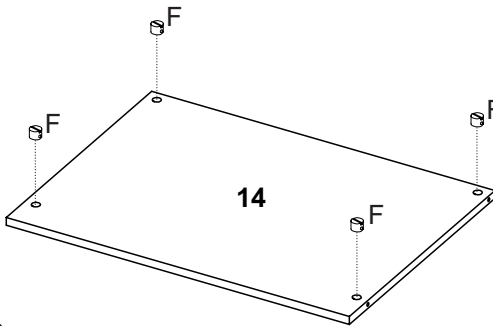

4





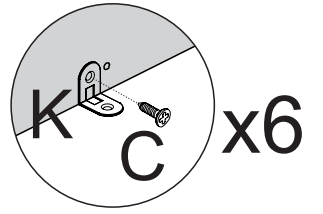
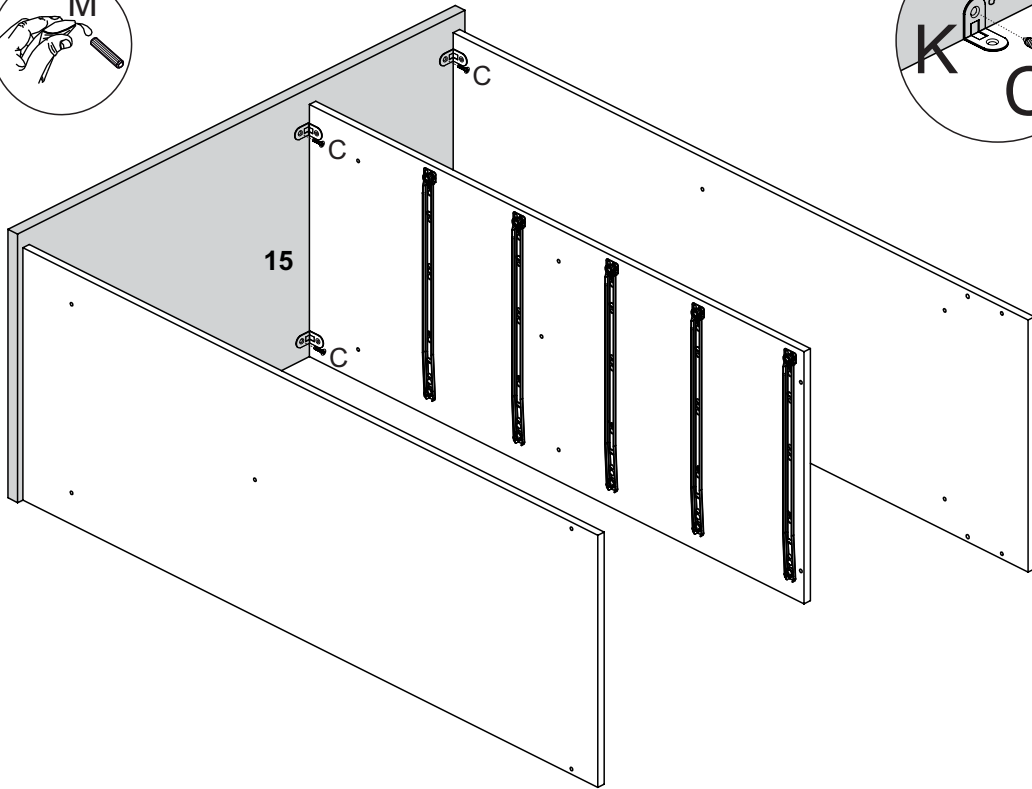


5

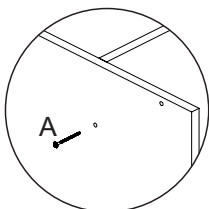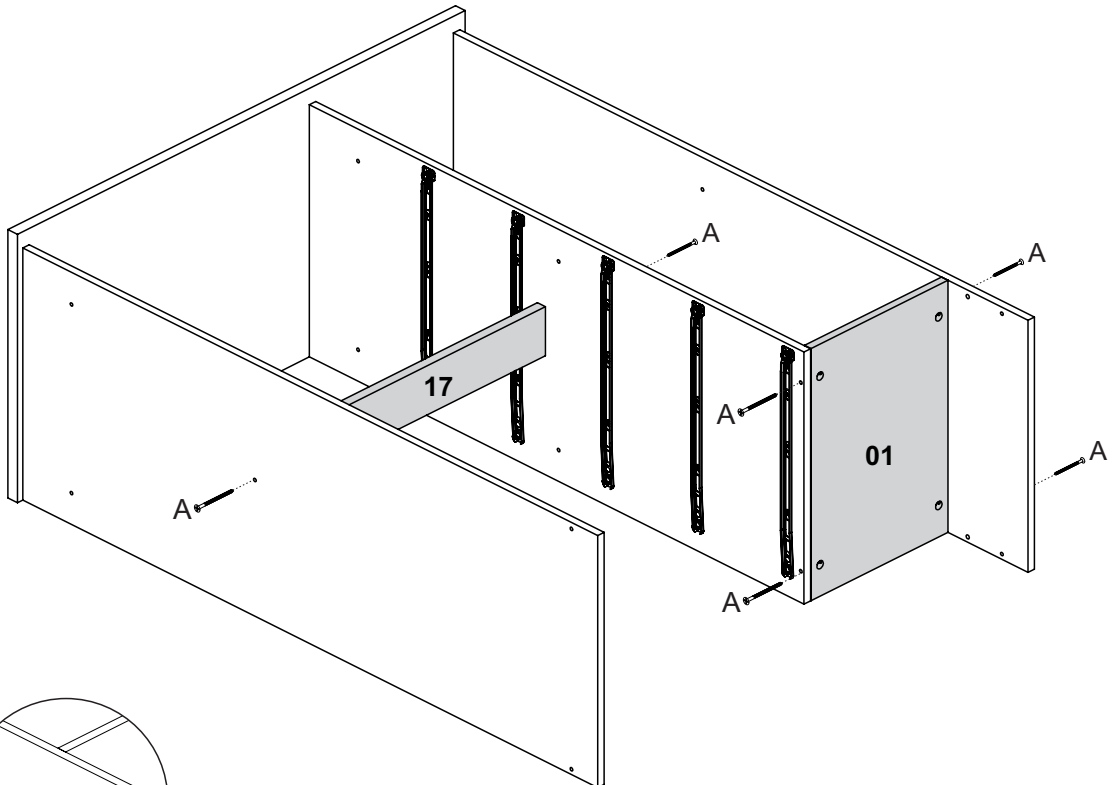












8

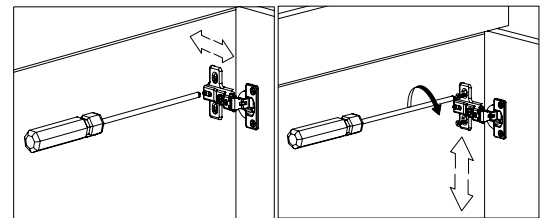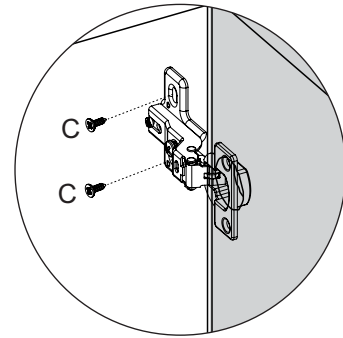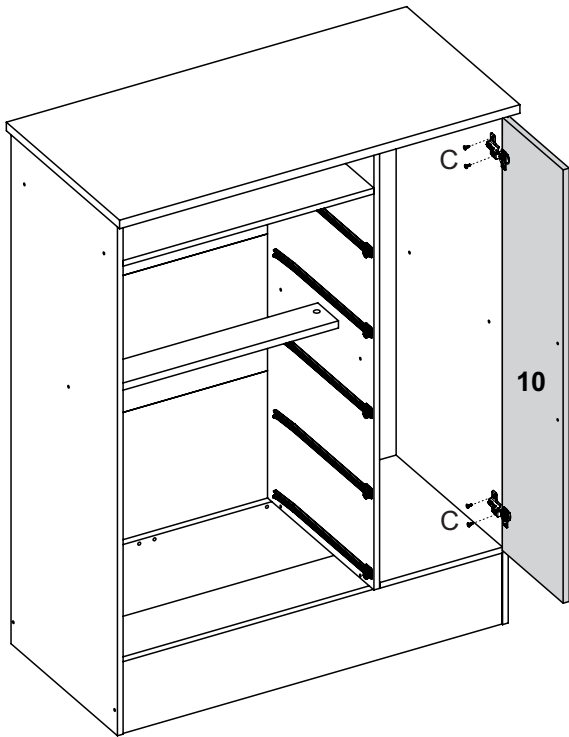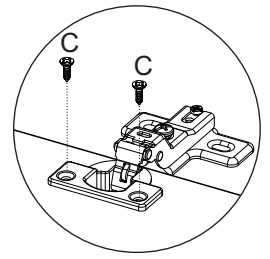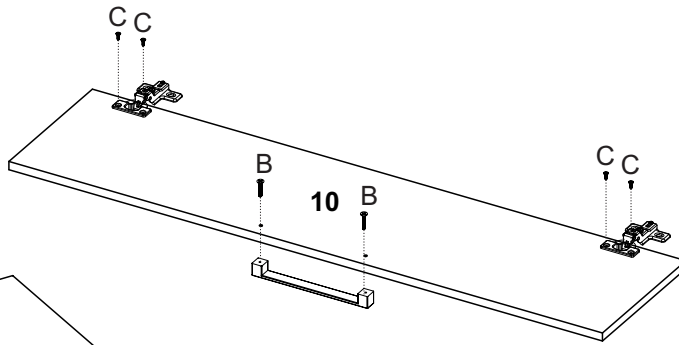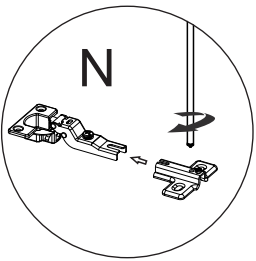


Regulagem da Dobradiça

9

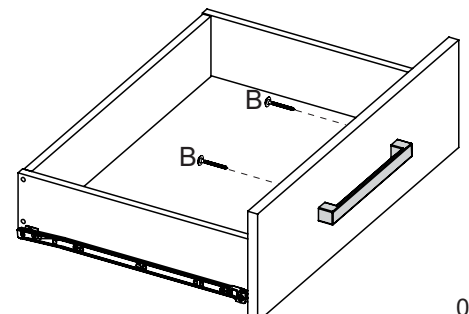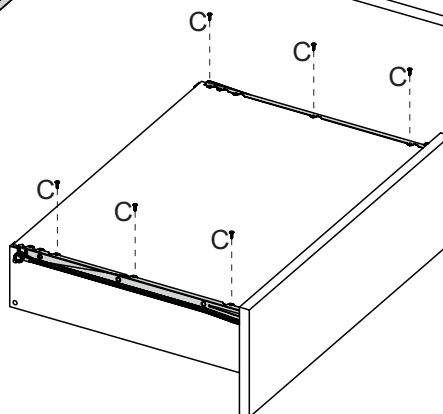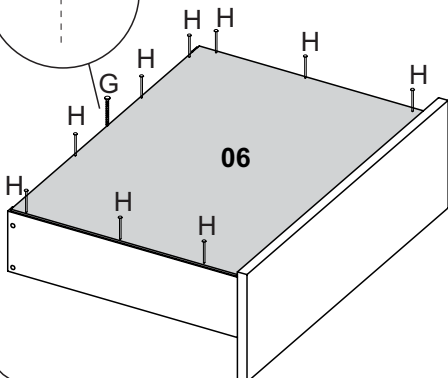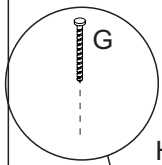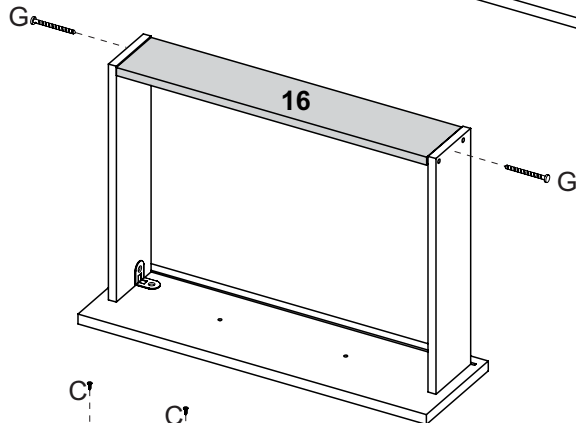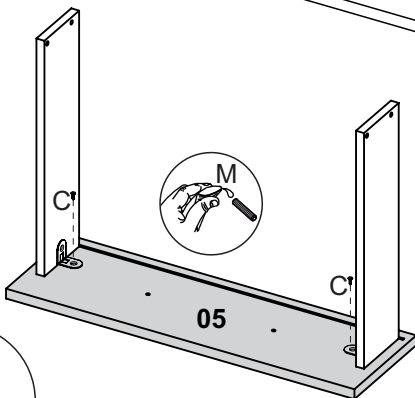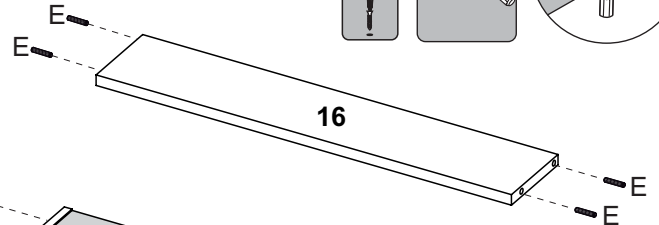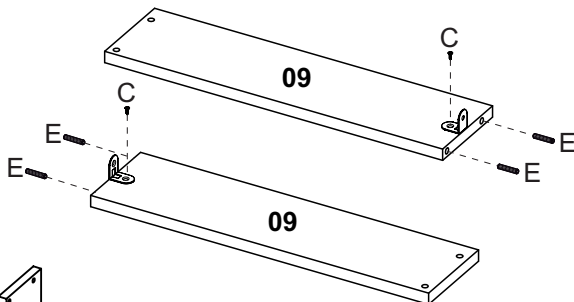

10

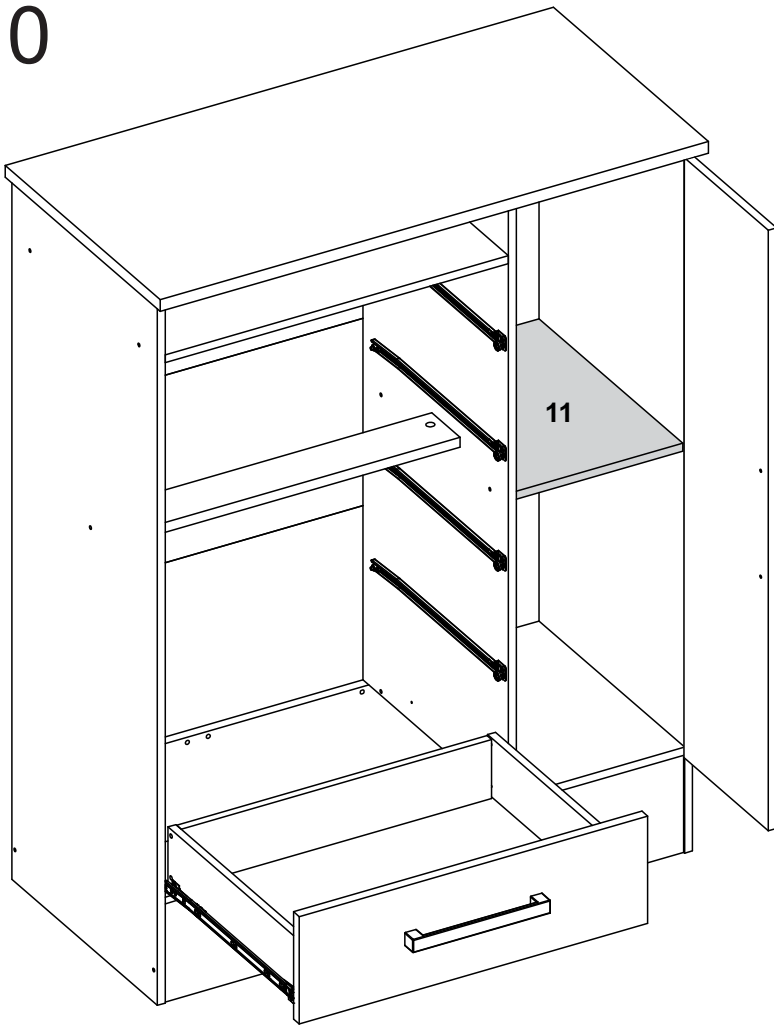

## Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

