


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Cômoda Estepe/ Comoda Estepe

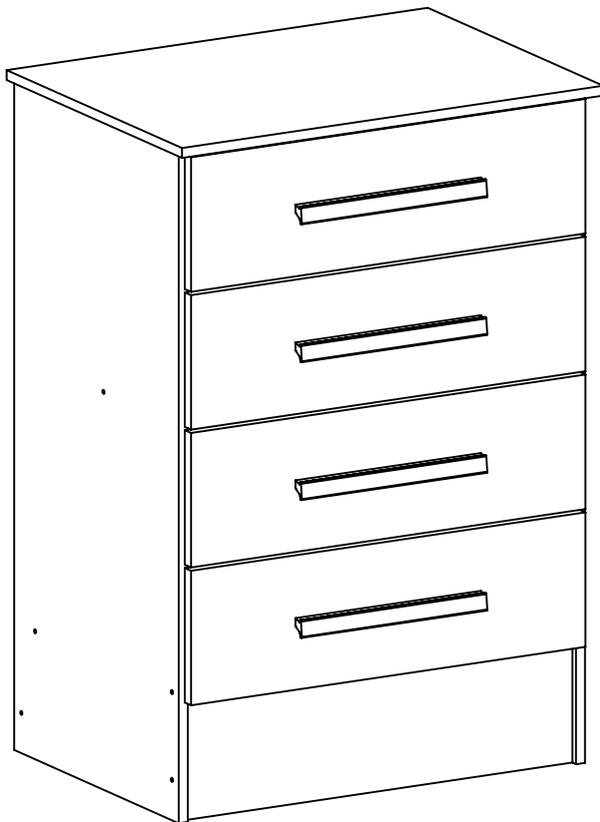

Ref.CO0430

COD. FERRAGEM: 24176

L2020-Serie 01



Altura: 830

Largura: 568

Profundidade: 410

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;




ATENCIÓN

- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

Você vai precisar de/ Usted necesitará

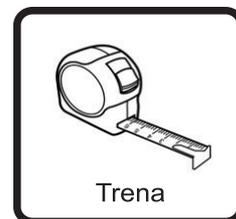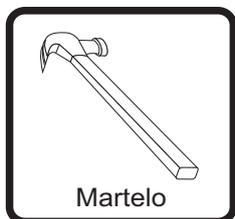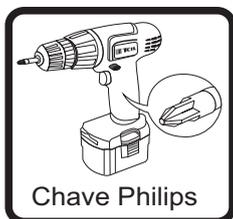


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o número da peça ou letra do acessório.

Lista das Peças


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MATERIAL
1	LATERAL 818X385X12 ESQ	1	MDP 12MM
2	LATERAL 818X385X12 DIR	1	MDP 12MM
5	RODAPÉ FRONTAL 524X150X15	1	MDP 15MM
6	RODAPÉ TRASEIRO 524X150X15	1	MDP 15MM
9	TAMPO 568X410X15	1	MDP 15MM
14	COSTA 540X253X3	1	MDF 03MM
15	COSTA 540X410X3	1	MDF 03MM
16	FRENTE GAVETA 532X165X15	4	MDP 15MM
17	LATERAL DE GAVETA 360X92X12	8	MDP 12MM
18	TRASEIRO GAVETA 476X92X12	4	MDP 12MM
19	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	MDF 03MM
20	TRAVESSA 524X75X15	1	MDP 15MM


Lista das Ferragens

A  06 PÇS Cod. 3983 PARAFUSO 4,0X40	B  06 PÇS Cod. 3991 PORCA PLÁSTICA 12X9	C  20 PÇS Cod. 3385 PARAFUSO 3,5X12	D  40 PÇS Cod. 3881 CAVILHA 6X30	E  08 PÇS Cod. 3870 PARAFUSO 3,5X25
F  48 PÇS Cod. 5738 PARAFUSO 3,5 X12 CORREDIÇA	G  12 PÇS Cod. 3876 PREGO ARDOX	H  60 PÇS Cod. 3875 PREGO 10X10	J  04 PÇS Cod. 16453 CORREDIÇA 350MM	K  04 PÇS PUXADOR 192MM
N  01 PÇS Cod. 10722 ETIQUETA LOGOMARCA	O  10 PÇS Cod. 3882 CANTONEIRA SIMPLES	P  01 PÇS Cod. 3872 COLA 10G	Q  02 PÇS Cod. 3878 SAPATA DUPLA	R  02 PÇS Cod. 15597 SAPATA SIMPLES


NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

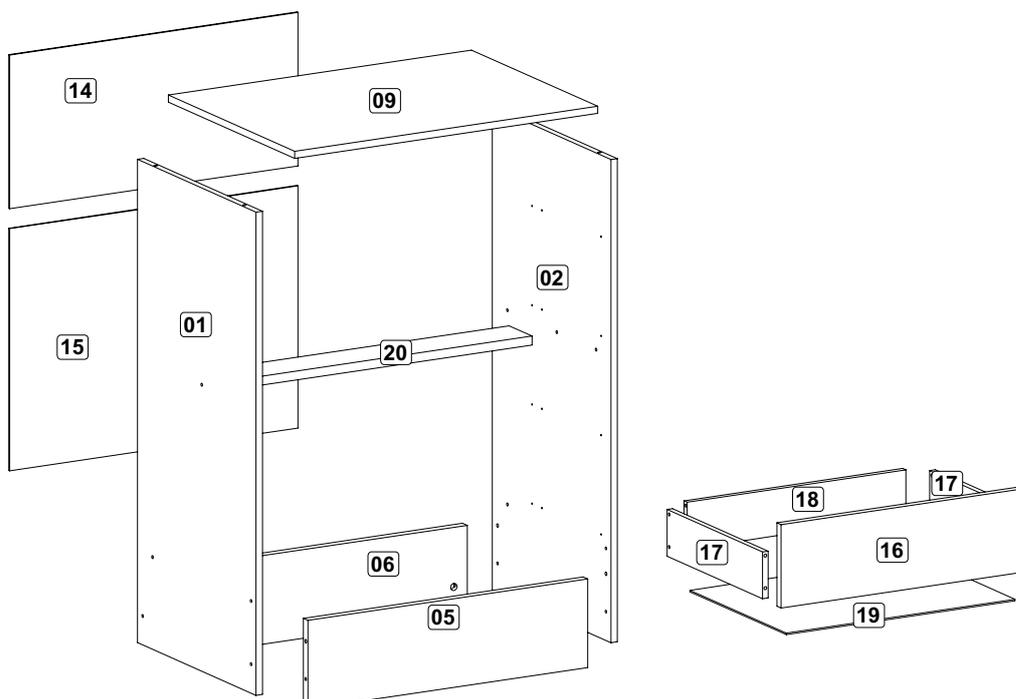


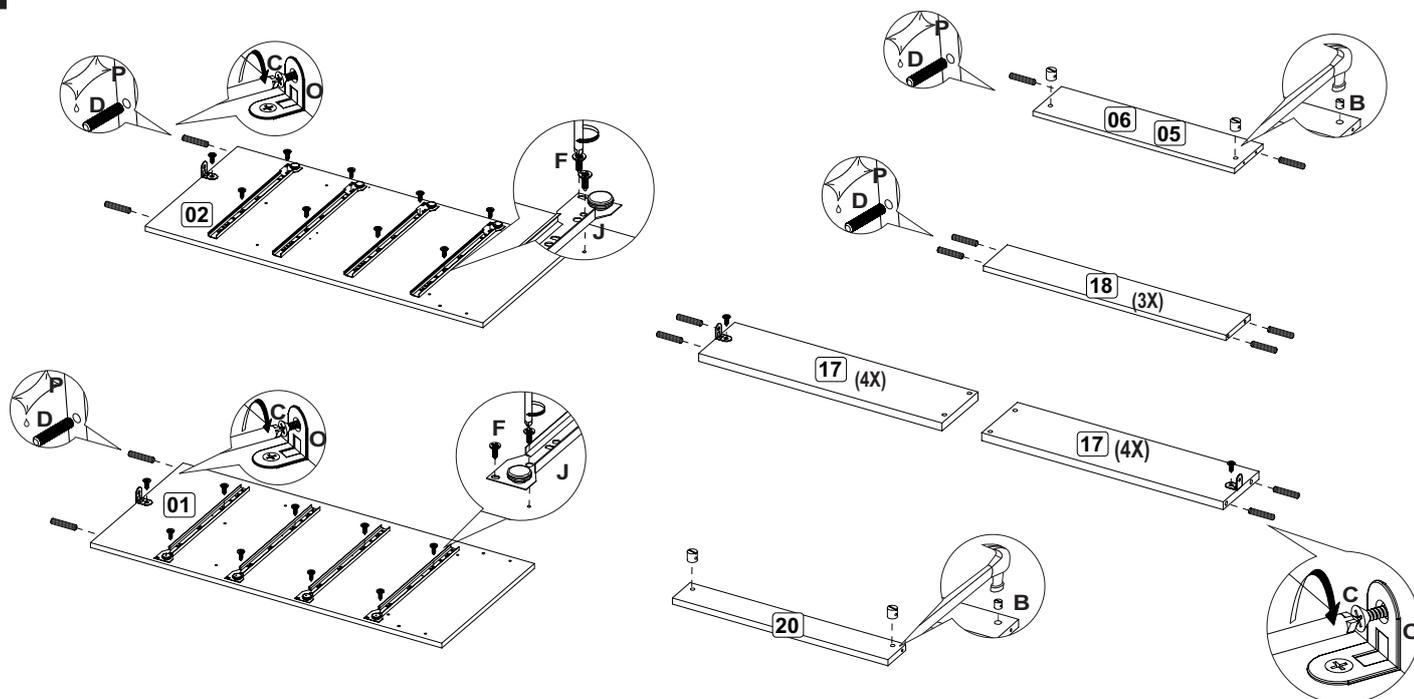1º**Pré Montagem / Premontaje****Montagem /Montaje****2º**

- Fixar as peças 01 e 02 com a peça 09 usando o parafuso C(2X), utilize cola P neste procedimento para melhor fixação.

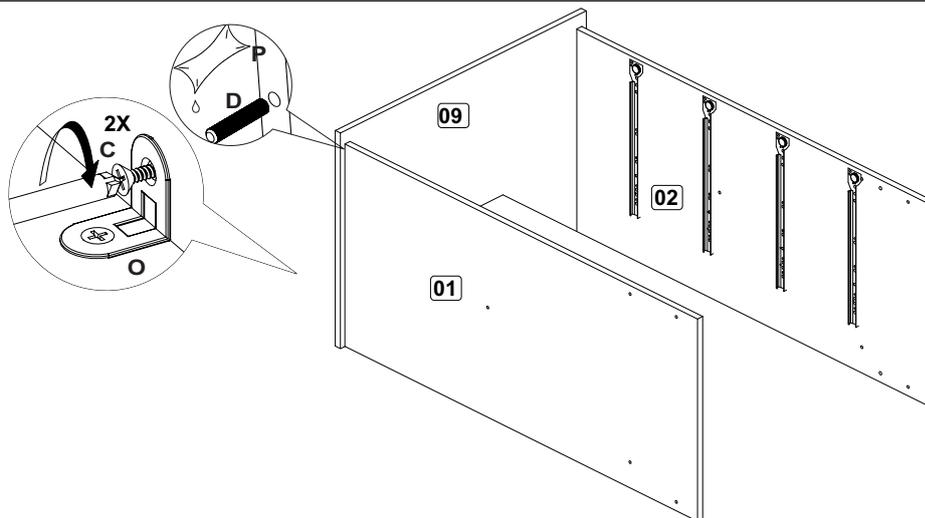**3º****Montagem /Montaje**


- Fixar as peças 05 e 06 com as peças 01 e 02 usando o parafuso A(4X), utilize cola P nessa etapa.
 - Fixar a peça 20 com as peças 01 e 02 utilizando o parafuso A(2X).

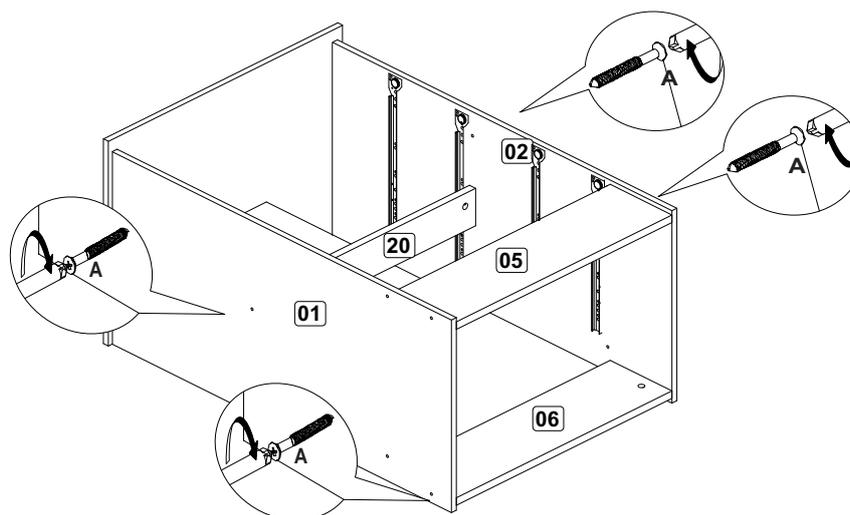

3º

Montagem /Montaje

- Fixar as peças 14 e 15 usando o prego H, observe a distancia indicada de 10cm de cada prego.
- Fixar as sapatas Q com o prego H na parte da frente e a sapata R com prego H na parte de traz do produto, observe a imagem abaixo.

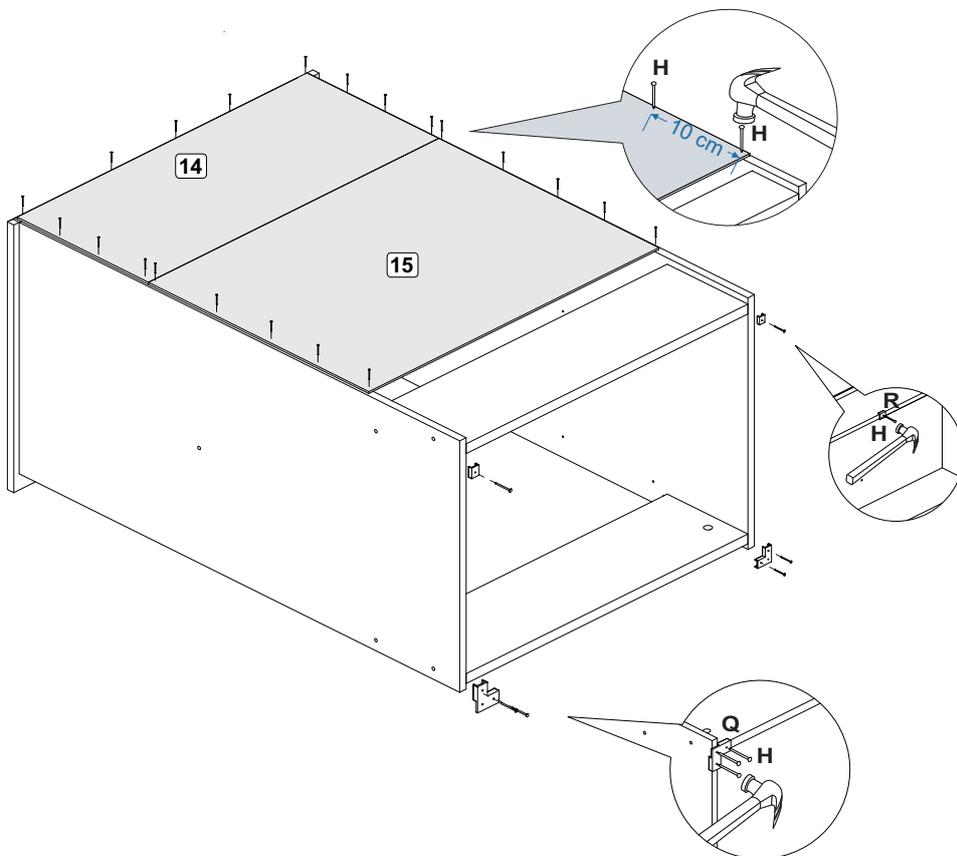

Montagem das Gavetas /Montaje de los cajones

8º

- Fixar as laterais 17 com a frente de gaveta 16 utilizando o parafuso C, utilize cola P para melhor fixação.
- Encaixar a peça 18 nas laterais 17 e fixar com o prego G, utilize cola P para melhor fixação. Fixar fundo 19 com o prego H, **ATENÇÃO** utilize prego G no centro da gaveta conforme a imagem abaixo.
- Fixar a corredeira J com os parafusos F na parte de baixo conforme a imagem abaixo. Fixar puxador K com o parafuso E.

