


CÔMODA BELLA

CO2438



Siga Móveis Rodial

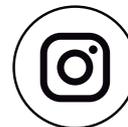

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

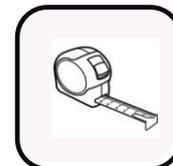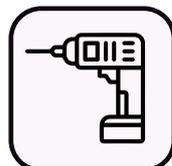


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD
1	CHAPÉU 1060X385X12	1
2	COSTA 1096X270X3	2
3	COSTA 538X286X3	1
4	COSTA 540X410X3	2
5	DIVISÃO 1063X385X12 DIR	1
7	FRENTE GAVETA 532X249X15	4
8	FRONTAL 1084X75X15	1
9	FRONTAL 1100X75X25	2
10	FRONTAL 524X75X15	1
11	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4
12	LATERAL 1075X385X12 DIR	1
13	LATERAL 1075X385X12 ESQ	1
14	LATERAL DE GAVETA 360X150X12	8
15	PORTA 1066X267X15	2
16	PRATELEIRA 524X385X12	1
17	TAMPO 1154X410X25	1
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X150X12	4
19	TRAVESSA 327X75X25	2

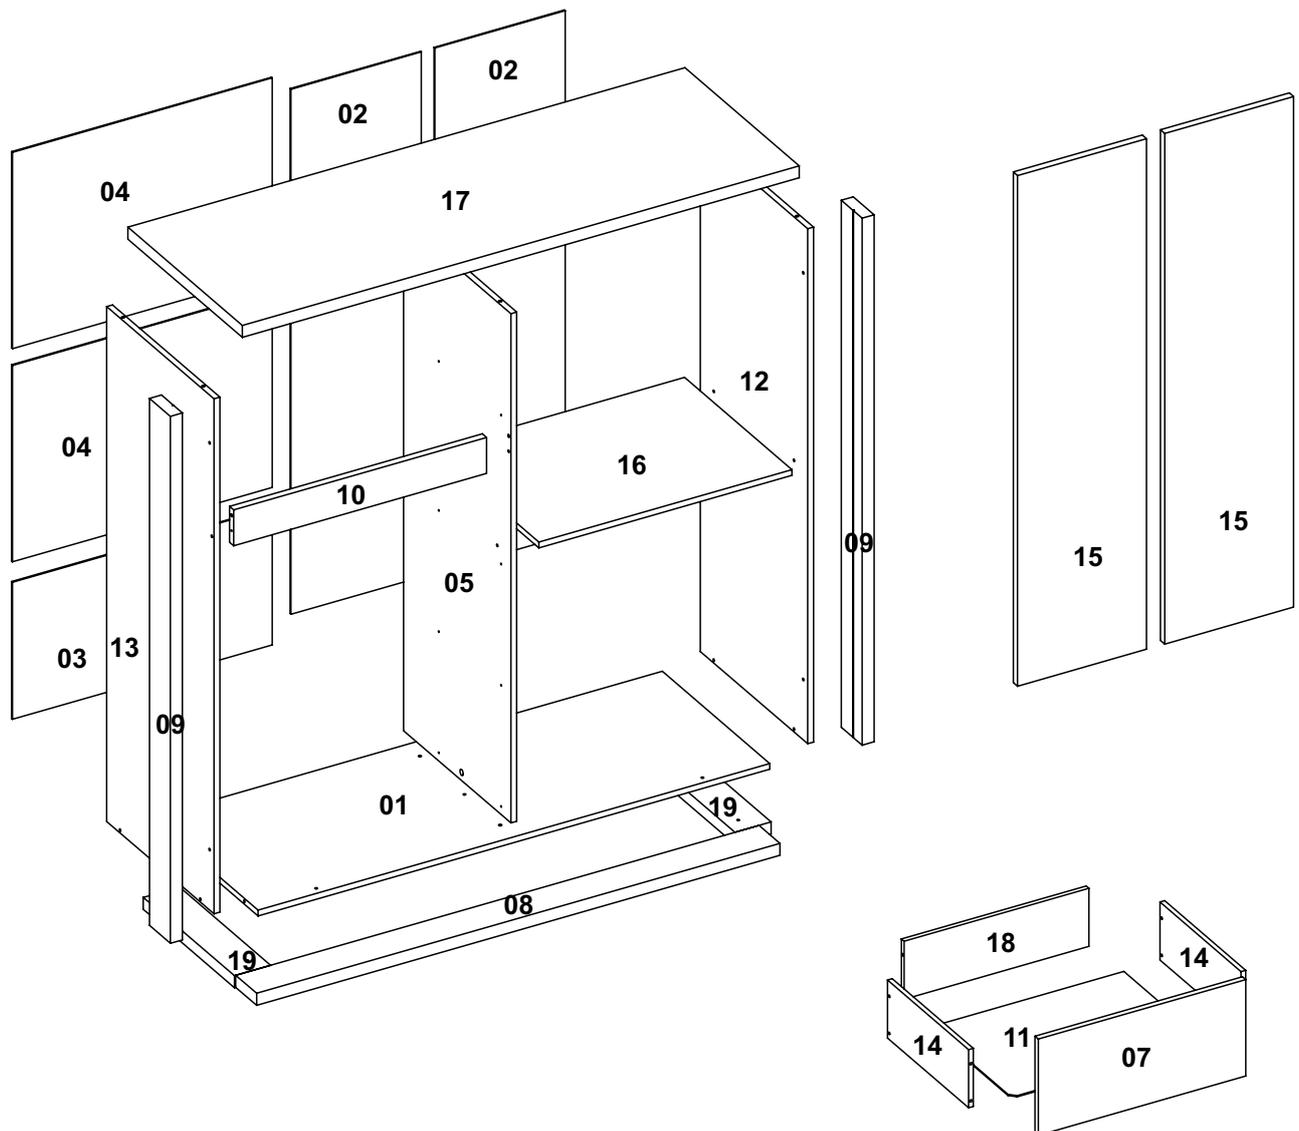


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

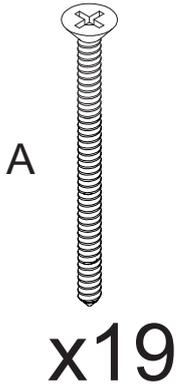


3,5x25-Cod 3870

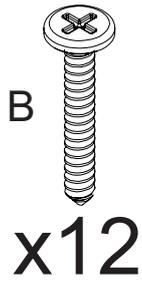

3,5x12-Cod 3385




6x30-Cod 3881

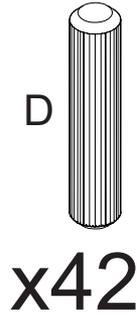


12x9-Cod 29468




12x12-Cod 3876

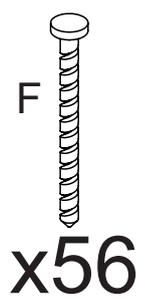


10x10-Cod 3875

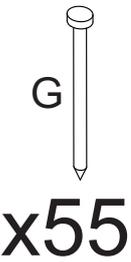


192MM-Cod 15285

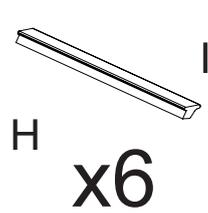


300MM-Cod 16453

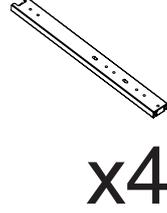


Cod 3882

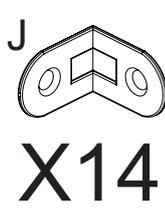

Cod 3872

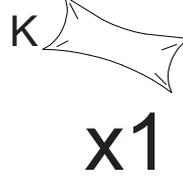


Cod 29904

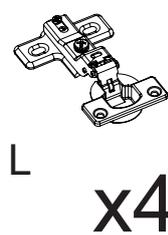


Cod 10421



Cod 6990

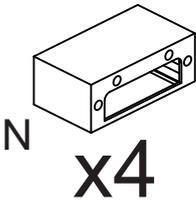


Cod 29470

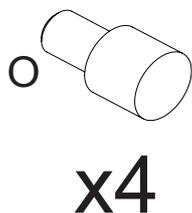


Cod 3877




Parafuso 3,5X35 - Cod 29900

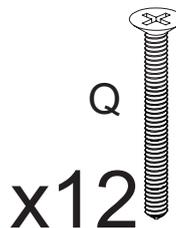






524MM

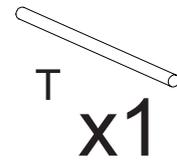

1875mm




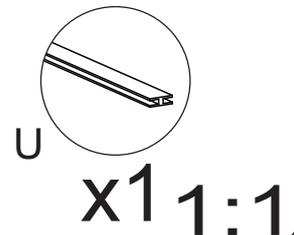


1

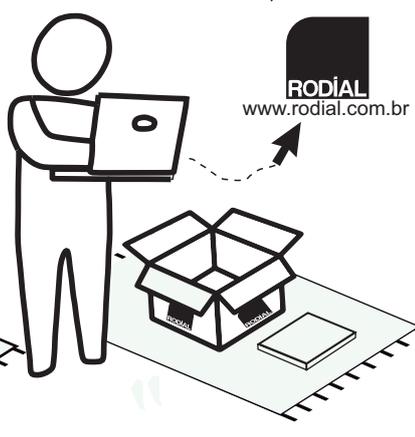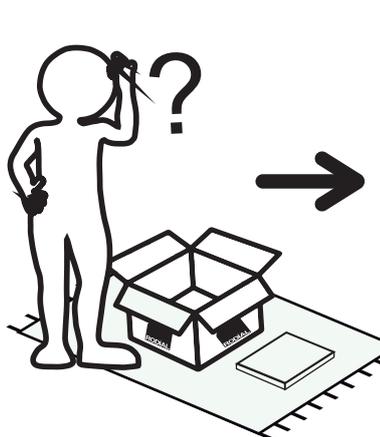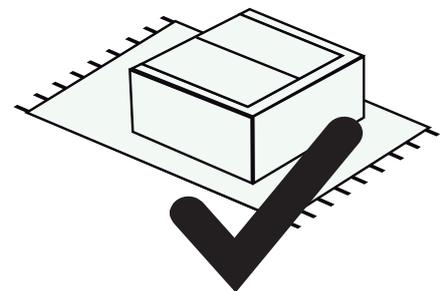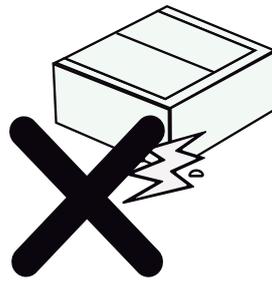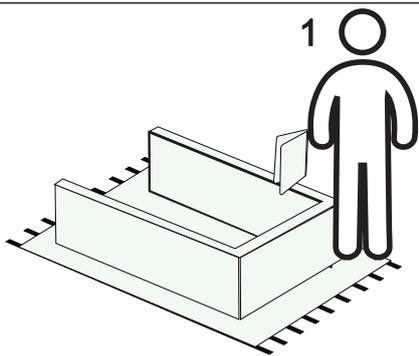

RODIAL
www.rodial.com.br





2

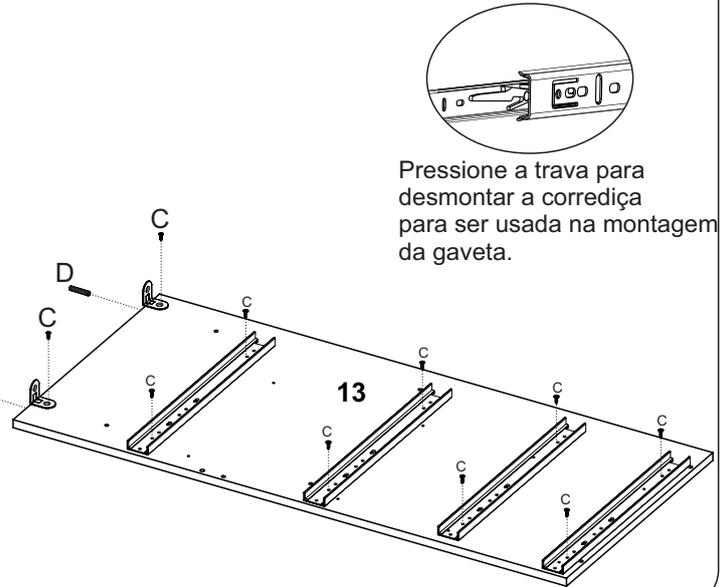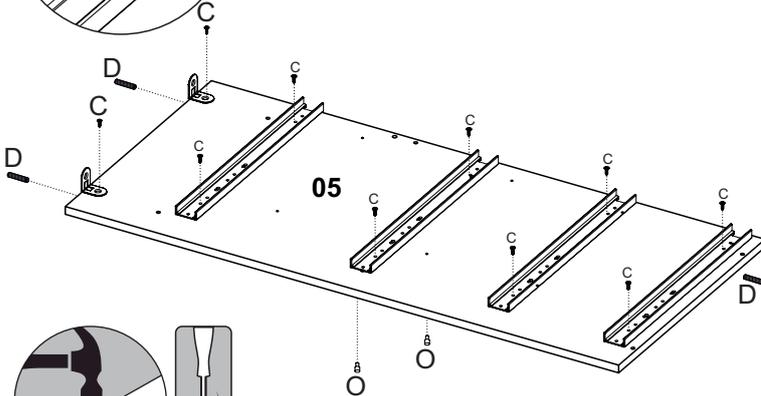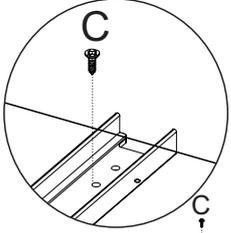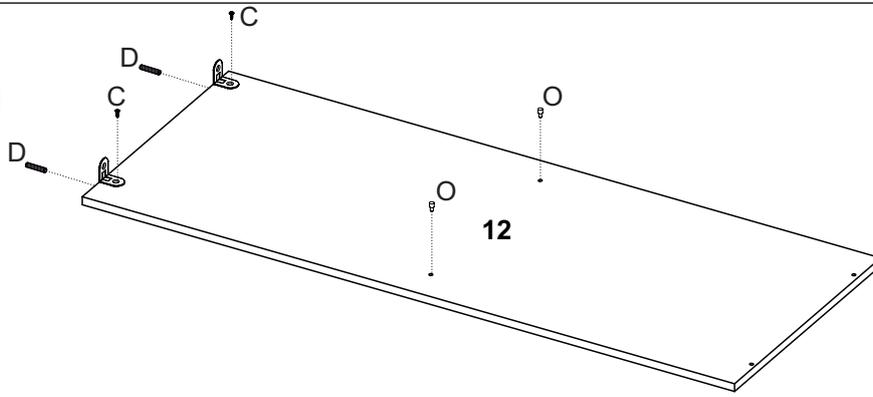


Pressione a trava para
desmontar a corredeira
para ser usada na montagem
da gaveta.




3

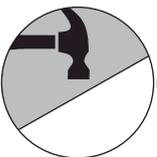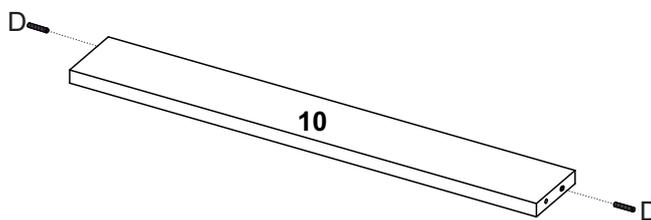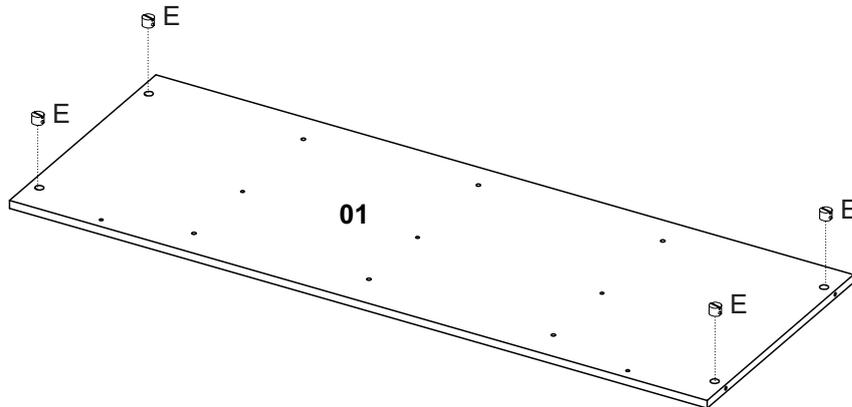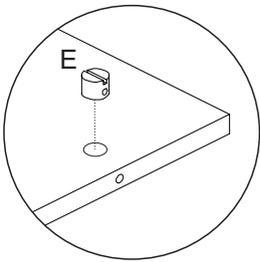


4

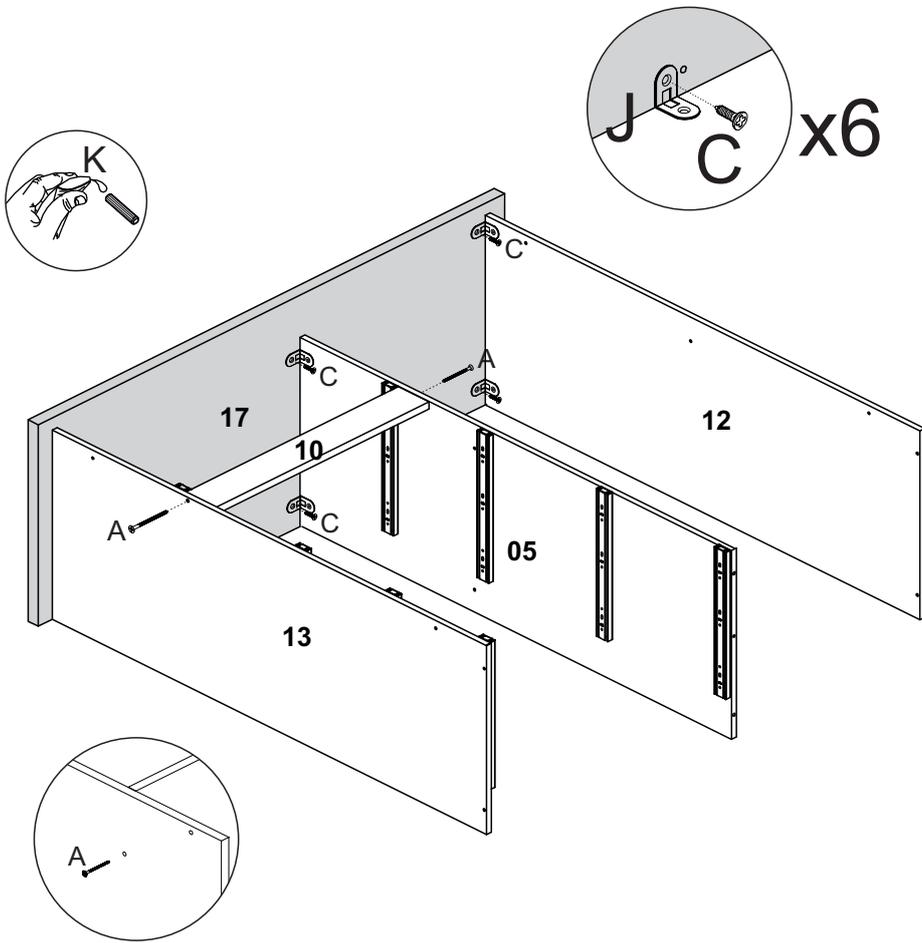



5

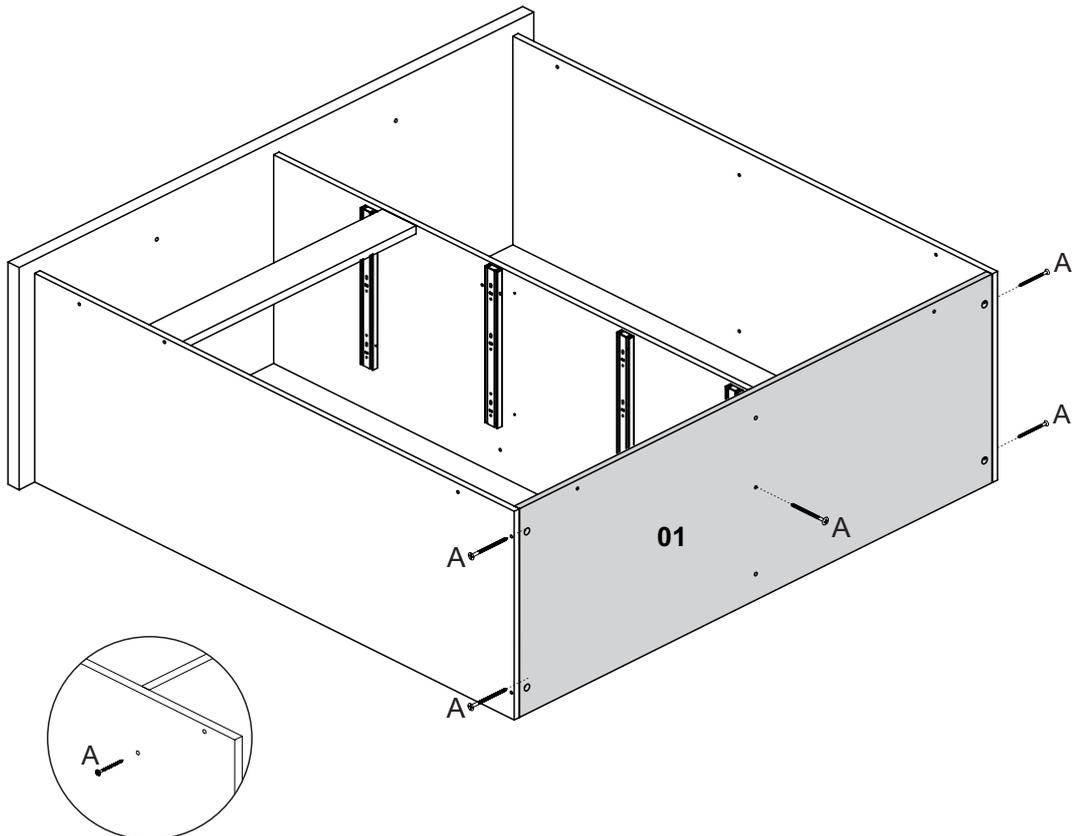



6

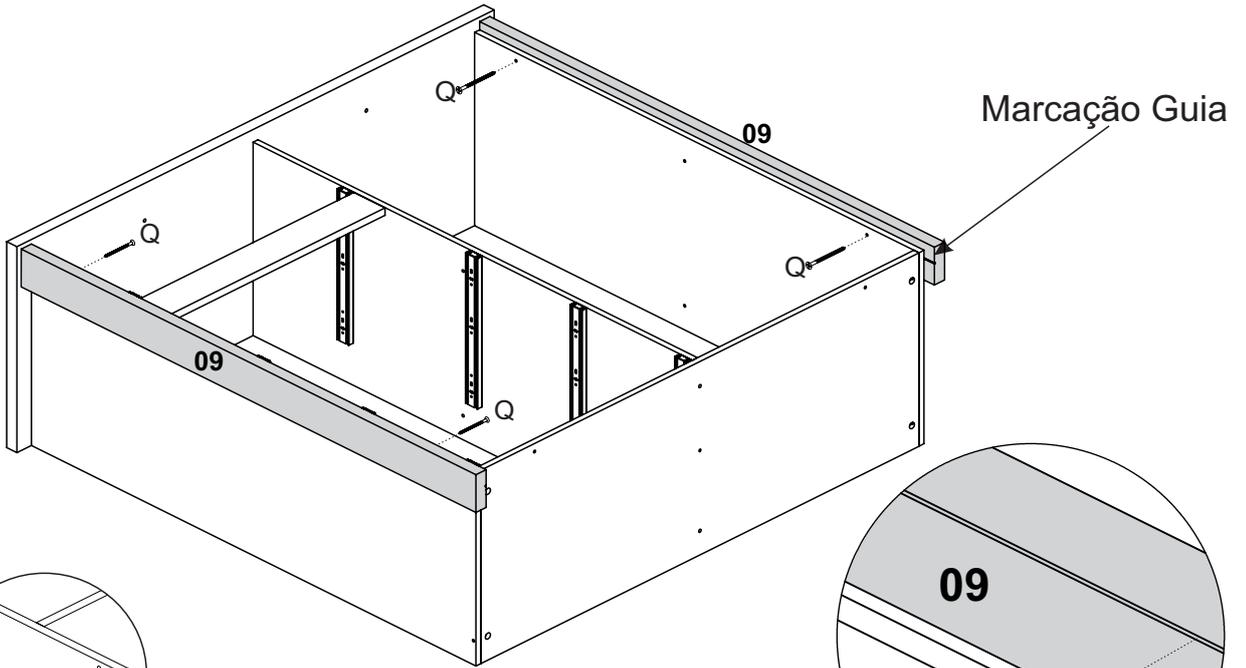






observar a posição
correta para fixar o frontal(09)

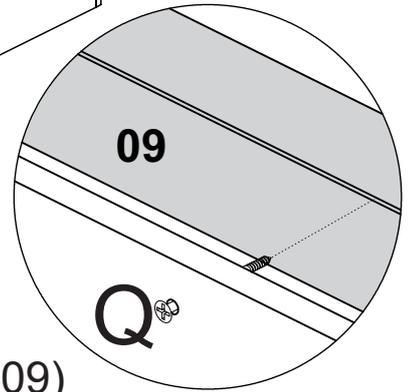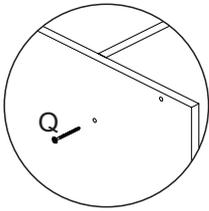

7

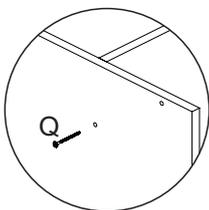
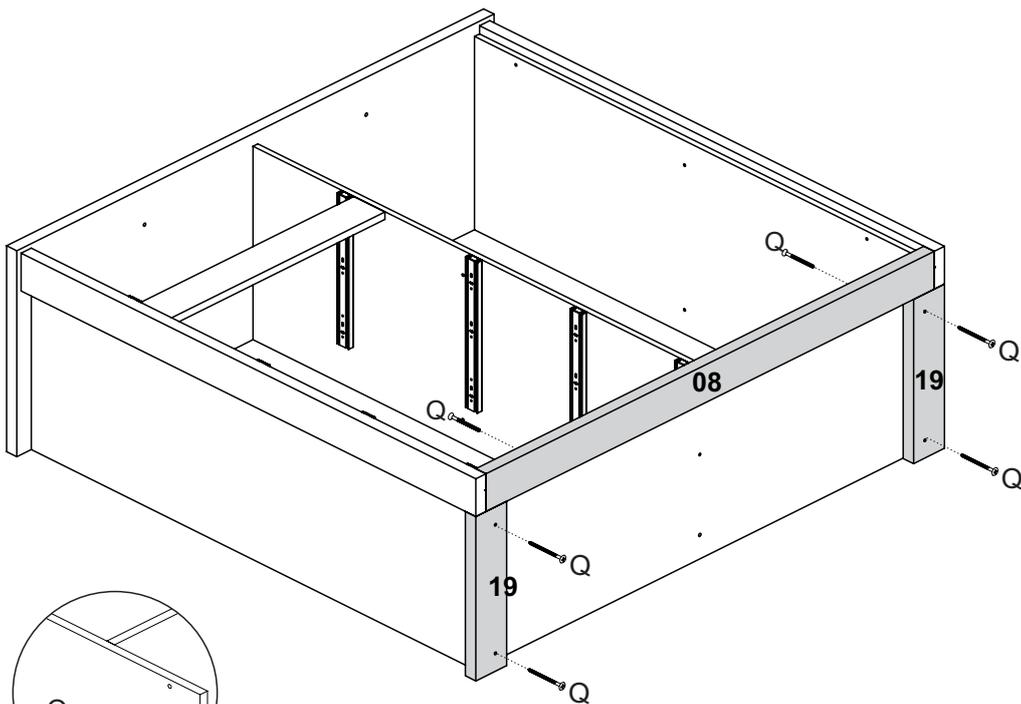


8

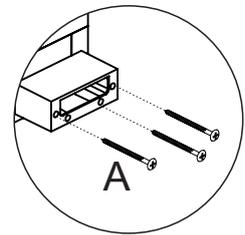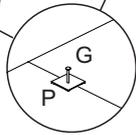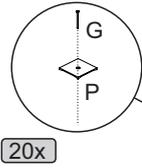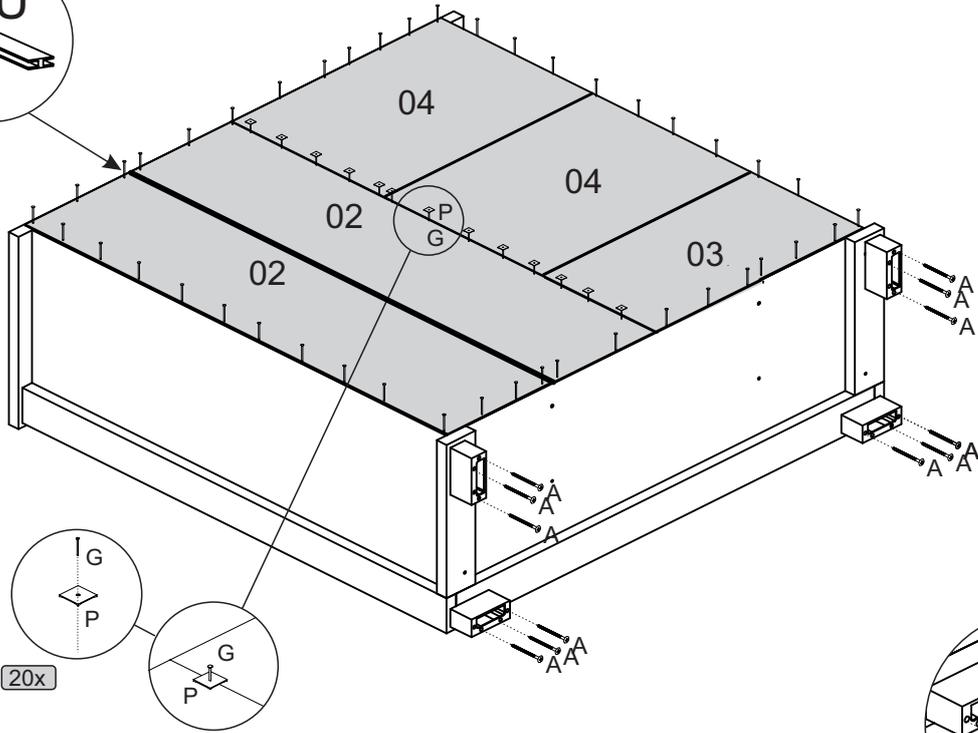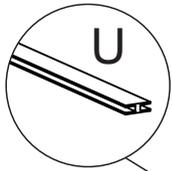


40x

9

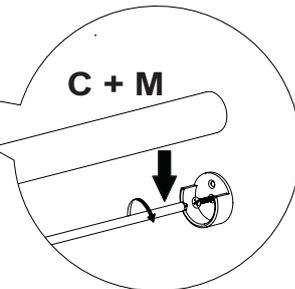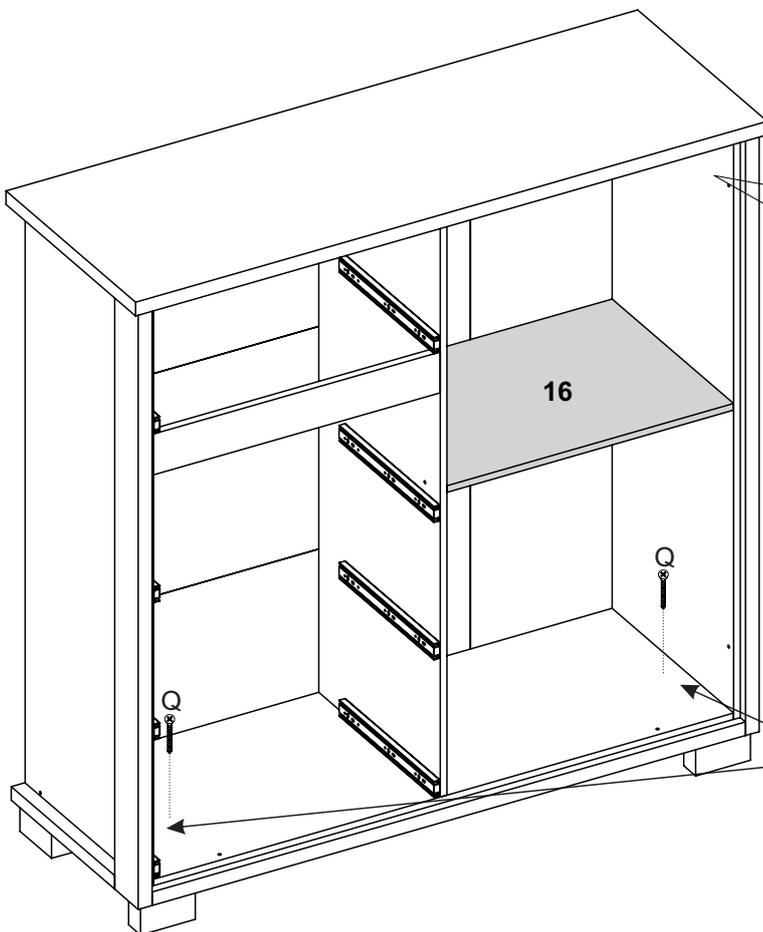




A utilização do cabide é opcional

Atenção






Usar o parafuso(Q) para melhor fixação da travessa(19)

10

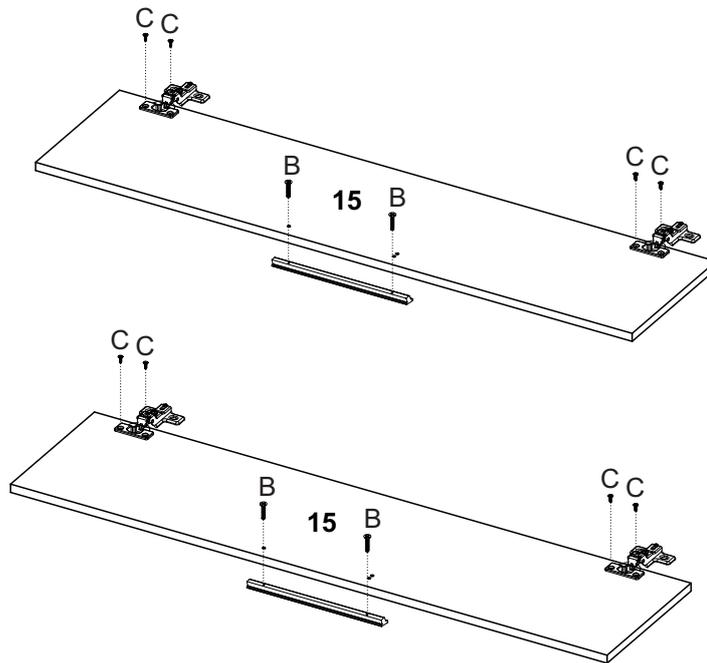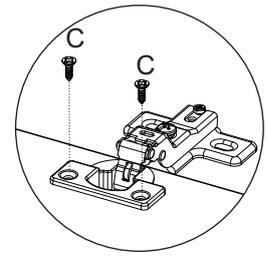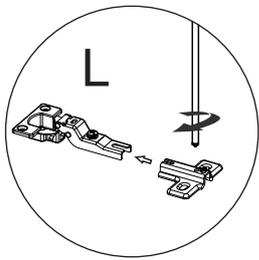


11

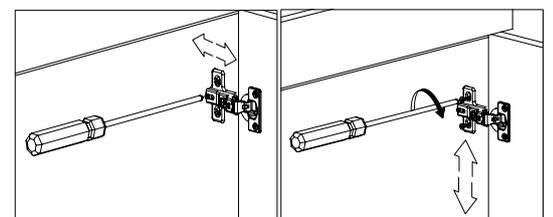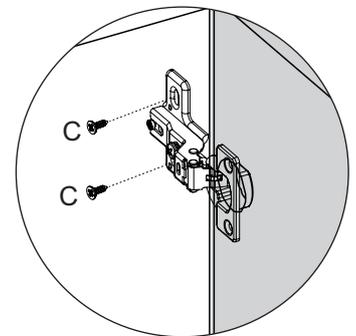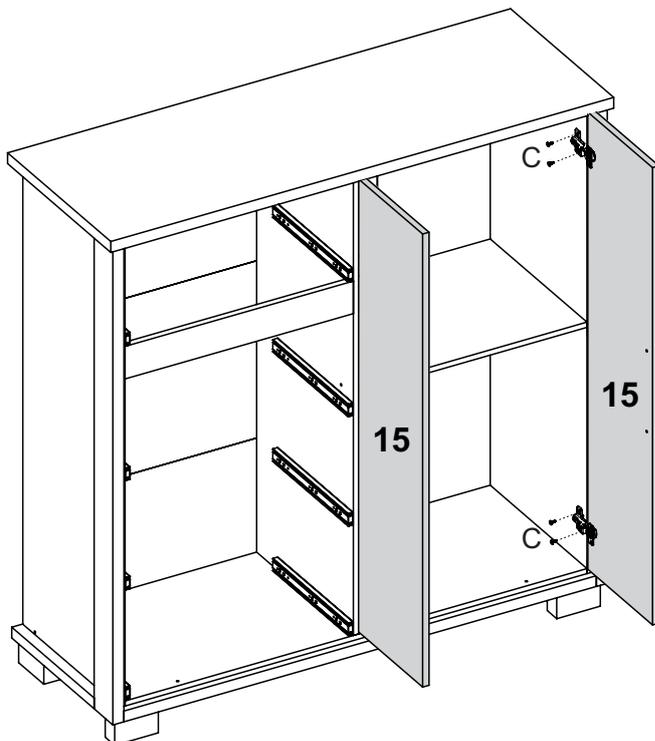

Regulagem da Dobradiça

12

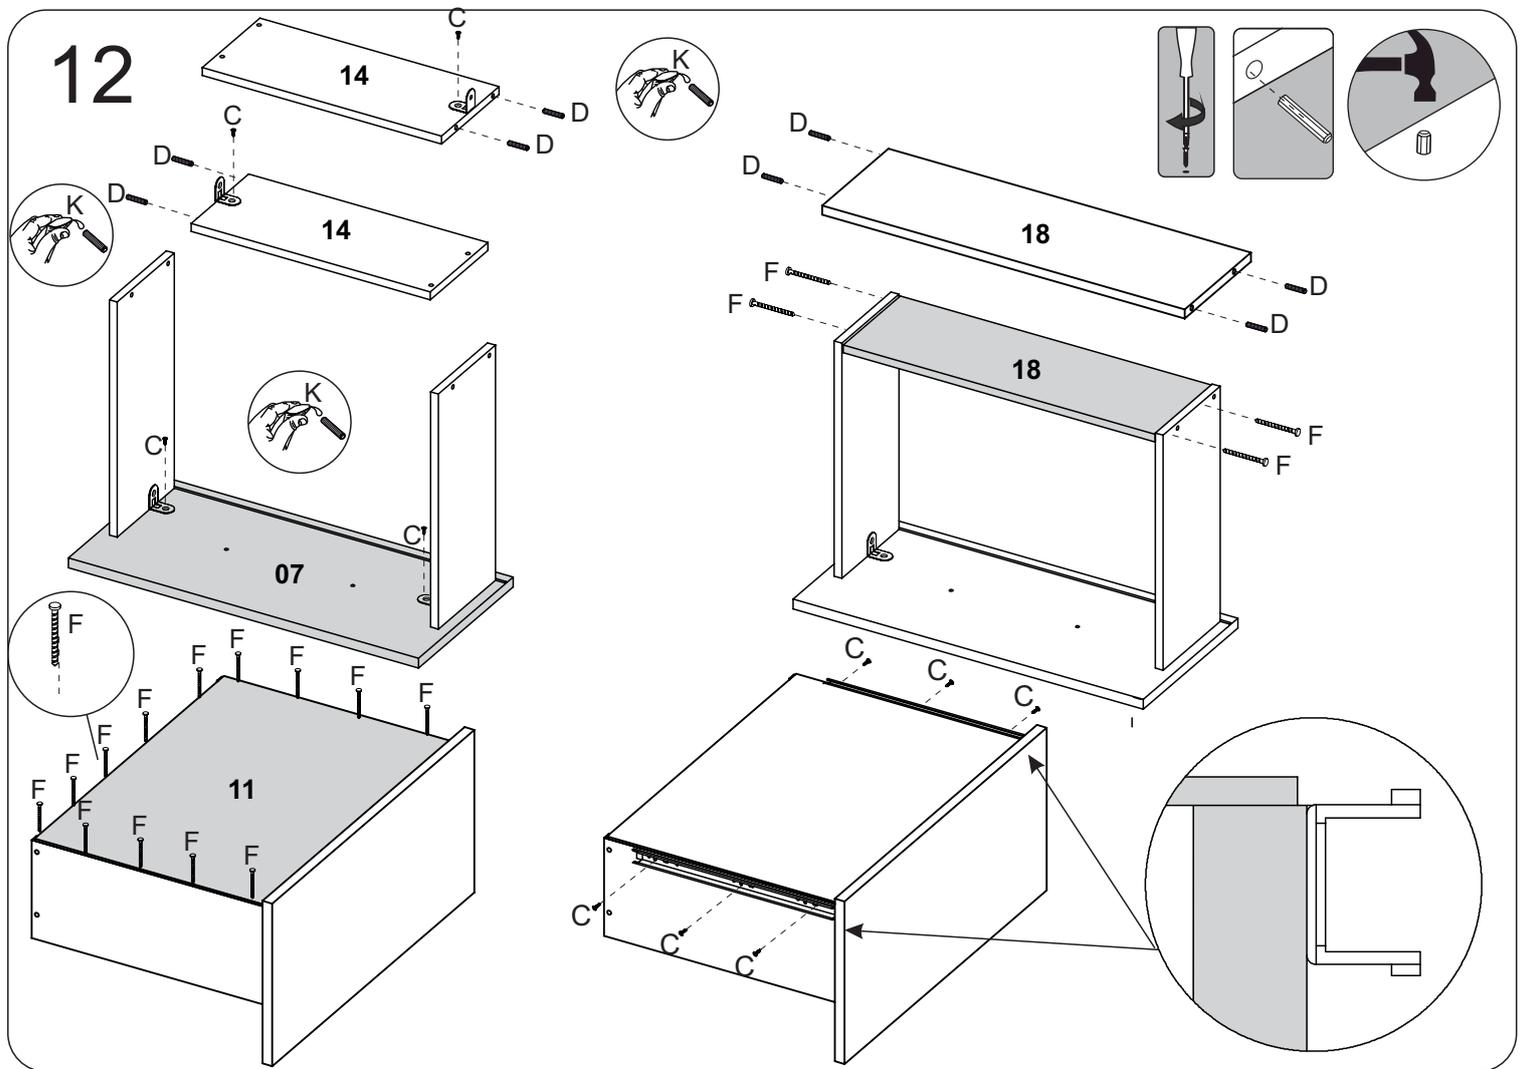

13

