


# CÔMODA LAGUNA CO2430

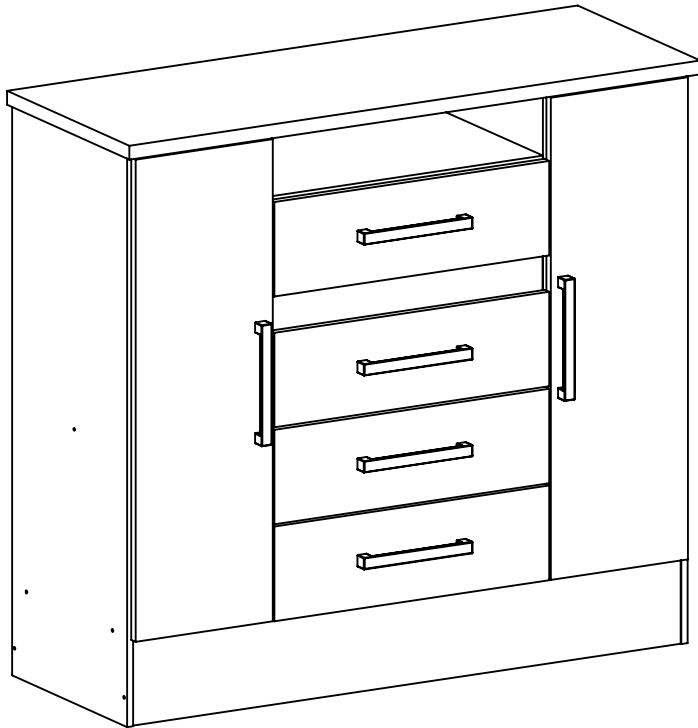

Siga Móveis Rodial



## Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos




90min

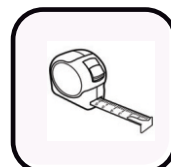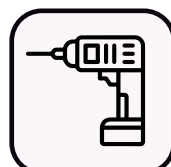


## Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE OFF WHITE	CÓD. CARVALHO CINZA METÁLICO	CÓD. CARVALHO PRETO
1	CHAPÉU 256X385X12	2	27056	27056	27056	27056	27056
2	COSTA 538X286X3	3	27375	27375	27375	27375	27375
3	COSTA 853X270X3	2	27525	27525	27525	27525	27525
4	DIVISÃO DIREITA 841X385X12	1	27516	27517	27518	28436	28436
5	DIVISÃO ESQUERDA 841X385X12	1	27519	27520	27521	28435	28435
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	4	27125	27126	27128	28300	28438
7	FRONTAL 524X75X15	1	27183	23273	24241	28439	28439
8	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	24055	24055	24055	24055	24055
9	LATERAL DIREITA 991X385X12	1	27476	27477	27478	28306	28306
10	LATERAL ESQUERDA 991X385X12	1	27470	27471	27472	28307	28307
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	8	27141	27141	27141	27141	27141
12	PORTA 836X265X15	2	27522	27523	27524	28444	28445
13	PRATELEIRA 256X385X12	2	24603	24603	24603	24603	24603
14	RODAPÉ FRONTAL 1060X150X15	1	27169	25623	25624	28285	28285
15	RODAPÉ TRASEIRO 1060X150X15	1	25625	25625	25625	25625	25625
16	TAMPO 1104X410X18	1	27513	27514	27515	28447	28447
17	TAMPO 524X385X12	1	27154	27155	27156	28293	28293
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	4	27158	27158	27158	27158	27158

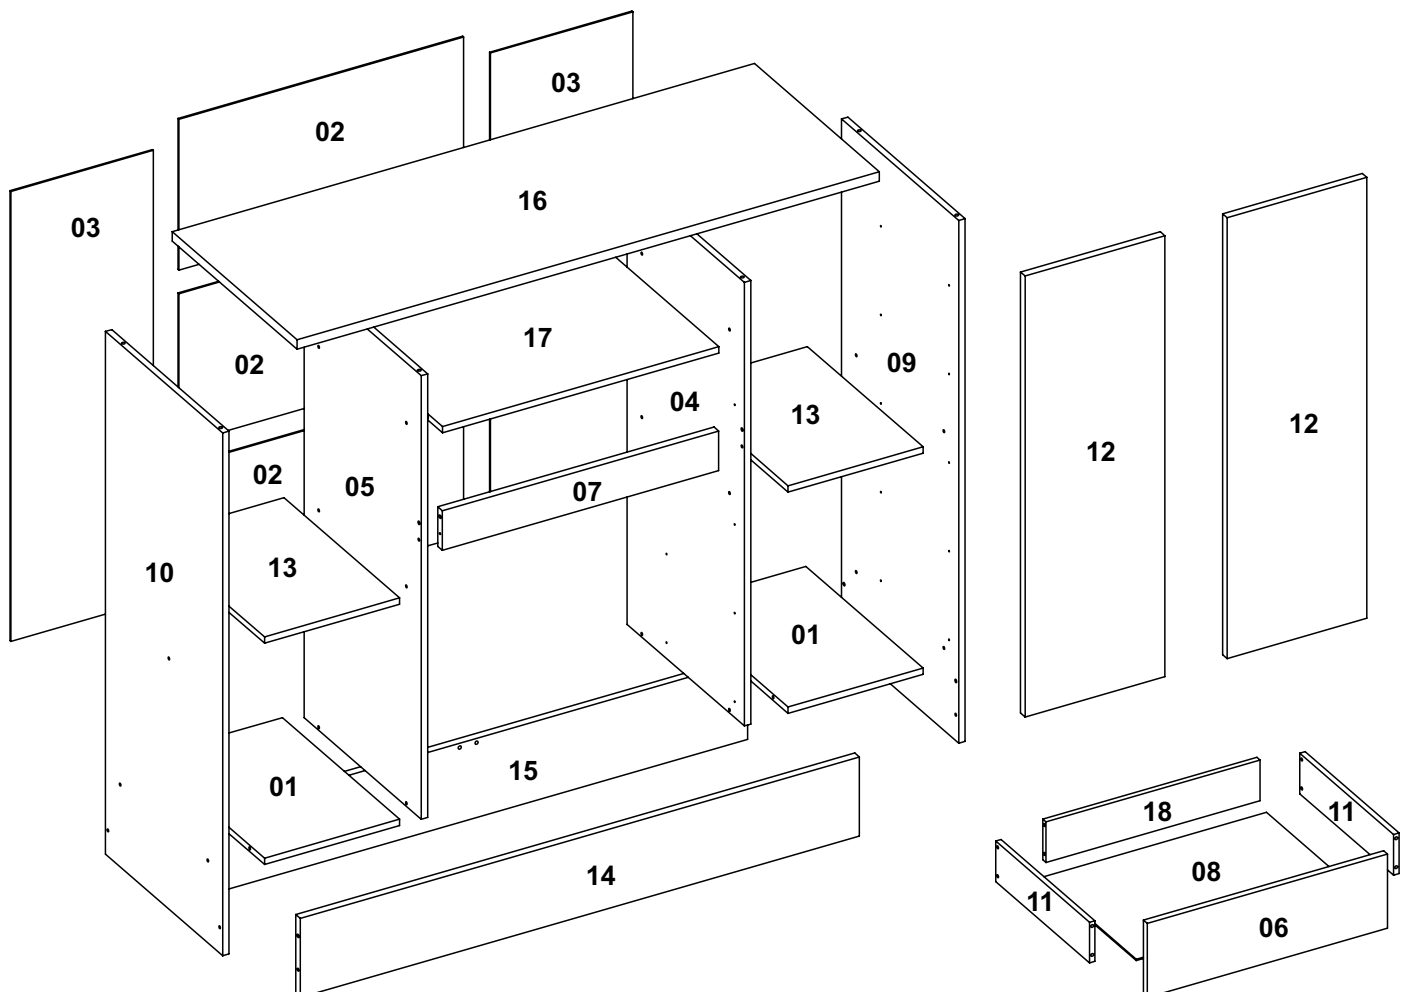


# Lista das Ferragens

4,0x40-Cod 3983

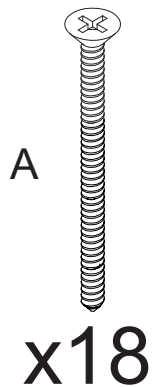


3,5x25-Cod 3870

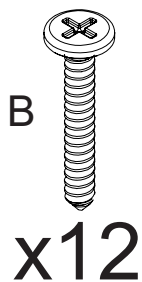


3,5x12-Cod 5738




6x30-Cod 3881

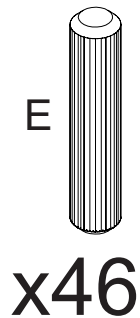


12x9-Cod 3991

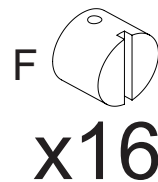


12x12-Cod 3876

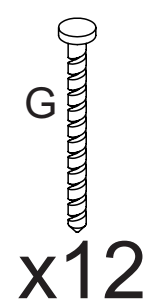


10x10-Cod 3875

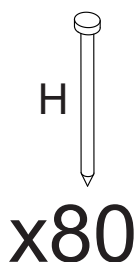

192MM-Cod 15285

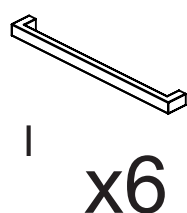


350MM-Cod 16453

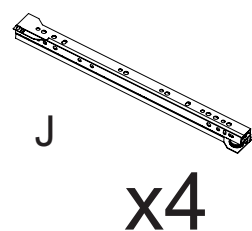


Cod 3882



Cod 3872

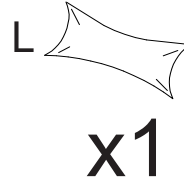


Cod 3384

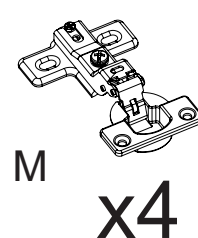


Cod 6990



Cod 8740




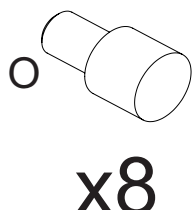


Cod 3877

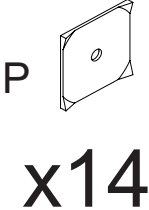


1:1

1

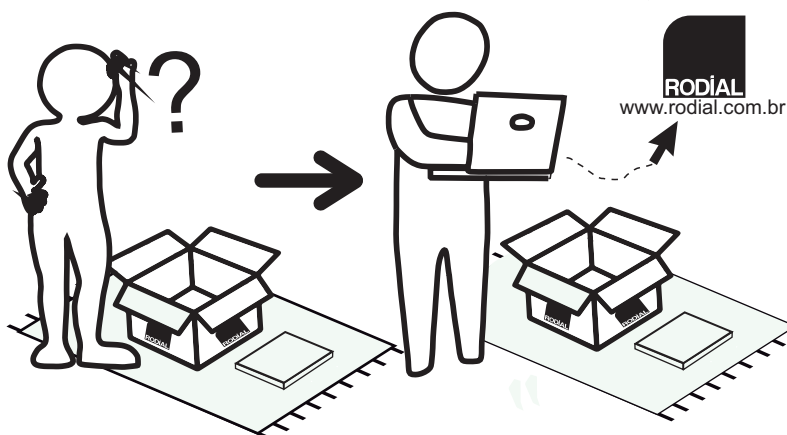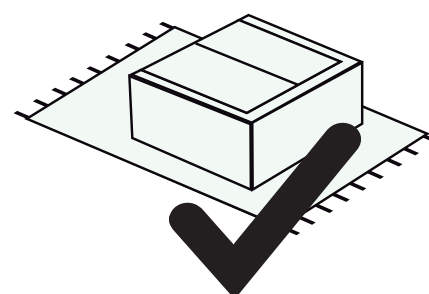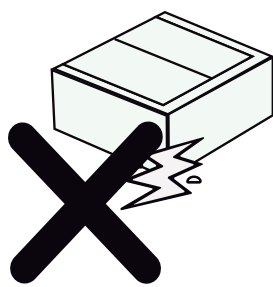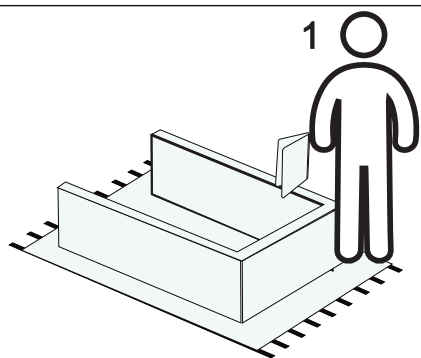


RODIAL  
www.rodial.com.br



2

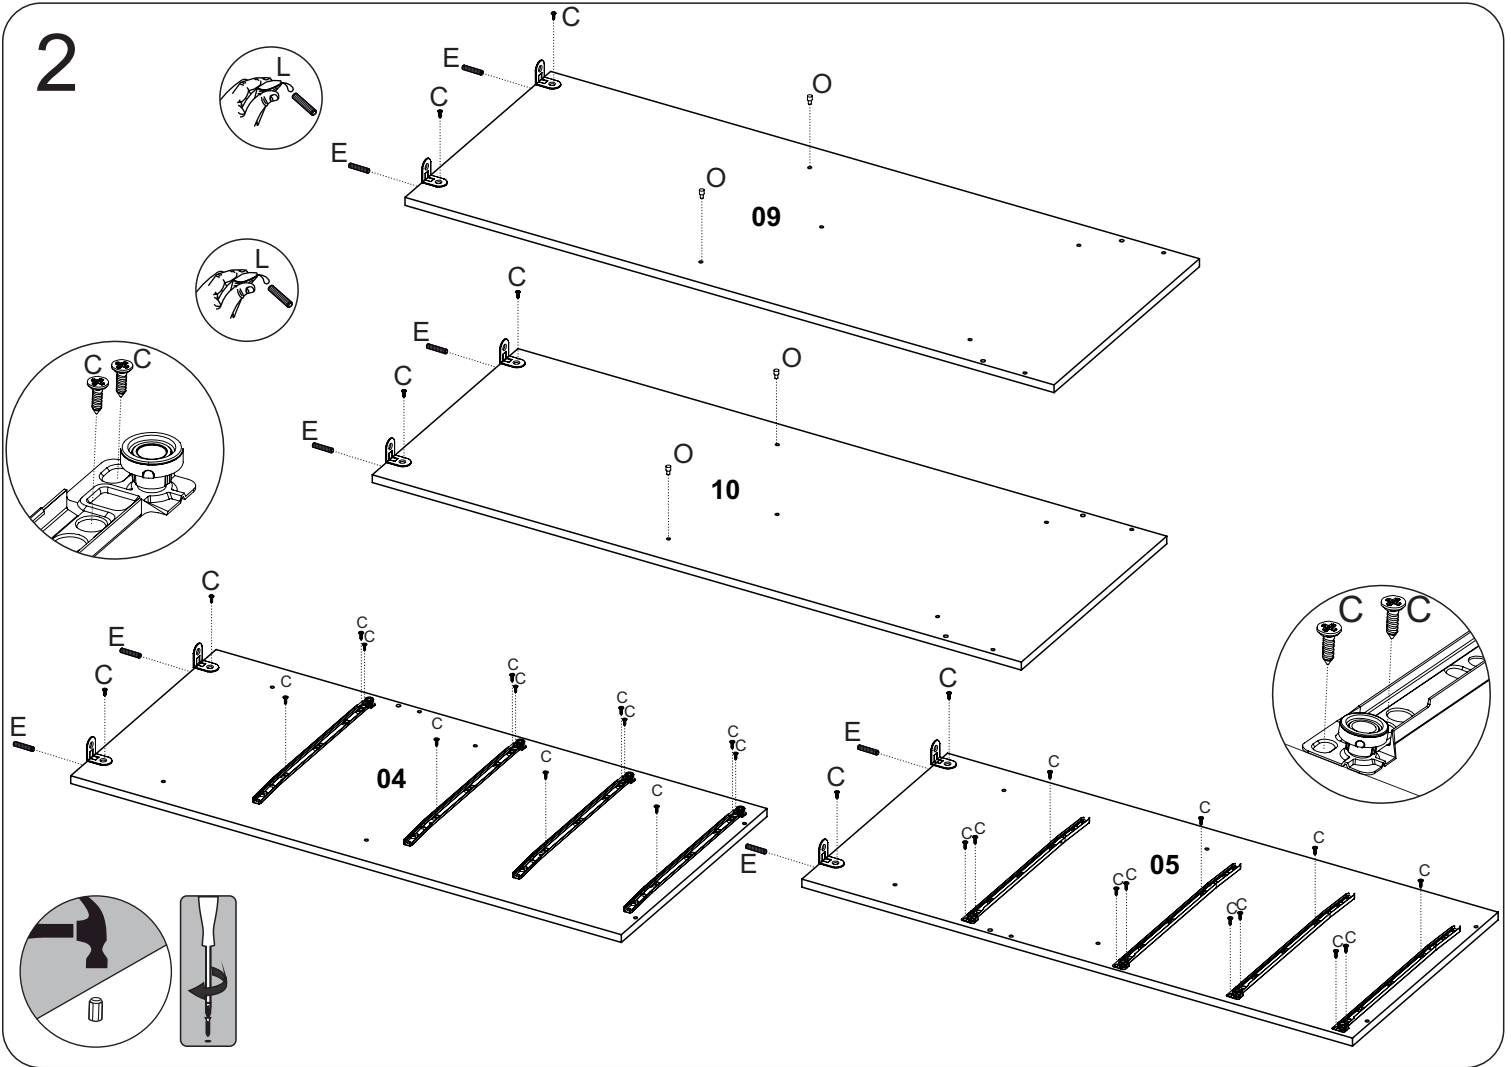


3

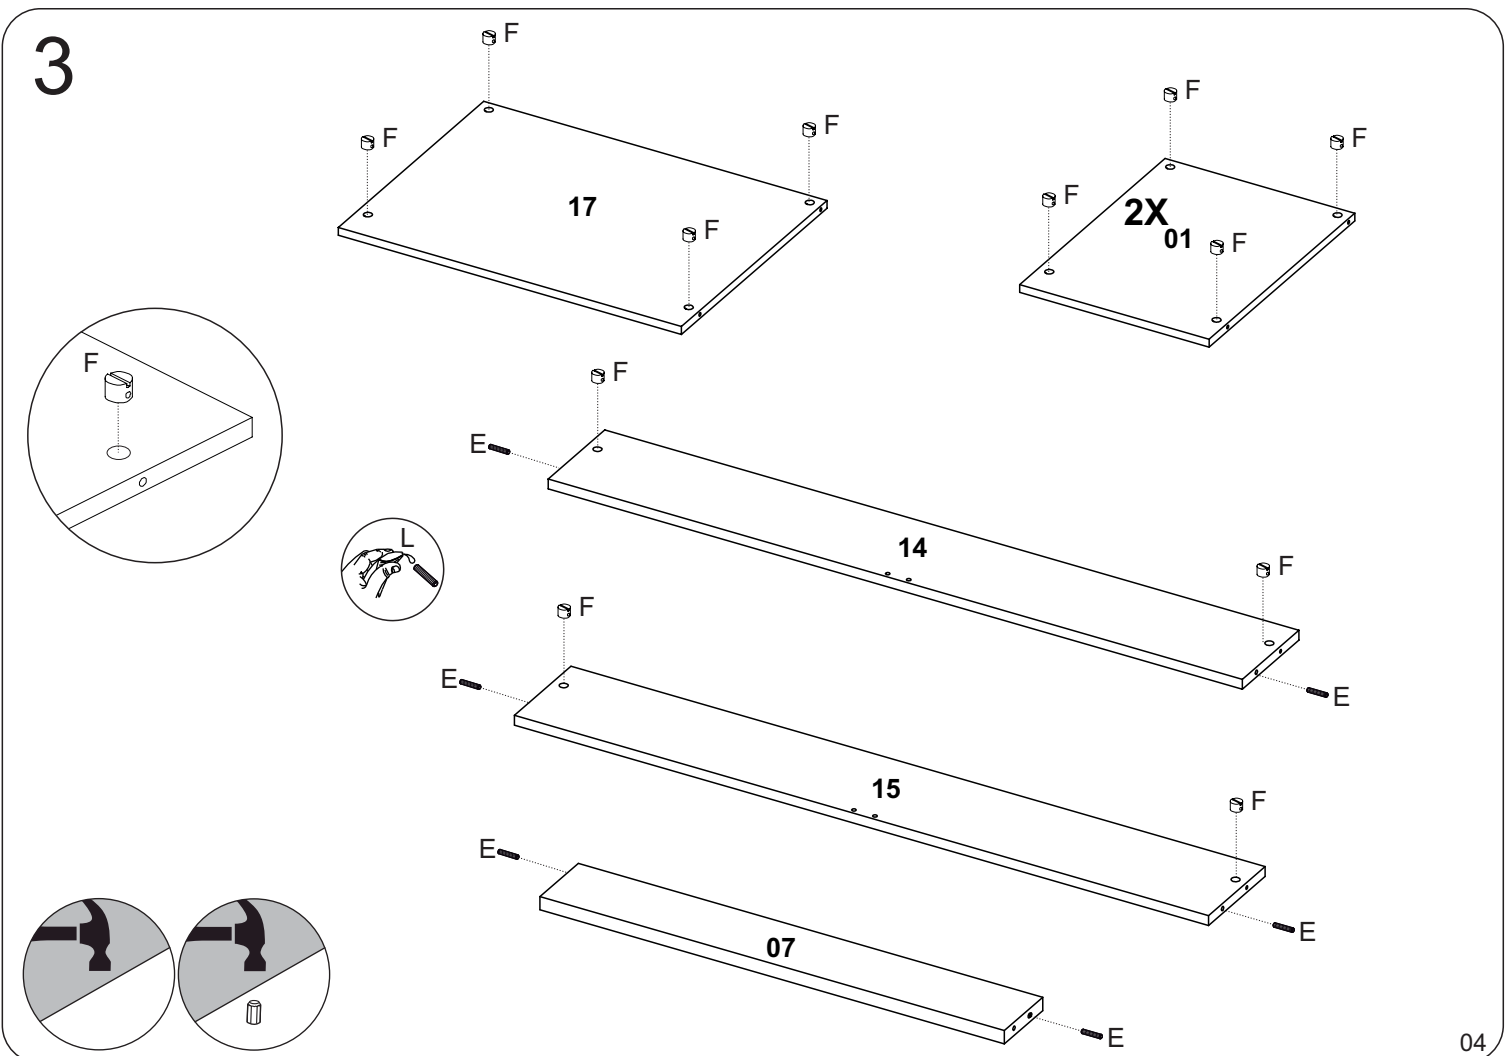




4

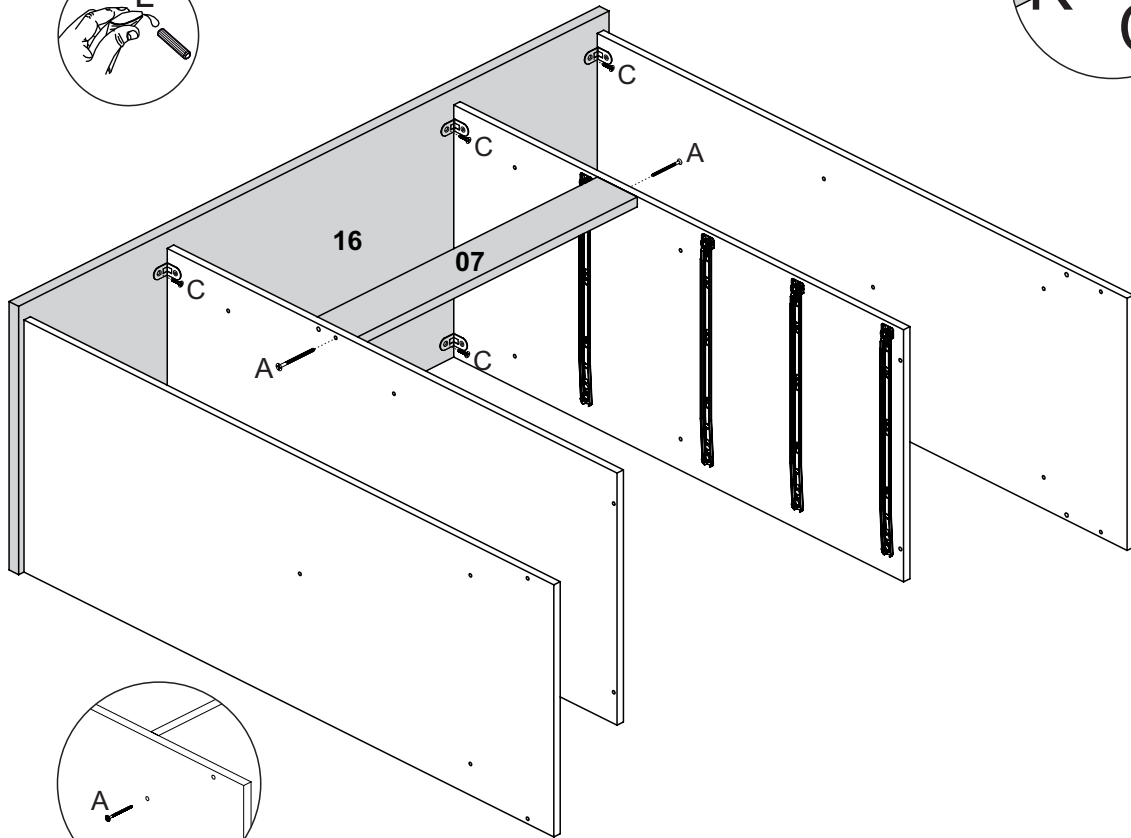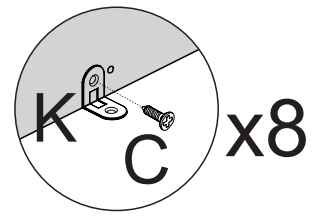



5

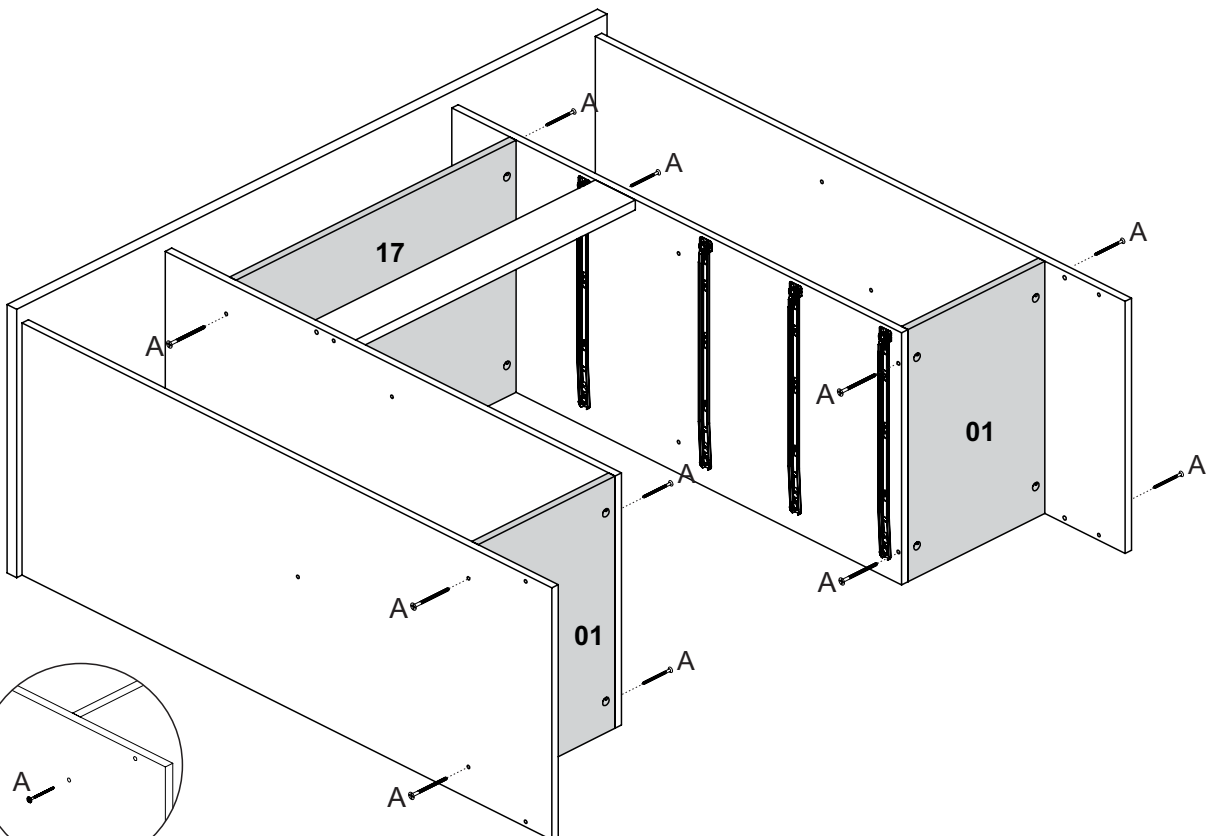

6

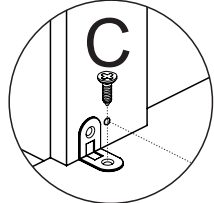
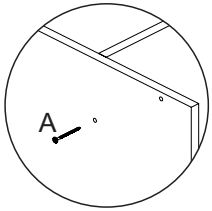
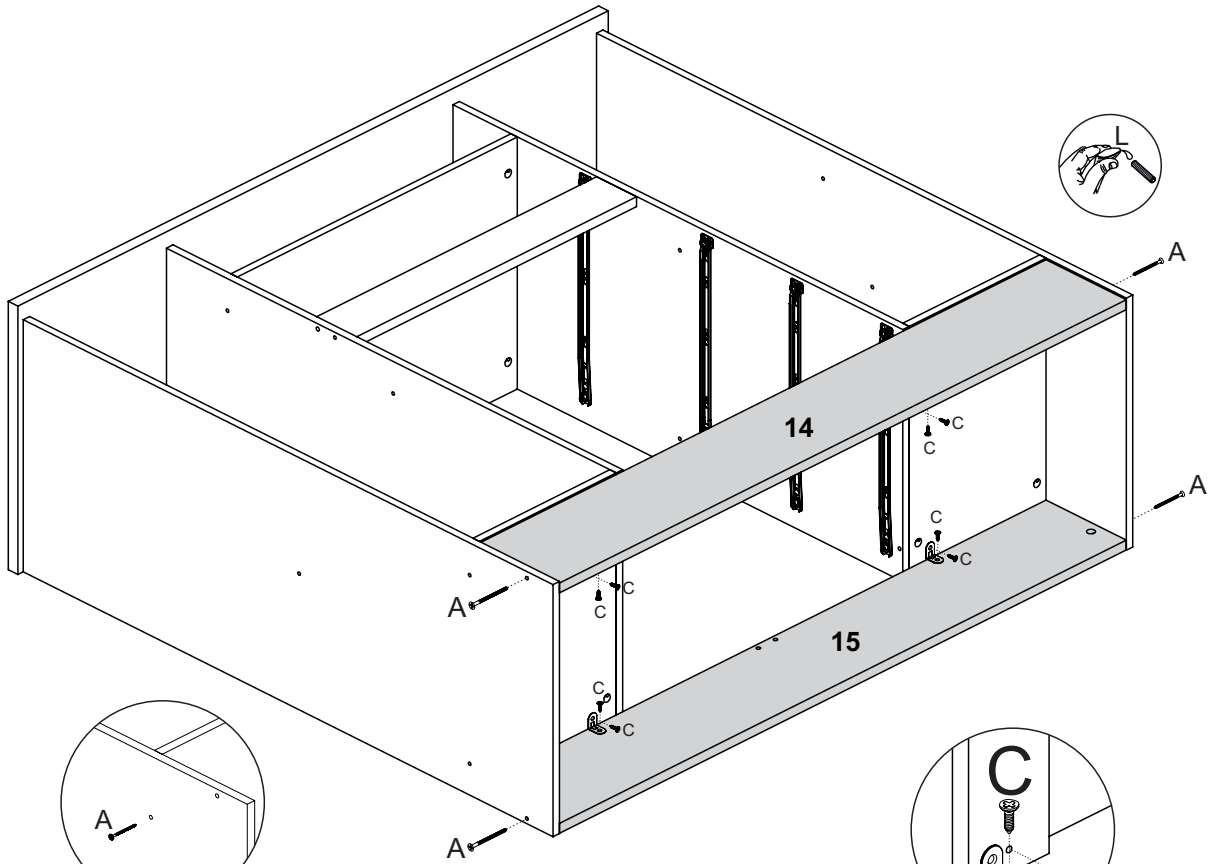


7

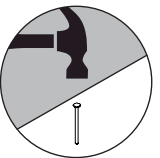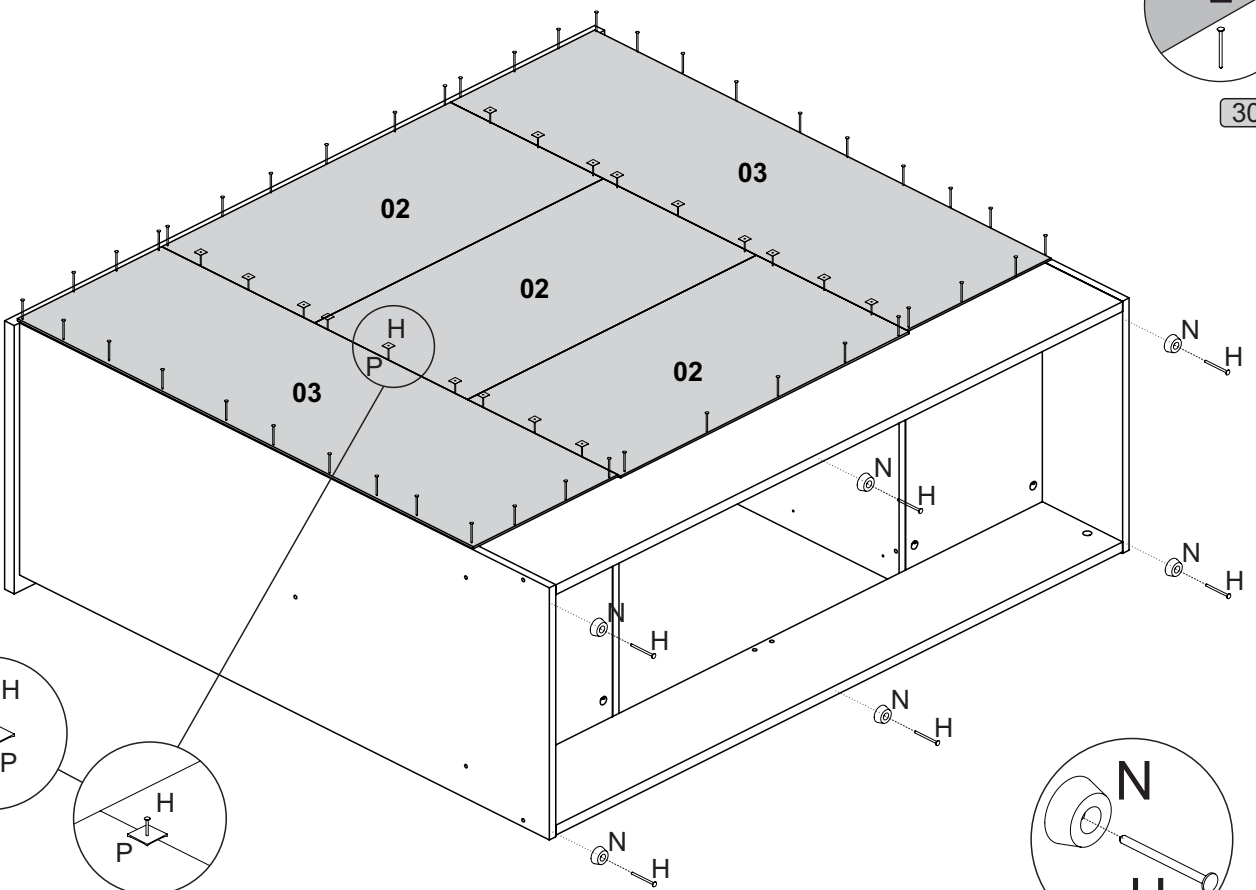







30x

13x

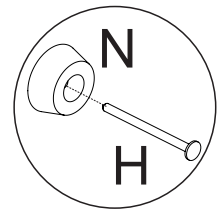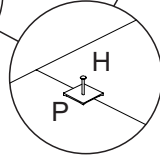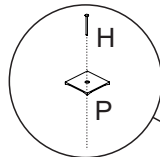











8

M

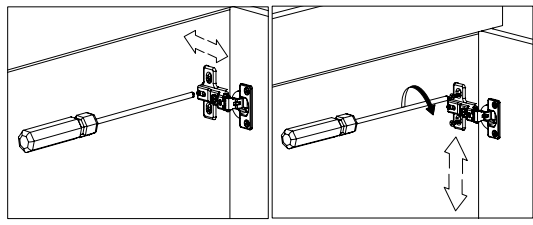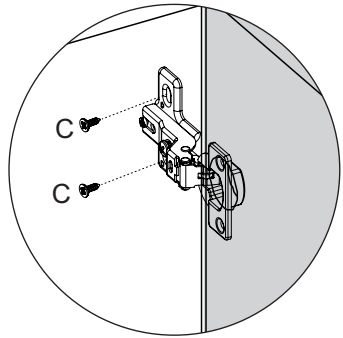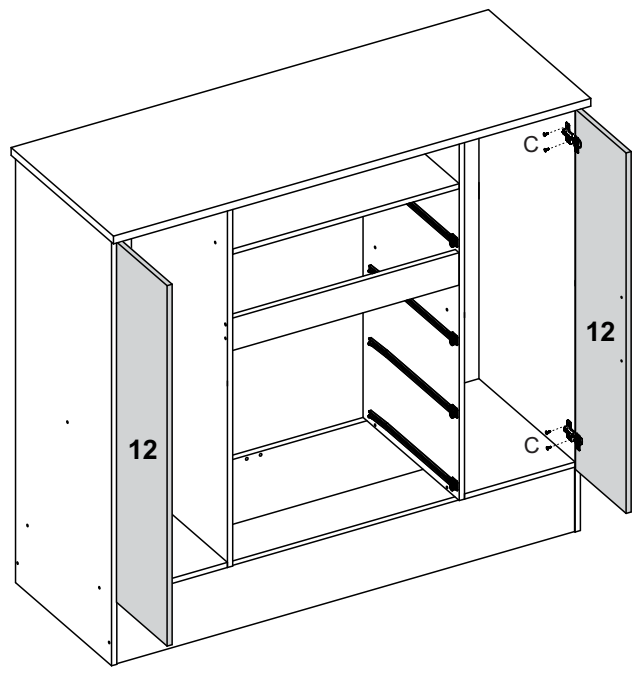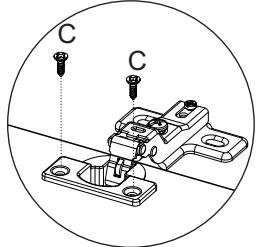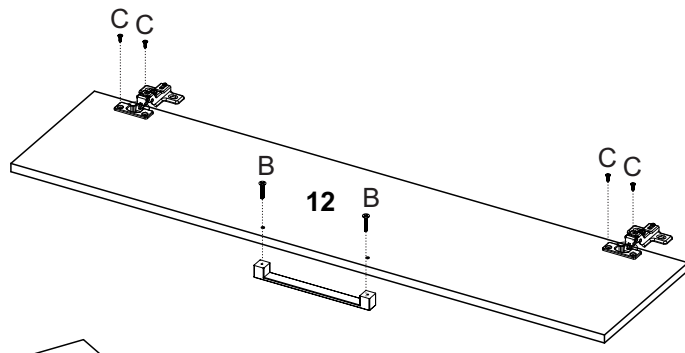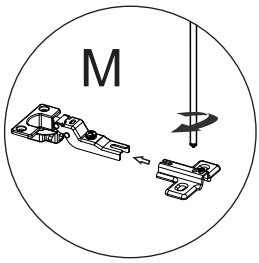

Regulagem da Dobradiça

9

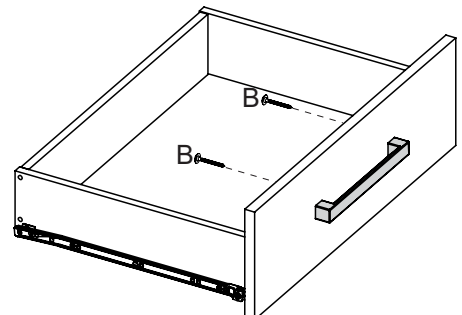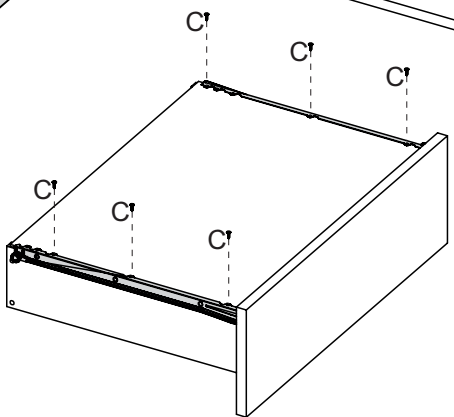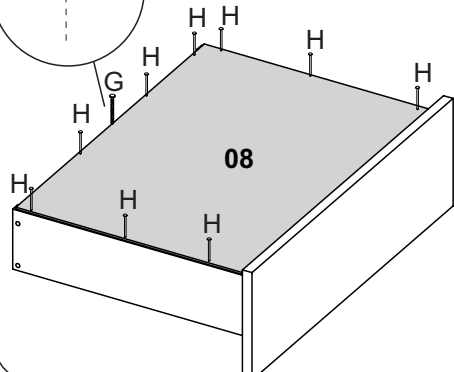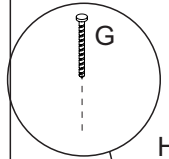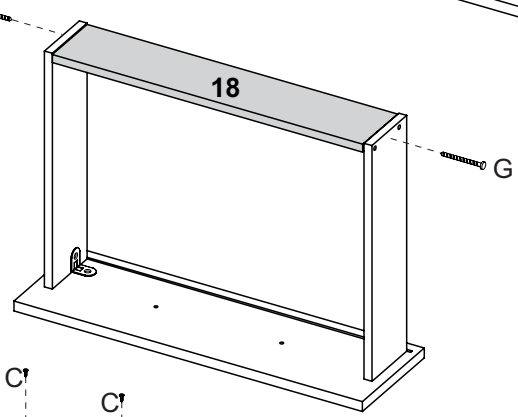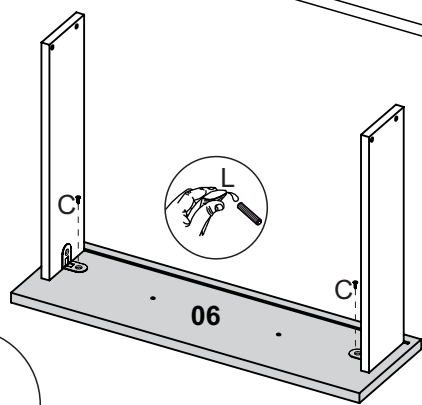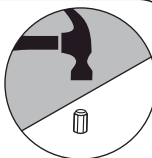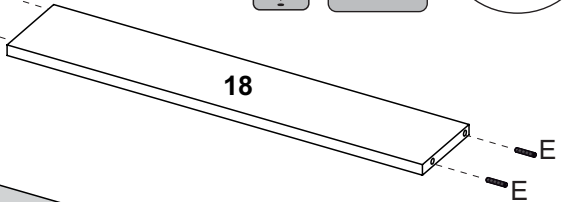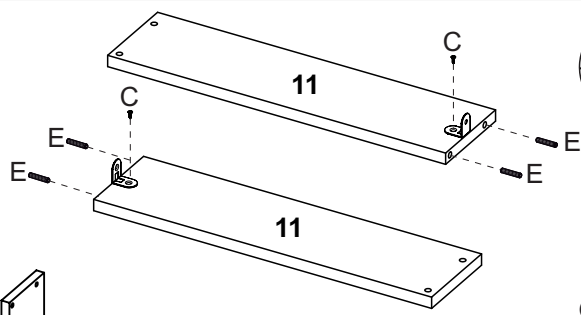

10

## Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

