


GUARDA ROUPA FORTALEZA GR6365

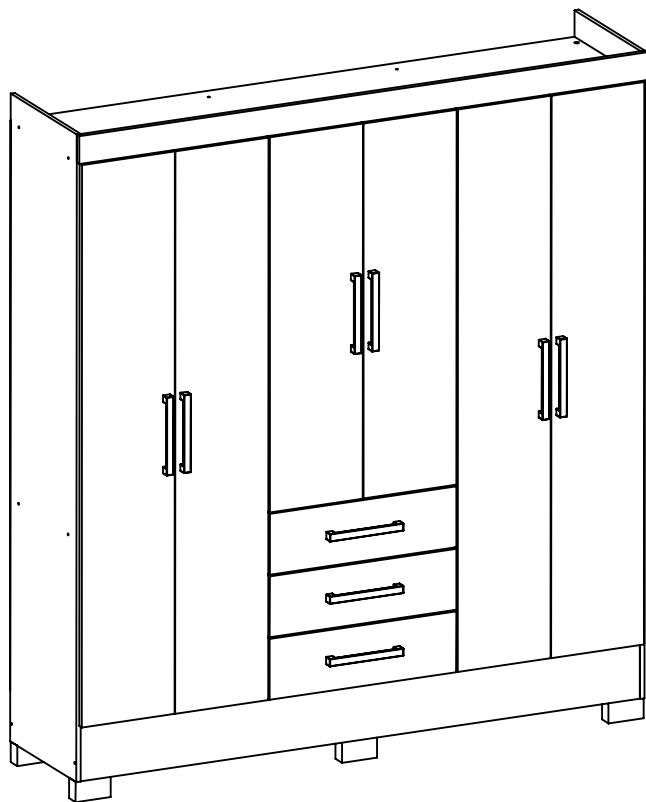

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

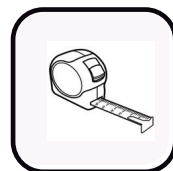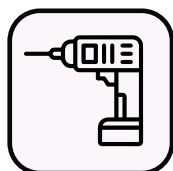


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. NATURE/OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO/OFF
1	CHAPÉU 1060X385X12	1	31404	30819	30819	30819
2	CHAPÉU 1596X385X12	1	31405	30824	30824	30824
3	CHAPÉU 524X385X12	1	27322	30834	30834	30834
4	COSTA 1532X538X3	3	27323	30841	30841	30841
5	DIVISÃO 1508X385X12	1	31412	27117	30855	30855
6	DIVISÃO 496X385X12	1	31415	27124	30860	30860
7	ENCABEÇAMENTO 1620X75X15	1	27160	24082	30335	30335
8	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	3	31417	31216	31072	31216
9	FUNDO BASE 524X385X3	2	27688	30868	30868	30868
10	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	3	27332	30870	30870	30870
11	LATERAL DIREITA 1741X385X12	1	31418	27131	31066	31066
12	LATERAL ESQUERDA 1741X385X12	1	31419	27134	31064	31064
13	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	28405	30872	30872	30872
14	PILASTRA 1000X75X15	1	27689	30873	30873	30873
15	PORTA 1008X265X15	2	31425	31234	31232	31234
16	PORTA 1512X265X15	4	31429	31215	31071	31215
17	PRATELEIRA 524X385X12	2	27320	30888	30888	30888
18	RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15	1	27159	25631	30336	30336
19	RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15	1	25632	25632	25632	25632
20	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	3	27321	30891	27158	27158
21	TRAVESSA 352X75X15	4	27157	27157	30891	30891

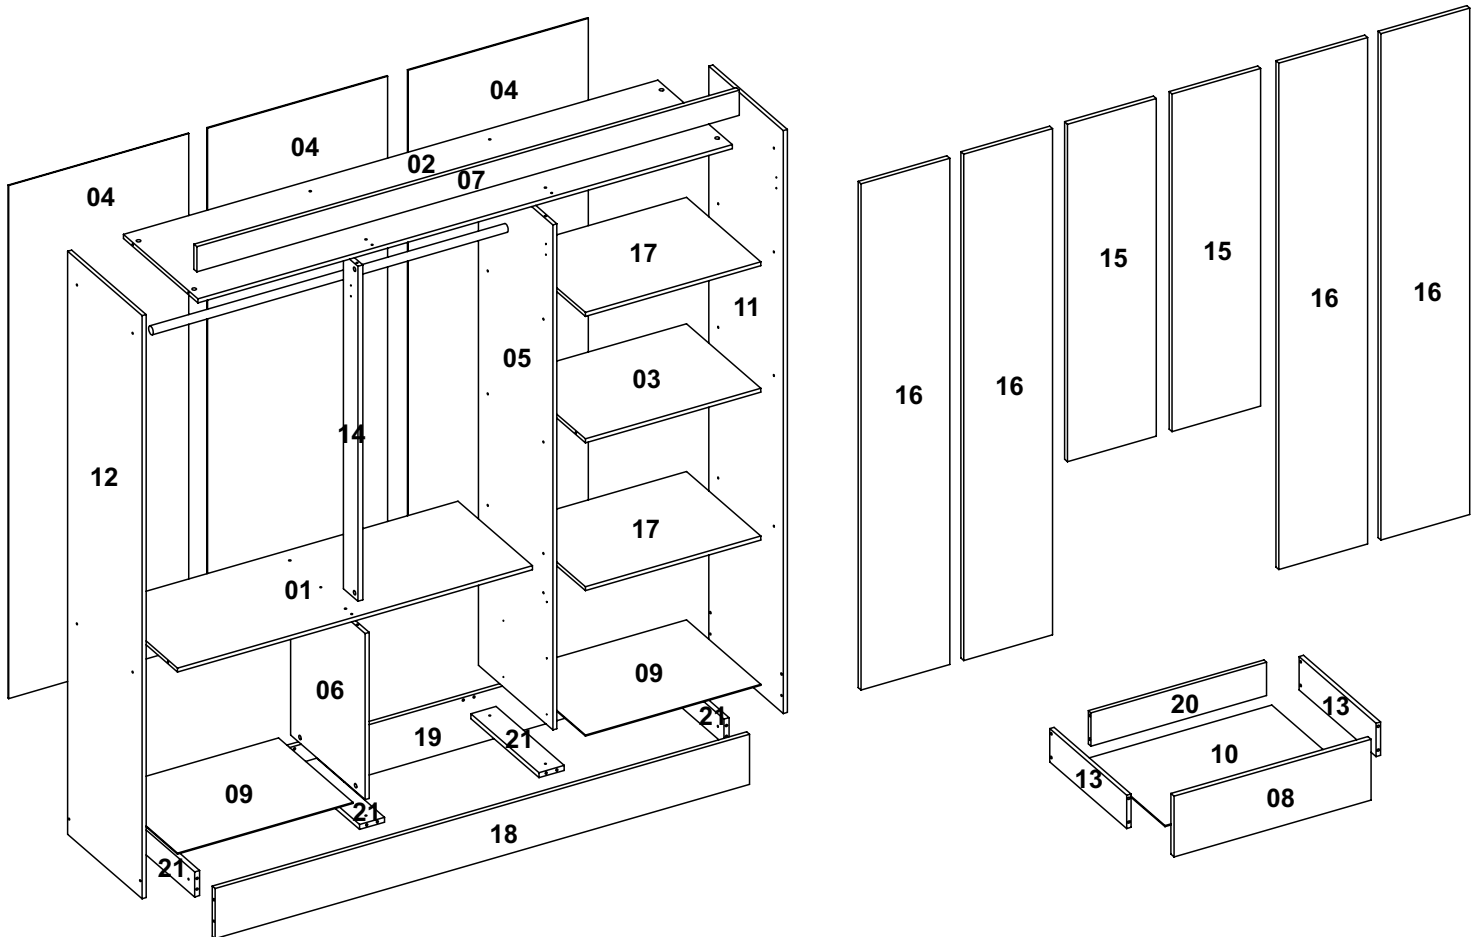


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

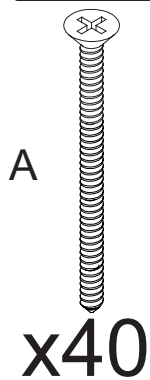

3,5x25-Cod 3870

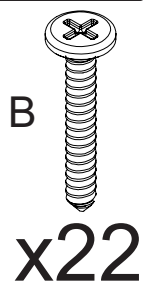


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

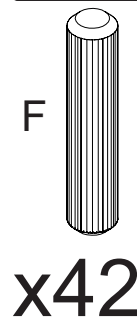


6x50-Cod 8686

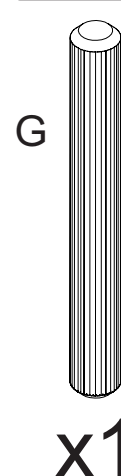


10x10-Cod 3875

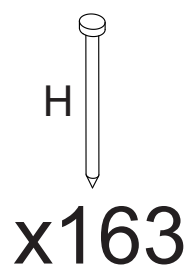


12x12-Cod 3876




Cod 8740

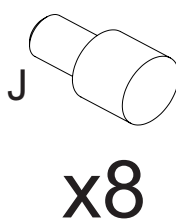


3x14-Cod 10421

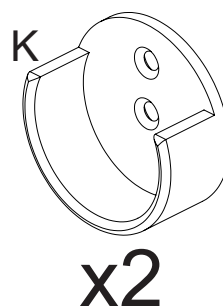


Cod 3877

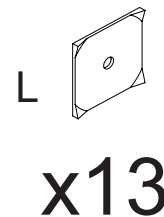


192MM-Cod 15285

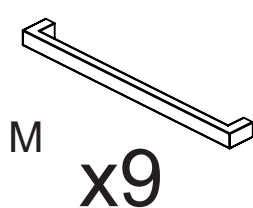


350MM-Cod 16453

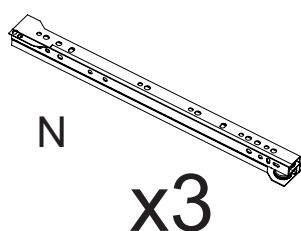


Cod 3882

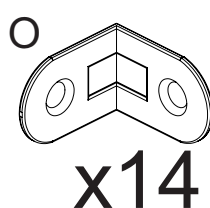


Cod 3872

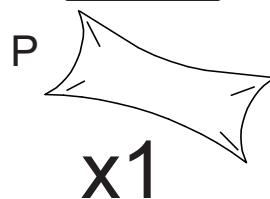


Cod 25826

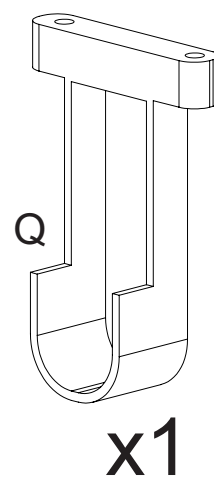


Cod 3384

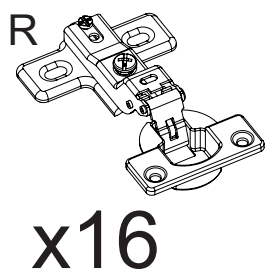

1054MM-Cod 23765

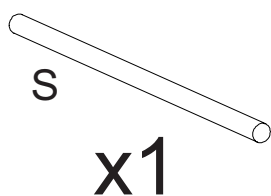


PÉ




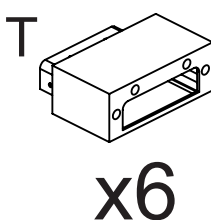


3,5X20-Cod 12025








1532MM-Cod 27176

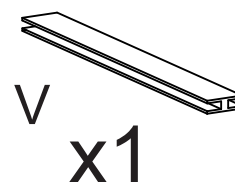


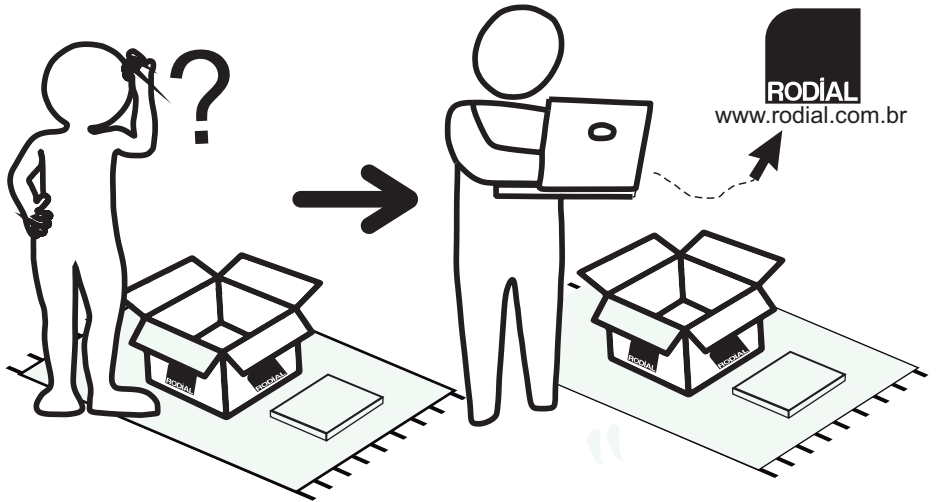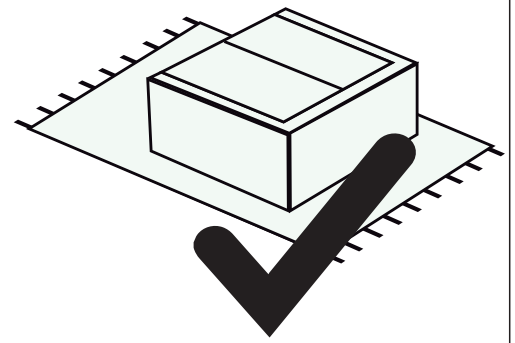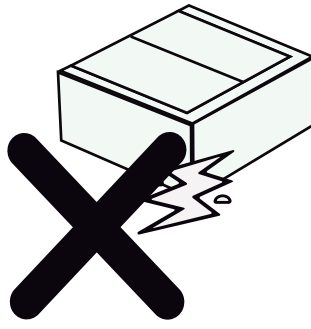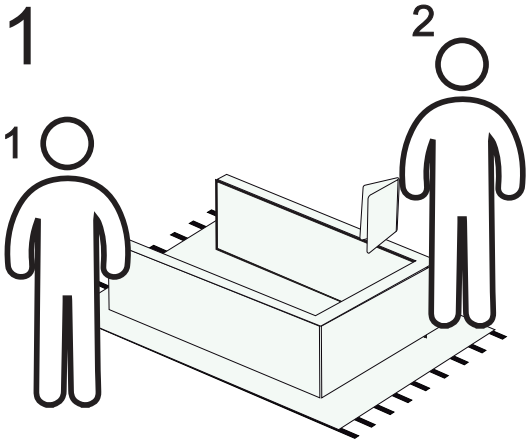


2

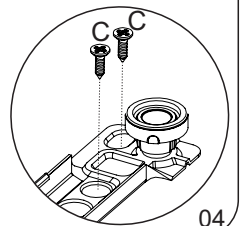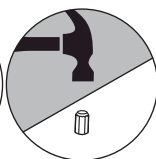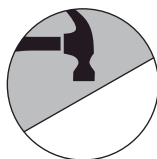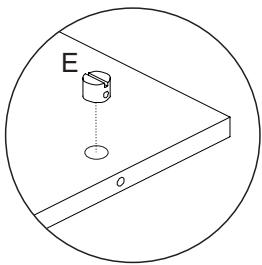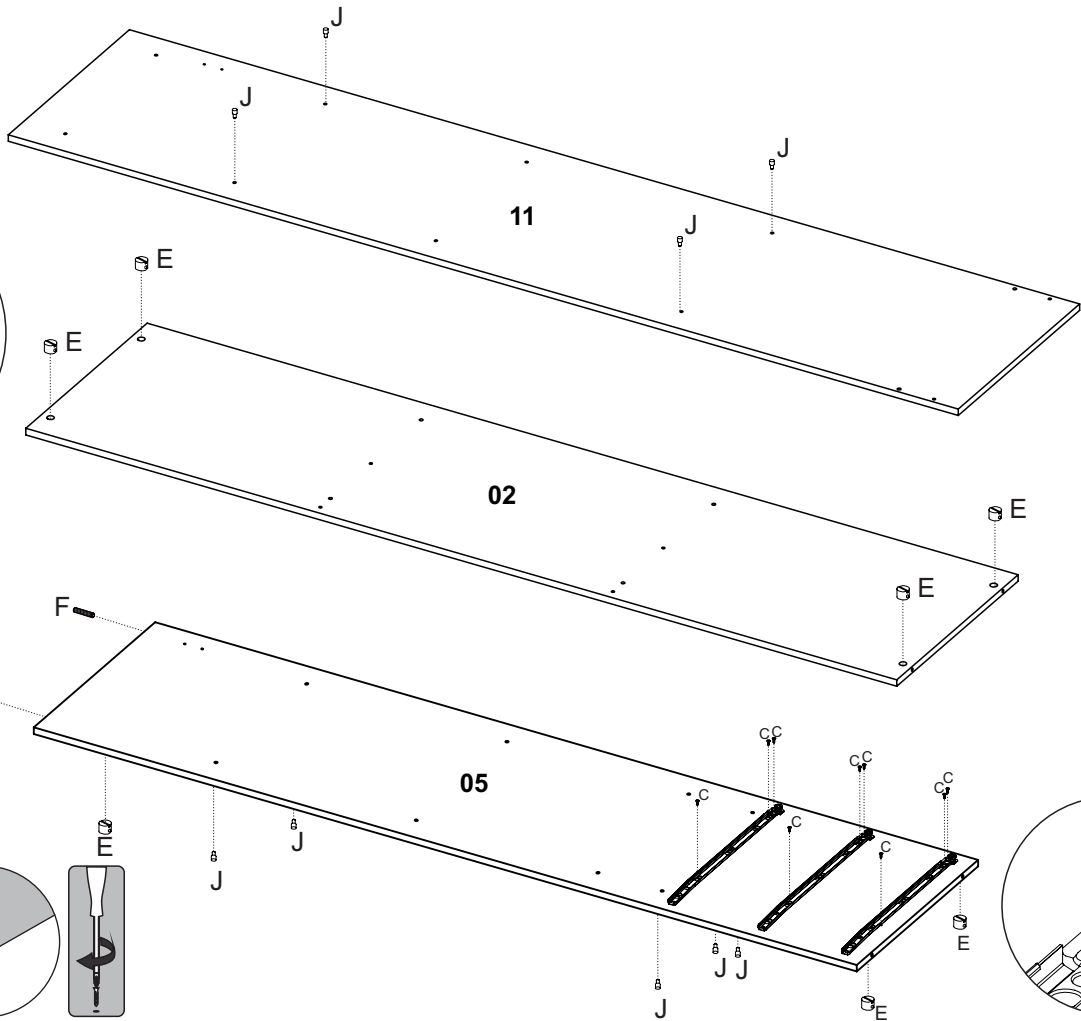



3

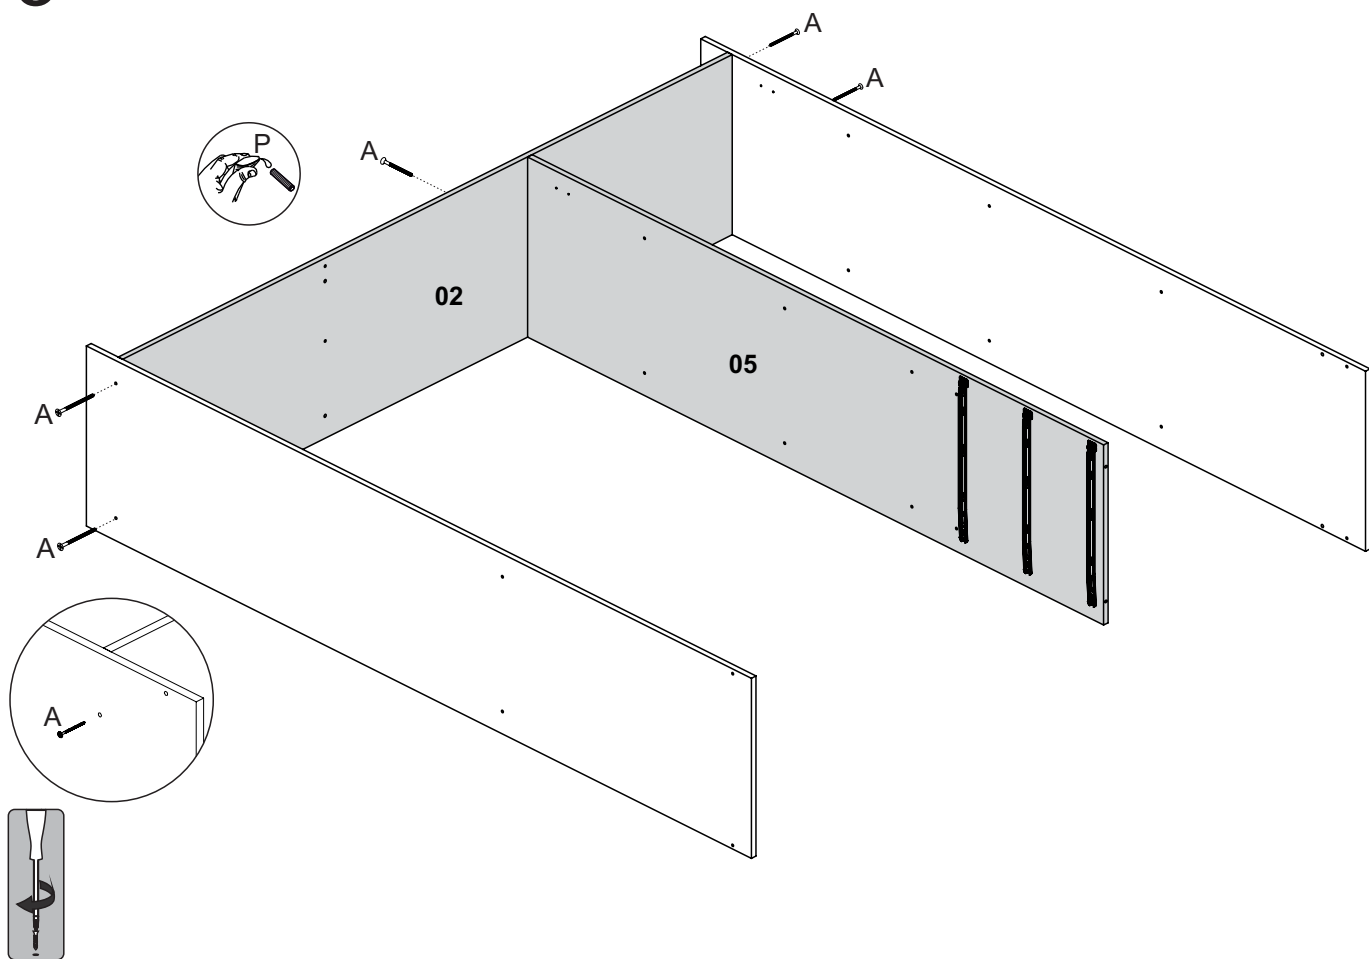




4

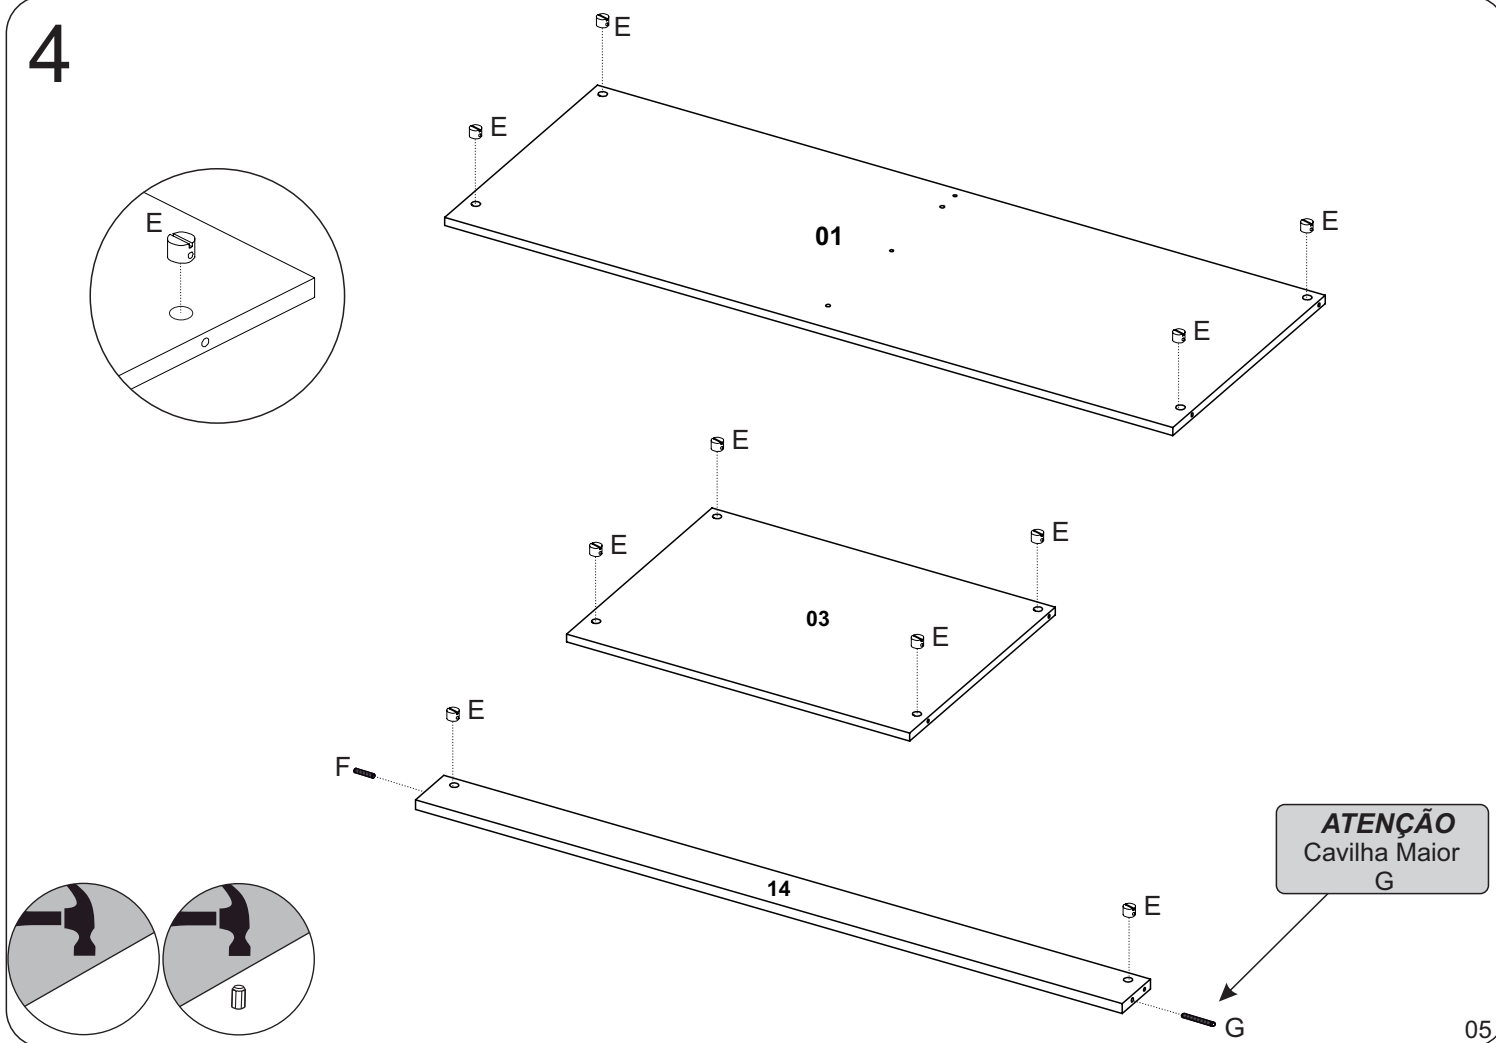


5

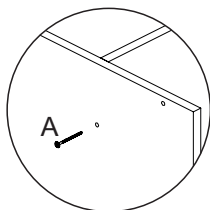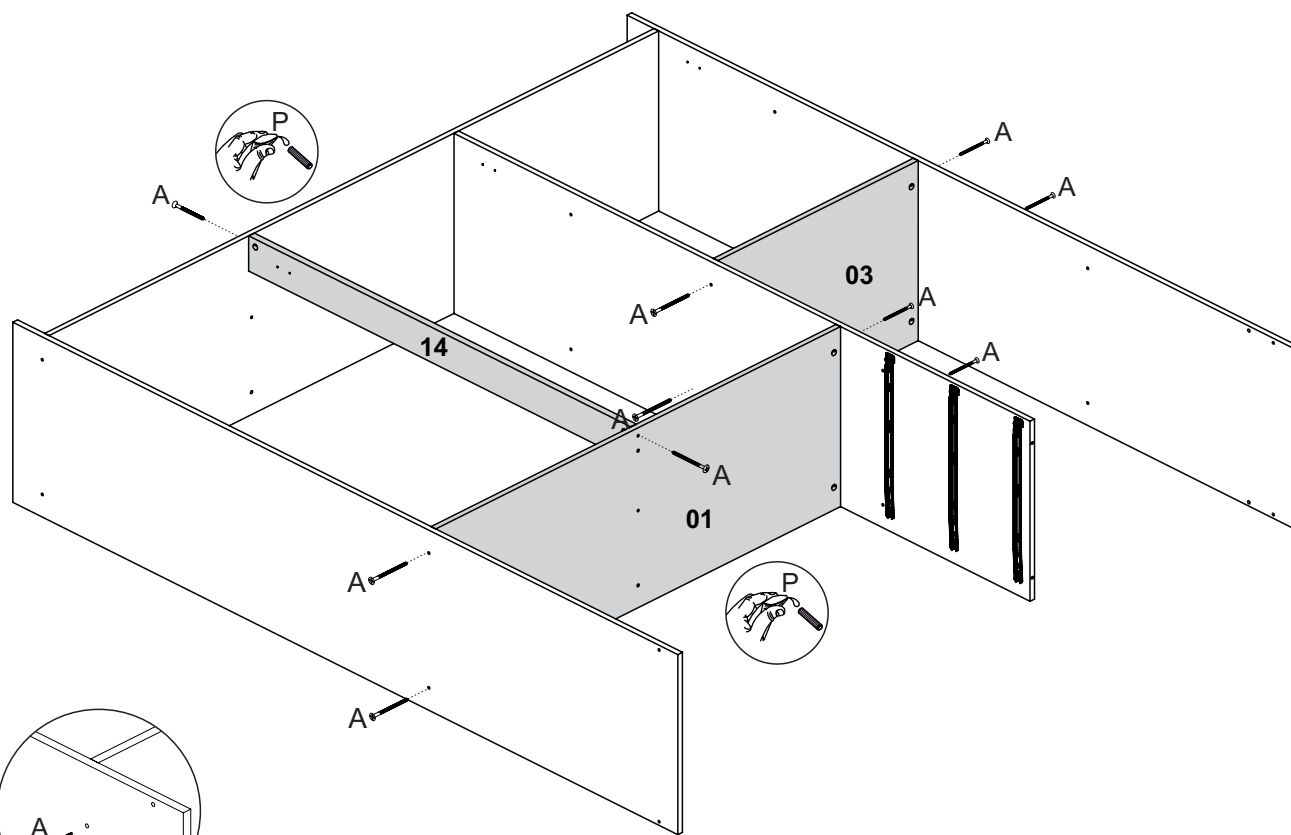




6

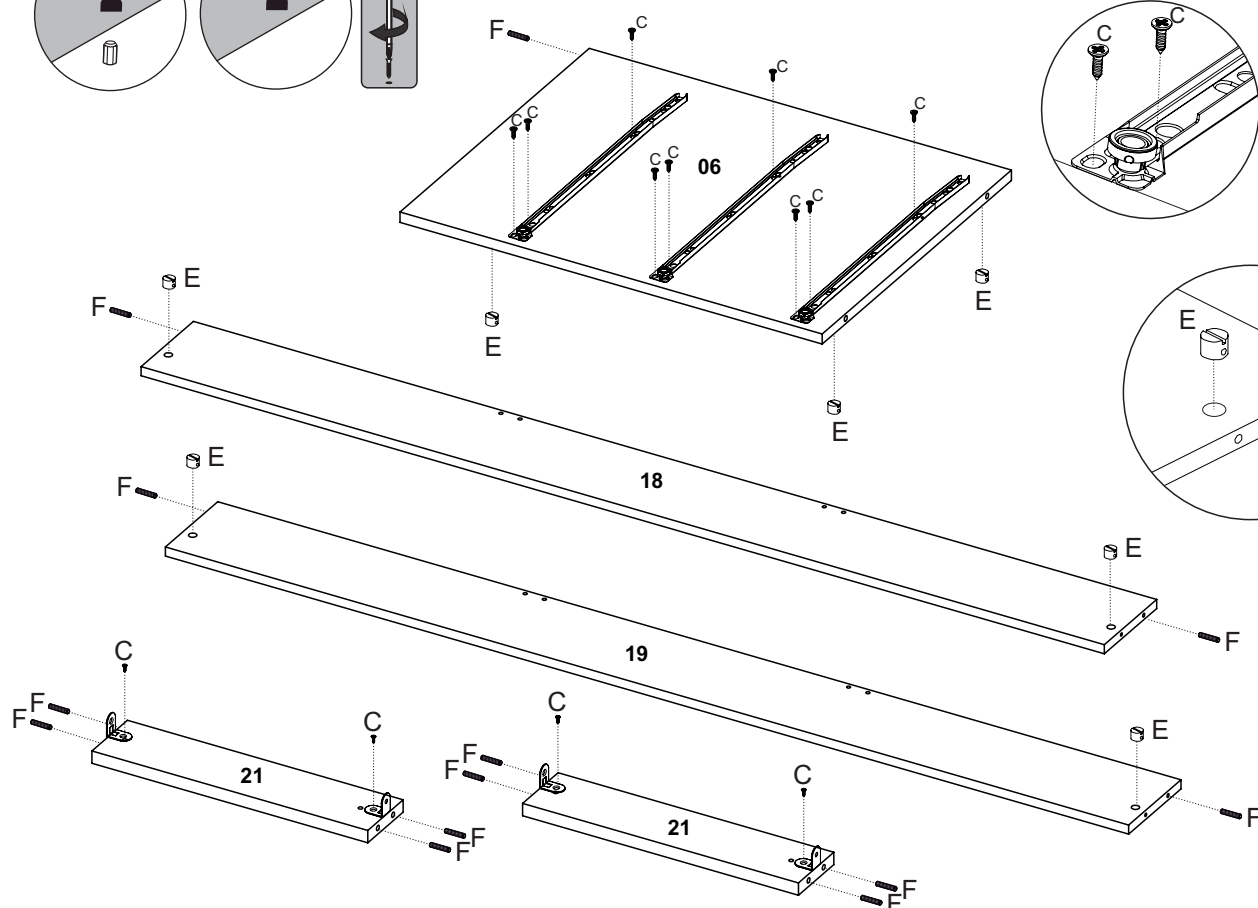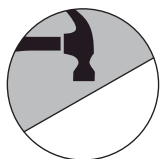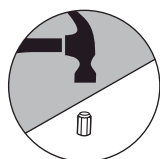



7

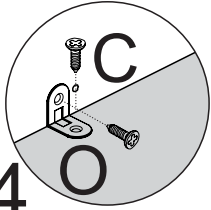



x4

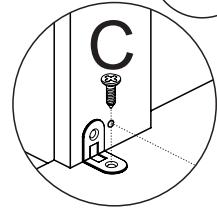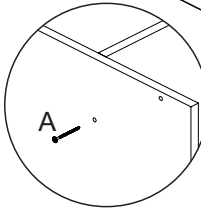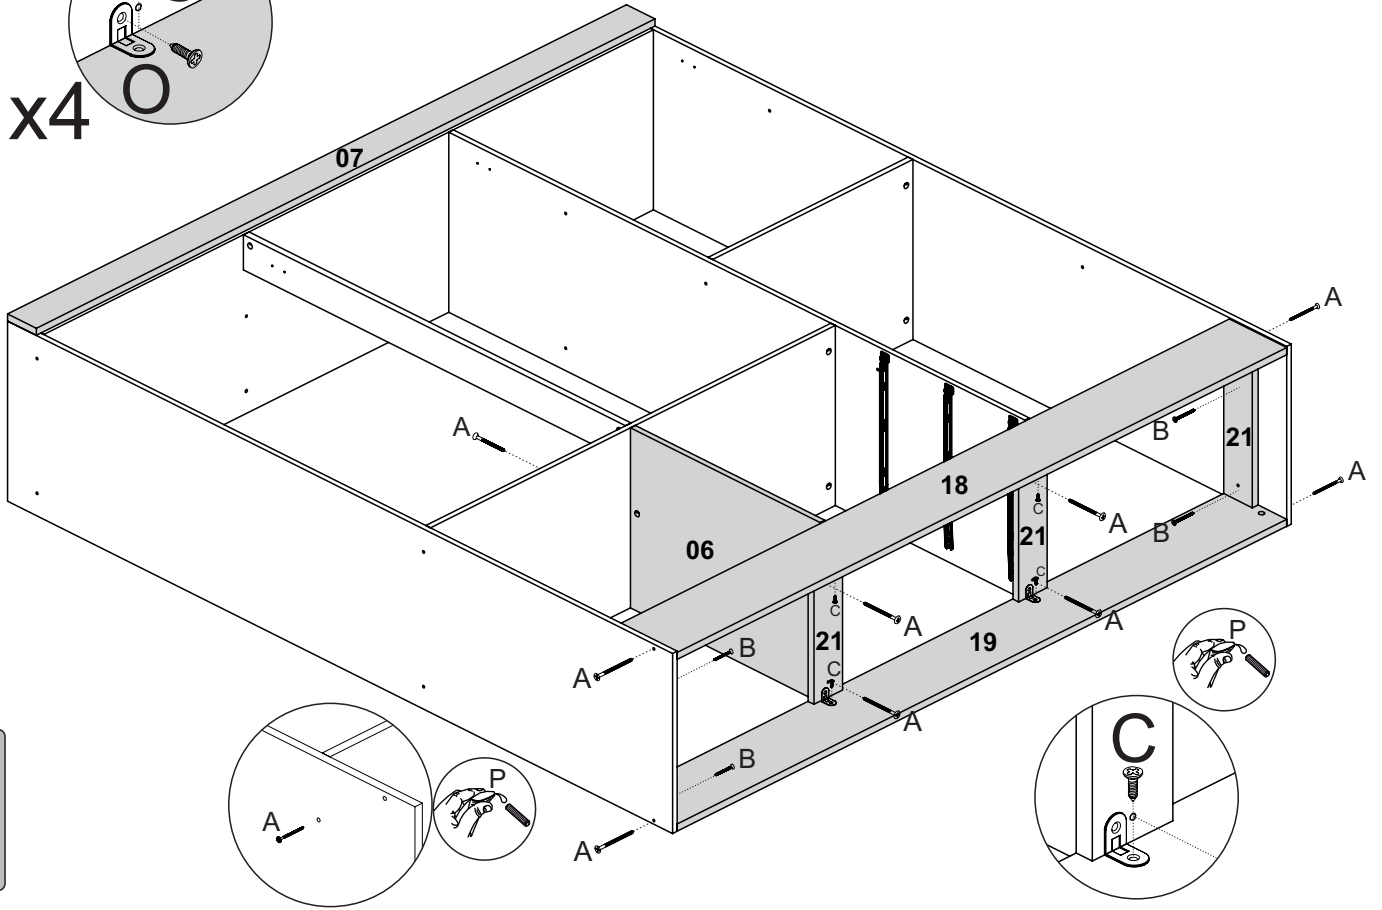



8

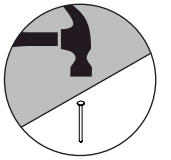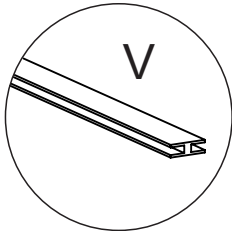

100x

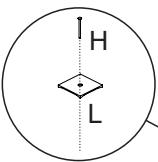
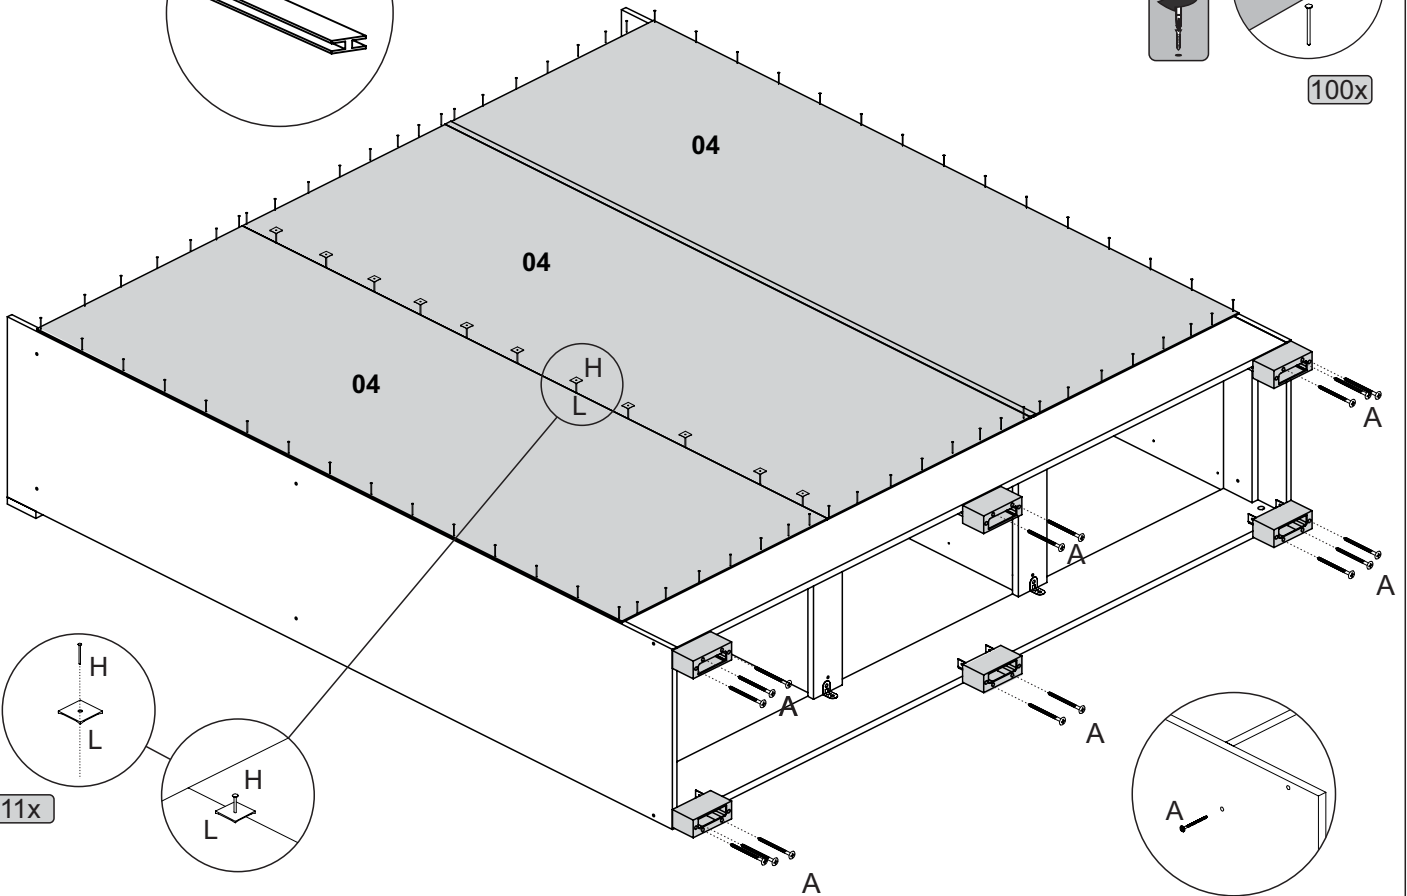


11x


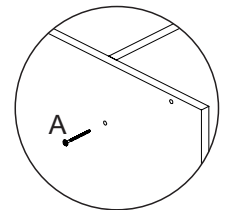
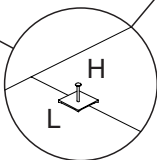


07


9

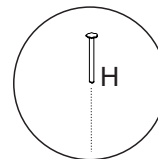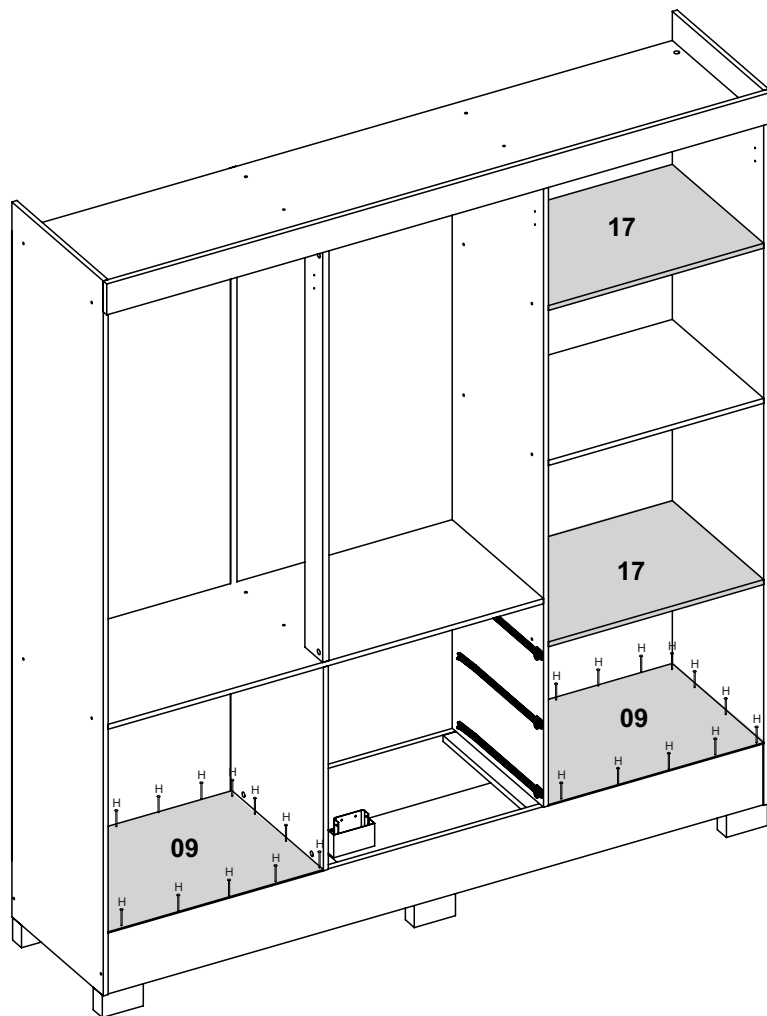


10

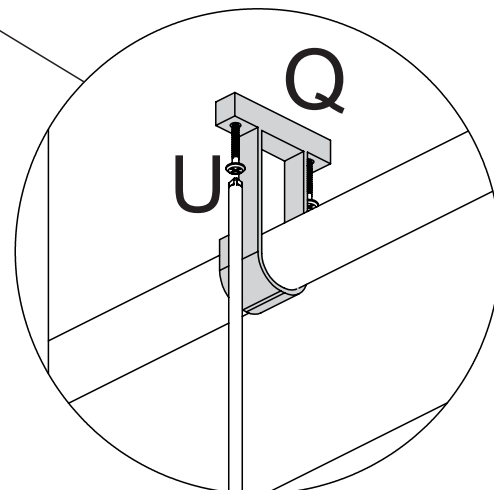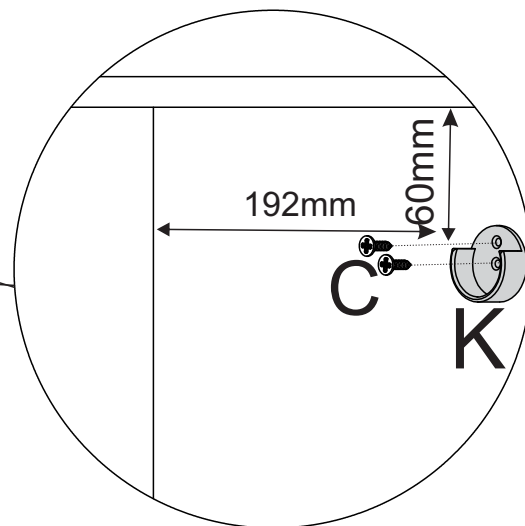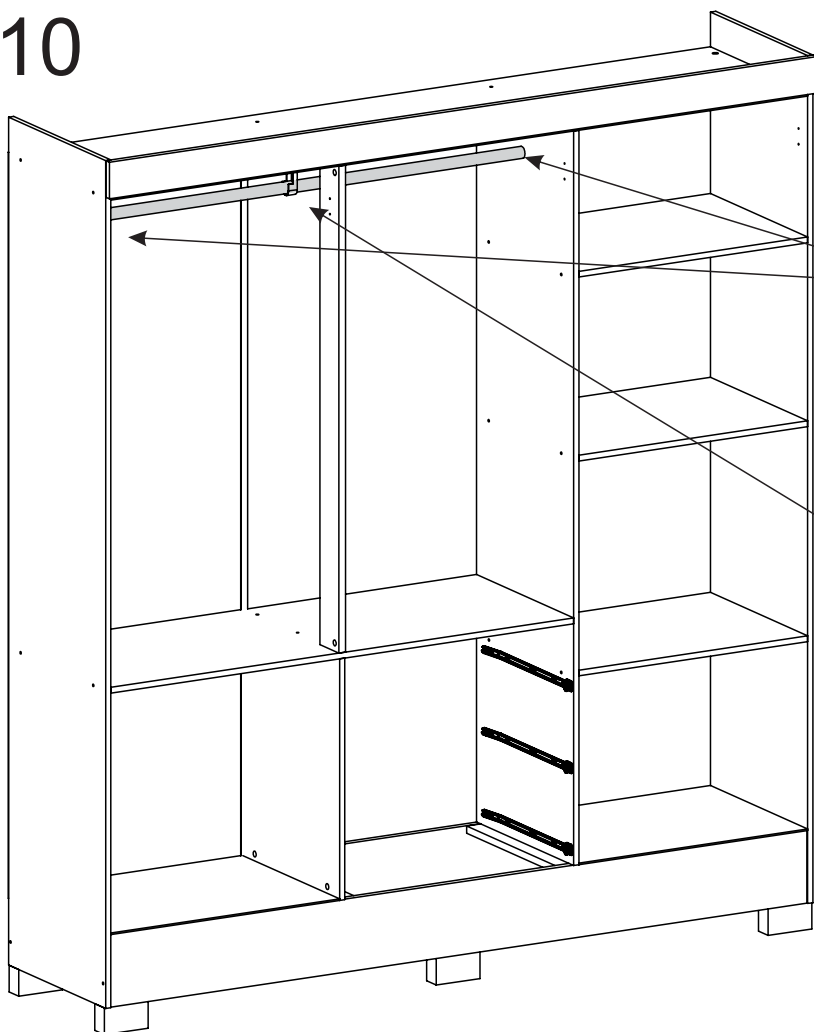

11


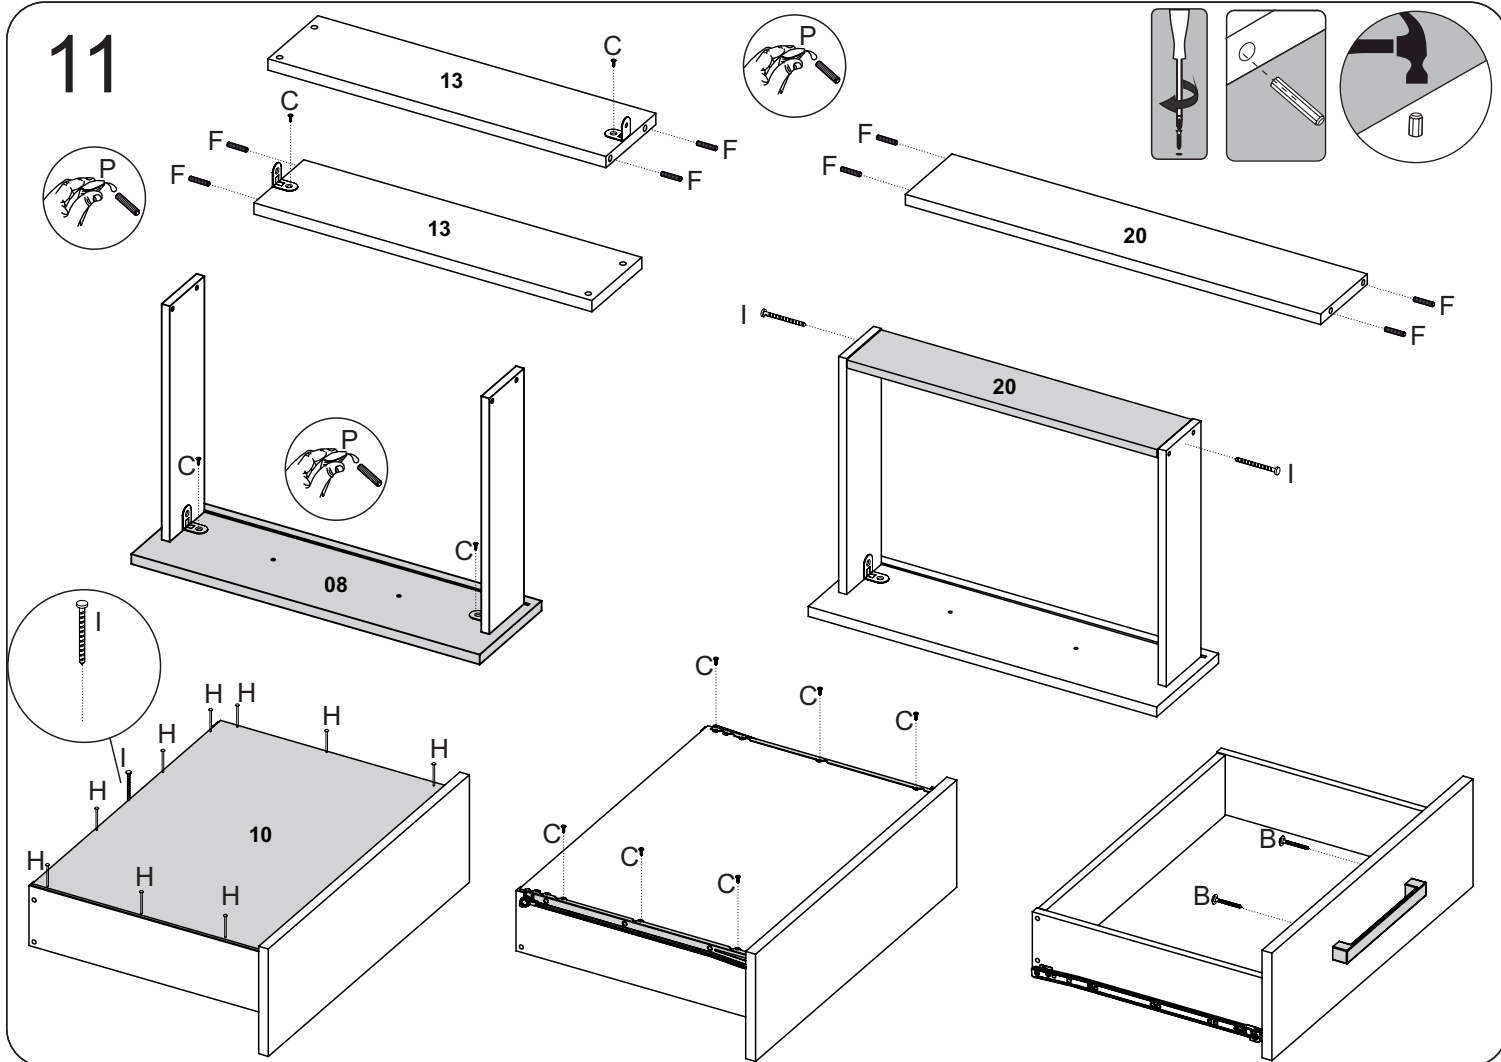


12

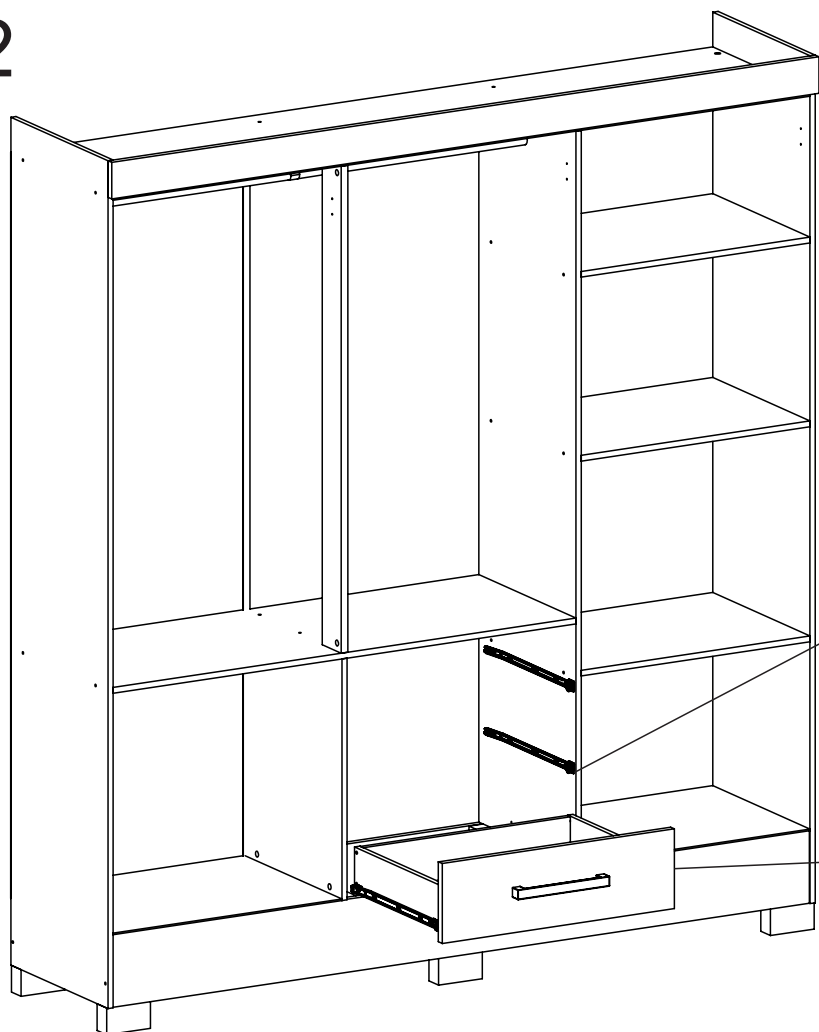






Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

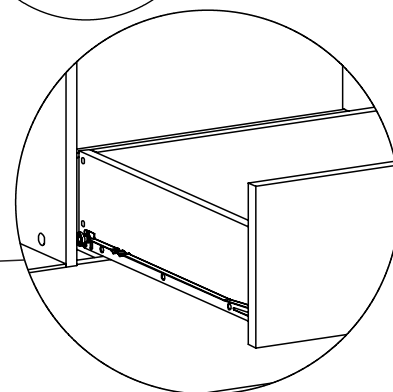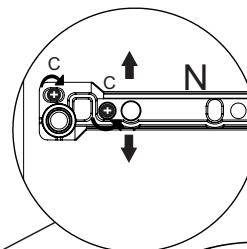

13

R

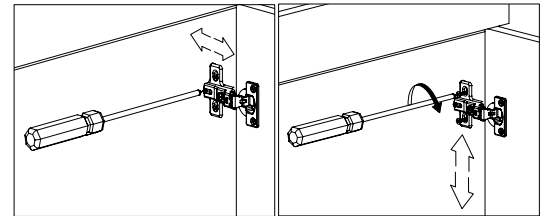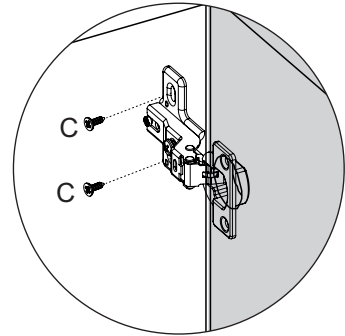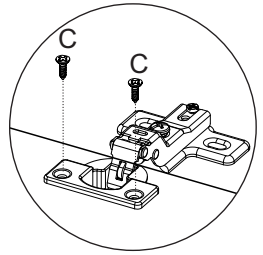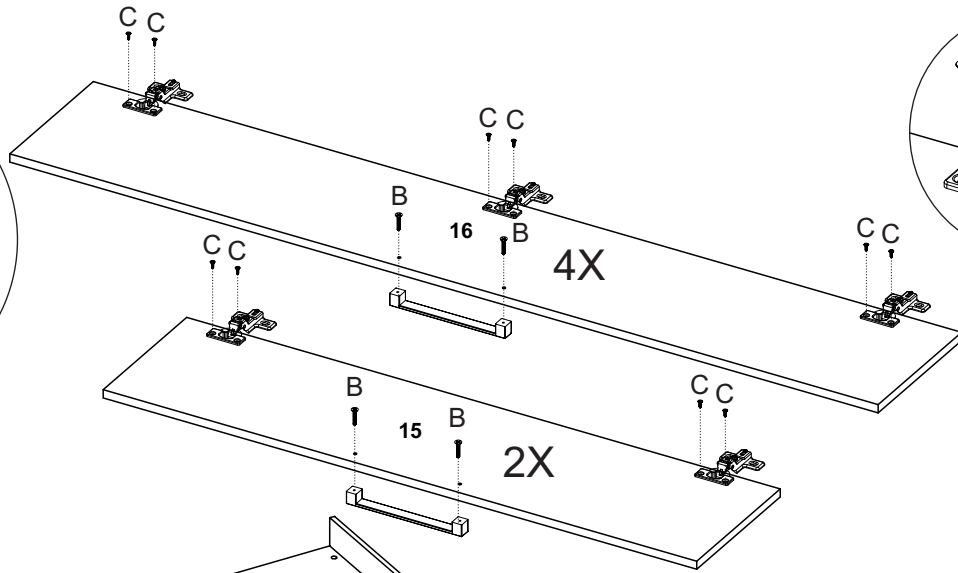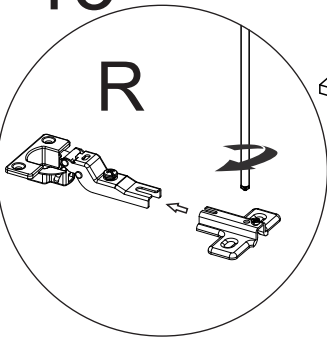

Regulagem da Dobradiça

