



GUARDA ROUPA PANTANAL GR2221

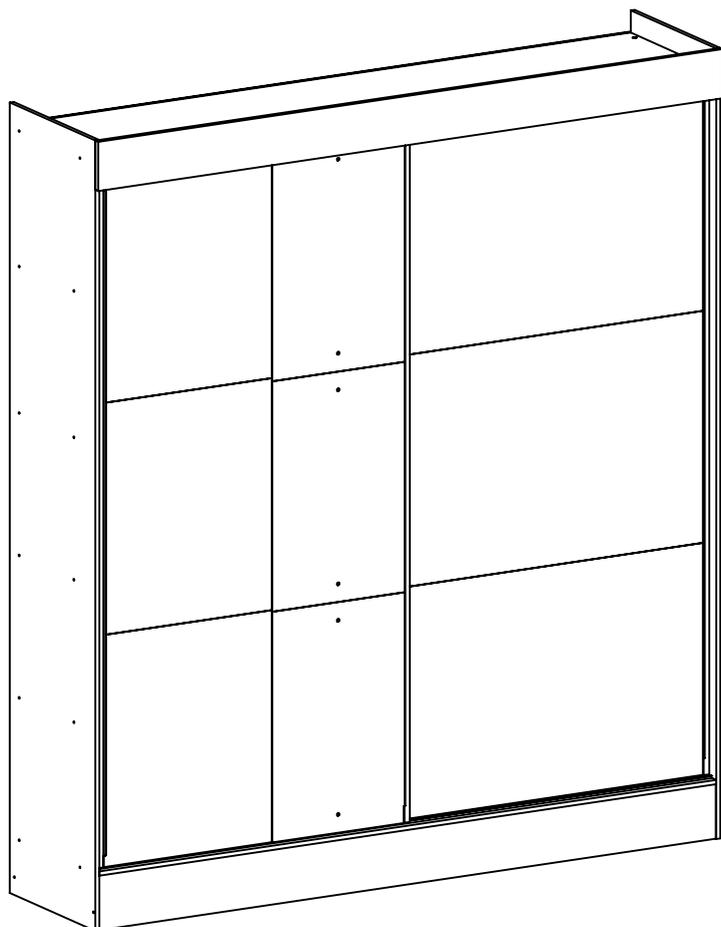

Siga Móveis Rodial

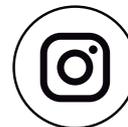

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.




Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.




Não utilizar produtos químicos e abrasivos



90min

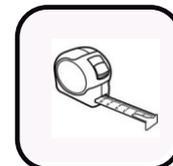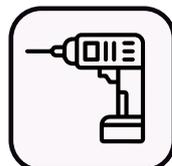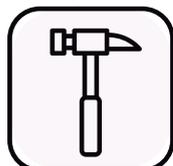


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD
1	CHAPÉU 1875X385X12	1
2	CHAPÉU 1875X450X12 NA COR	1
3	CHAPÉU 1875X450X12 SUPERIOR	1
4	CHAPÉU 630X385X12	1
5	CHAPÉU 932X385X12	3
6	COSTA 1895X391X3	5
7	DIVISÃO 1563X385X12	1
8	DIVISÃO COLMEIA 379X385X12	2
9	DIVISÃO 571X385X12	1
10	ENCAB. 1899X135X15	1
11	FRENTE GAVETA 609X130X12	3
12	FUNDO DE GAVETA 591X363X3	3
13	LATERAL 2170X450X15 DIR	1
14	LATERAL 2170X450X15 ESQ	1
15	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6
16	PILASTRA 360X90X12	1
17	PORTA 945X637X12	6
18	RODAPÉ FRONTAL 1875X150X15	1
19	RODAPÉ TRASEIRO 1875X150X15	1
20	TRASEIRO DE GAVETA 569X90X12	3
21	TRAVESSA 401X150X15	1

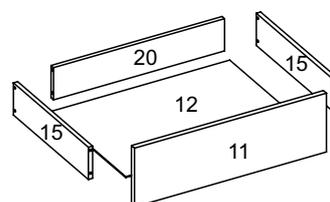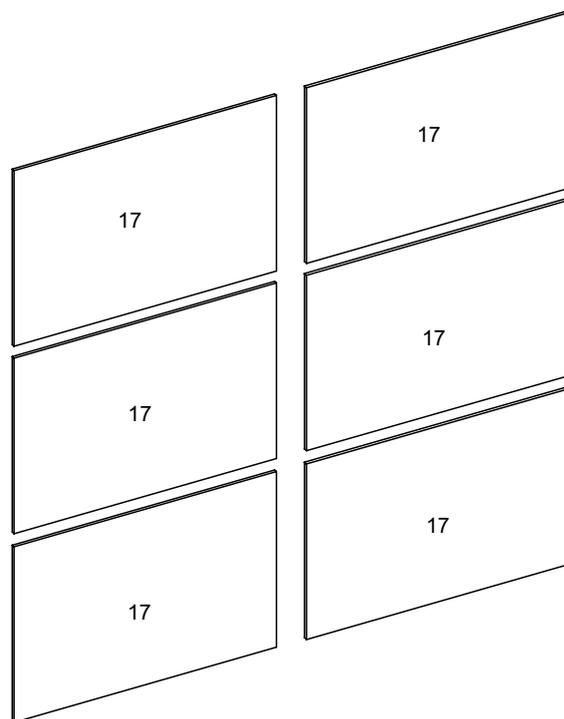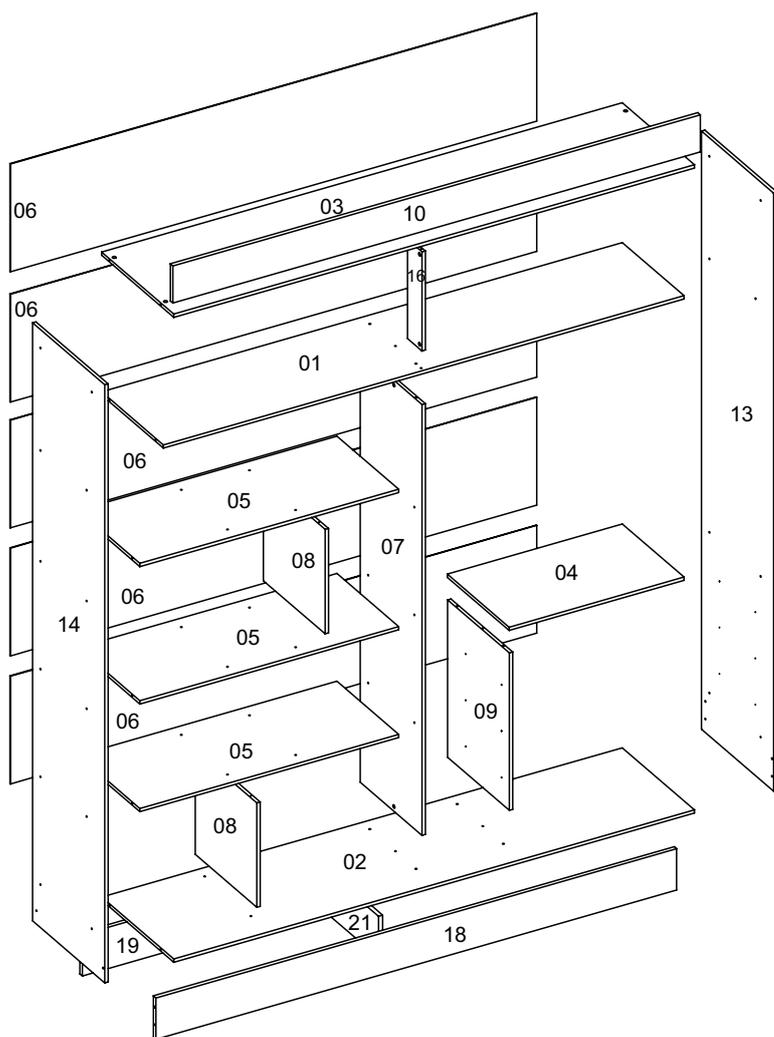


Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983

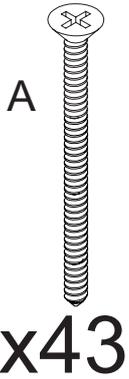

x43

Parafuso 3,5x20 - Cod.12029

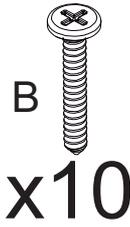

x10

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x127

Porca plástica Cód.3991/29468




x35

Cavilha 6x30 Cód.3881



x36

6x50-Cod 8686

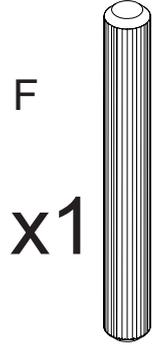


x1

Prego 10x10 Cód.3875




x150

Suporte Cabideiro - Cod.25826

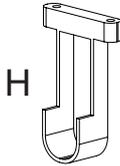


x1

Cod 10865

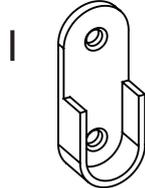


x2

Sapata dupla Cód.3878

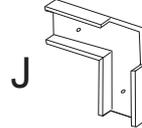


x2

Sapata simples Cód.15597

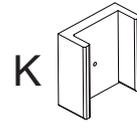


x4

Cantoneira dupla Cód.11409



x7

300MM-Cod 29265

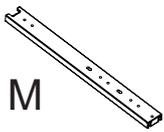


x3

Ródizio inferior Cód.21709



x4

Ródizio superior Cód.23319

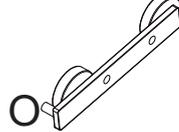


x4

Freio Cód.22812




x2

Cód.31059




x1

Cód.31049

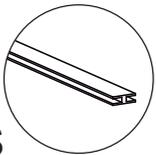

x4

Cola Cód.3872




x1

Cód 23466



x1

Cód 25038

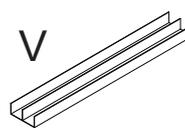


x1

3,5x20-Cod 7035




x26

12x12-Cod 3876



x9

Cod 3882



x8

6x20-Cod 26366



x8

Anti-empeno



x4

3,5X14-Cod 11631



x6






Cod 8077









x6

1



Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

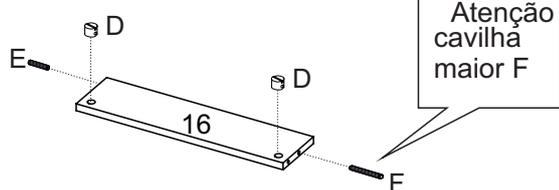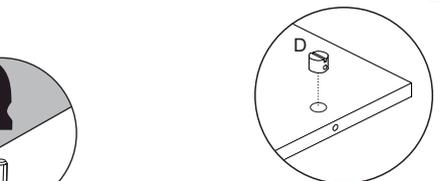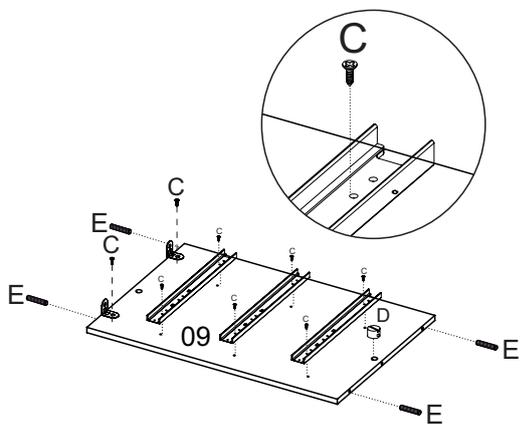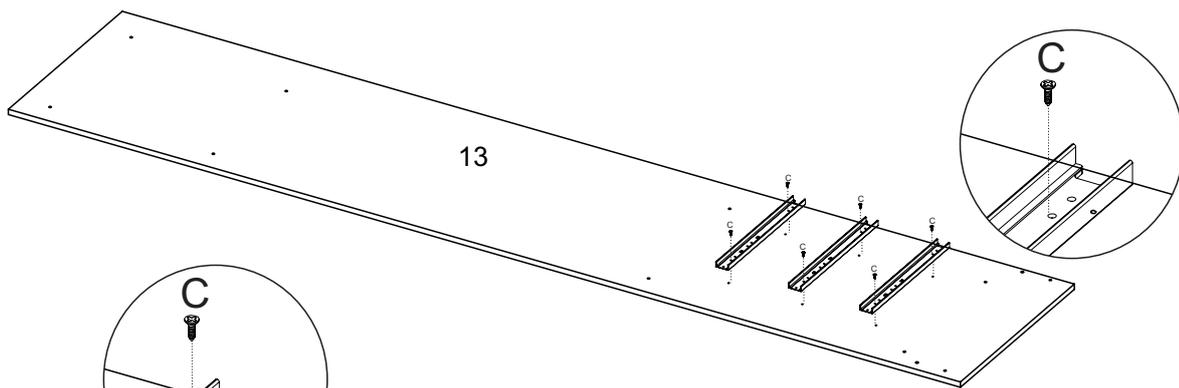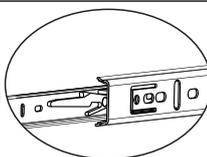



2

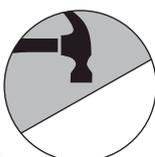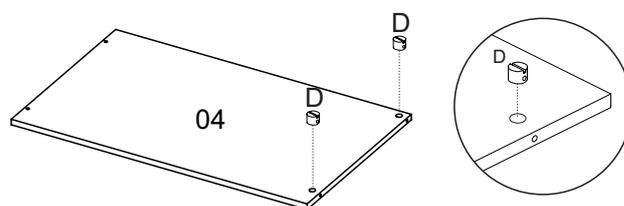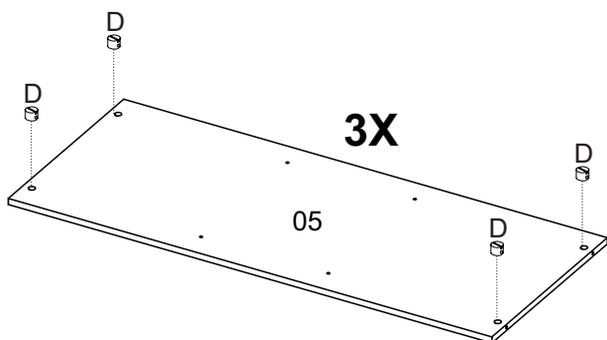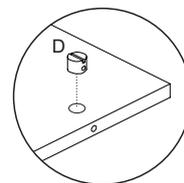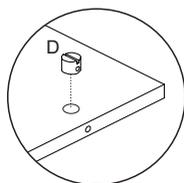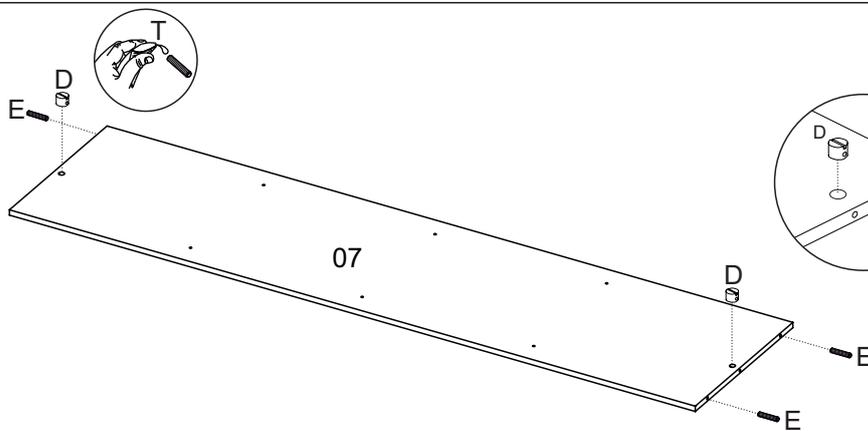


3

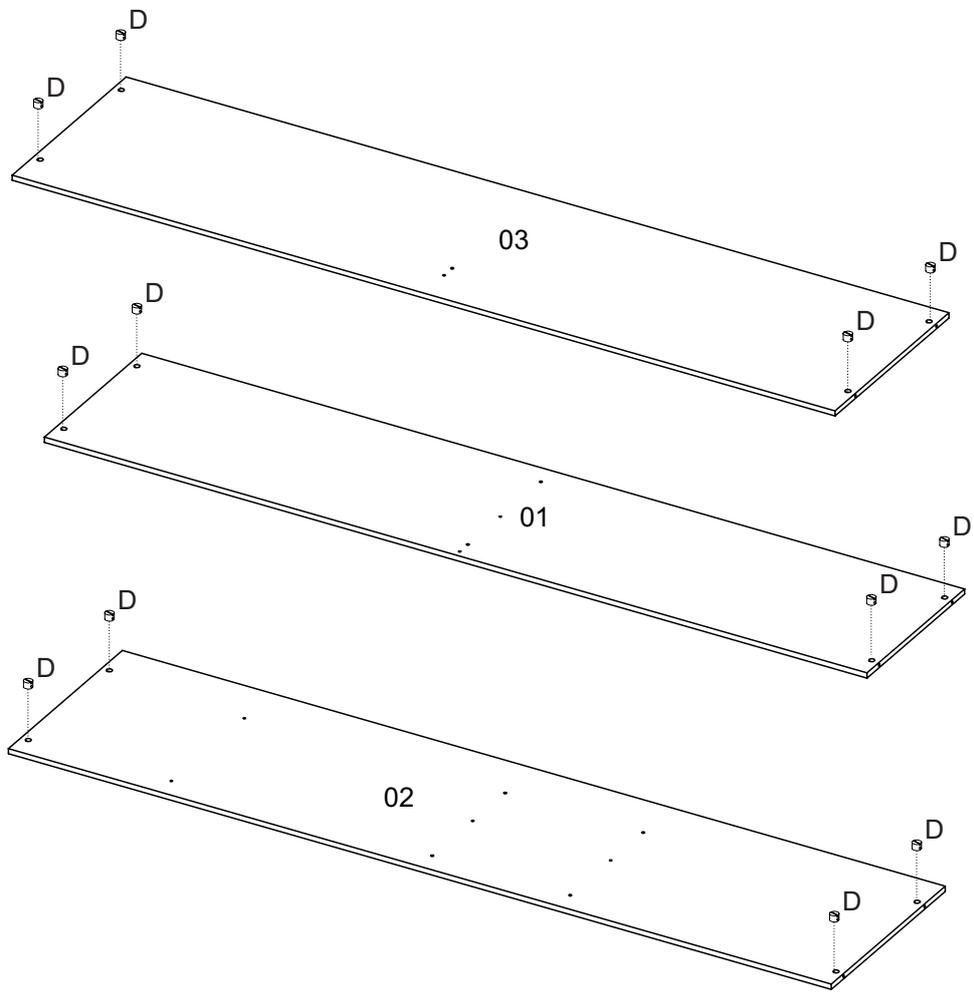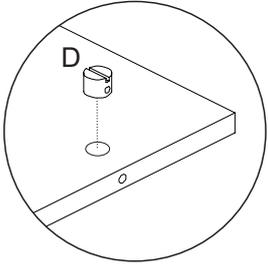


4

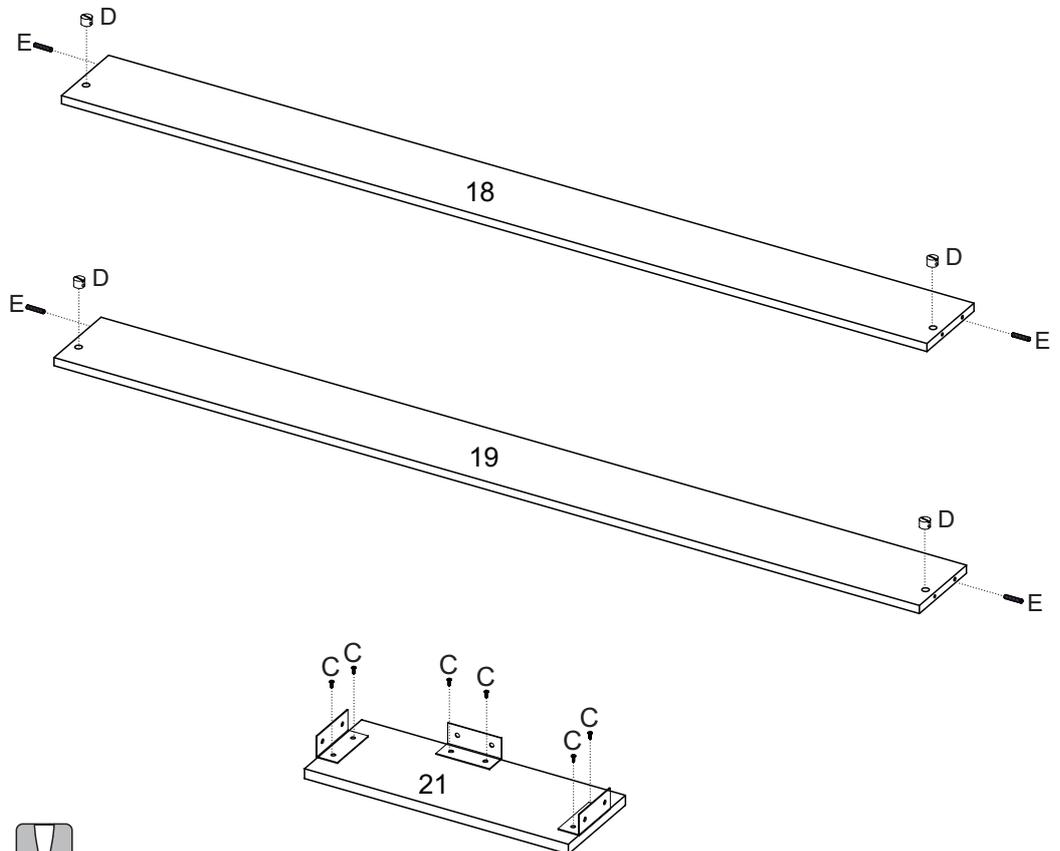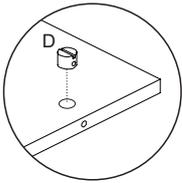


5

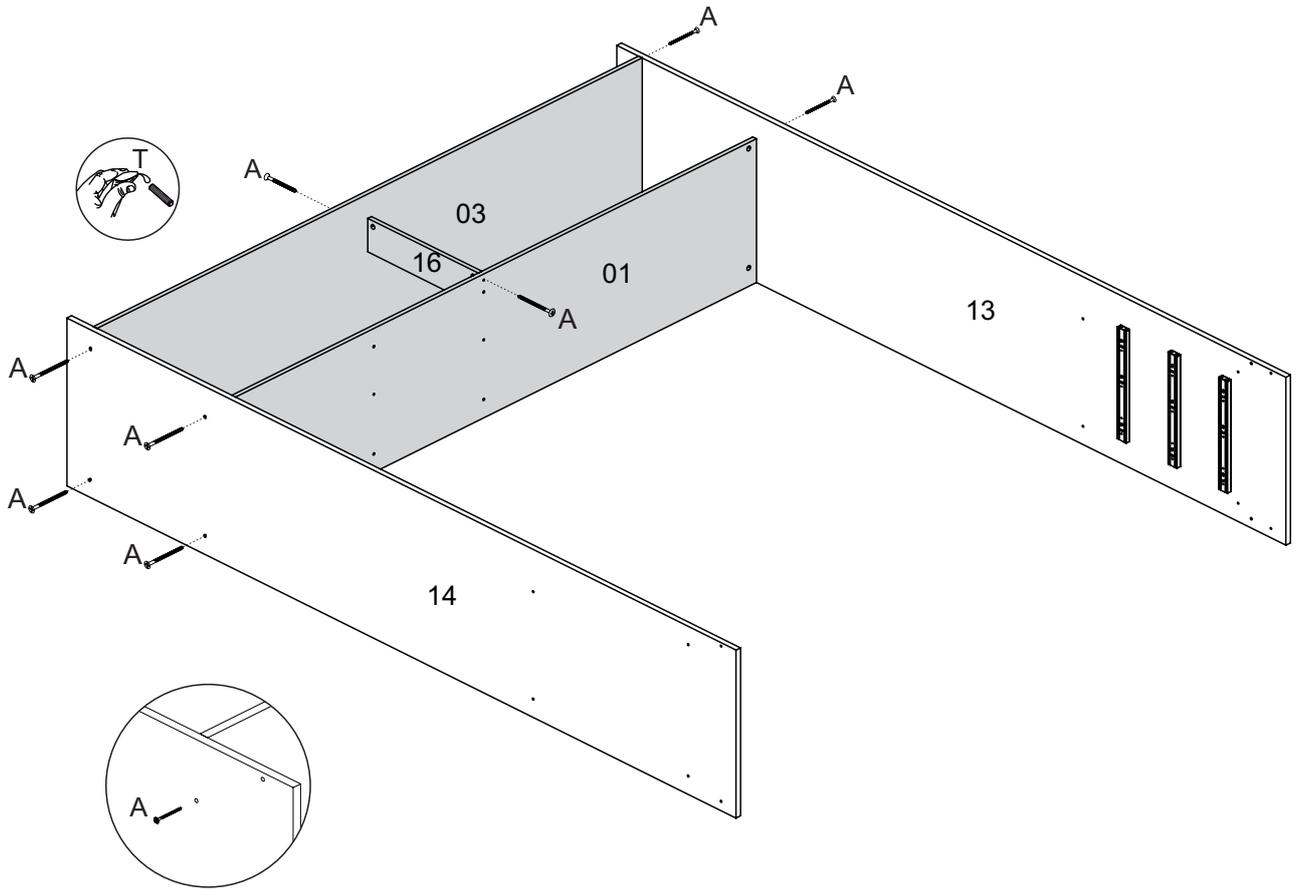


6

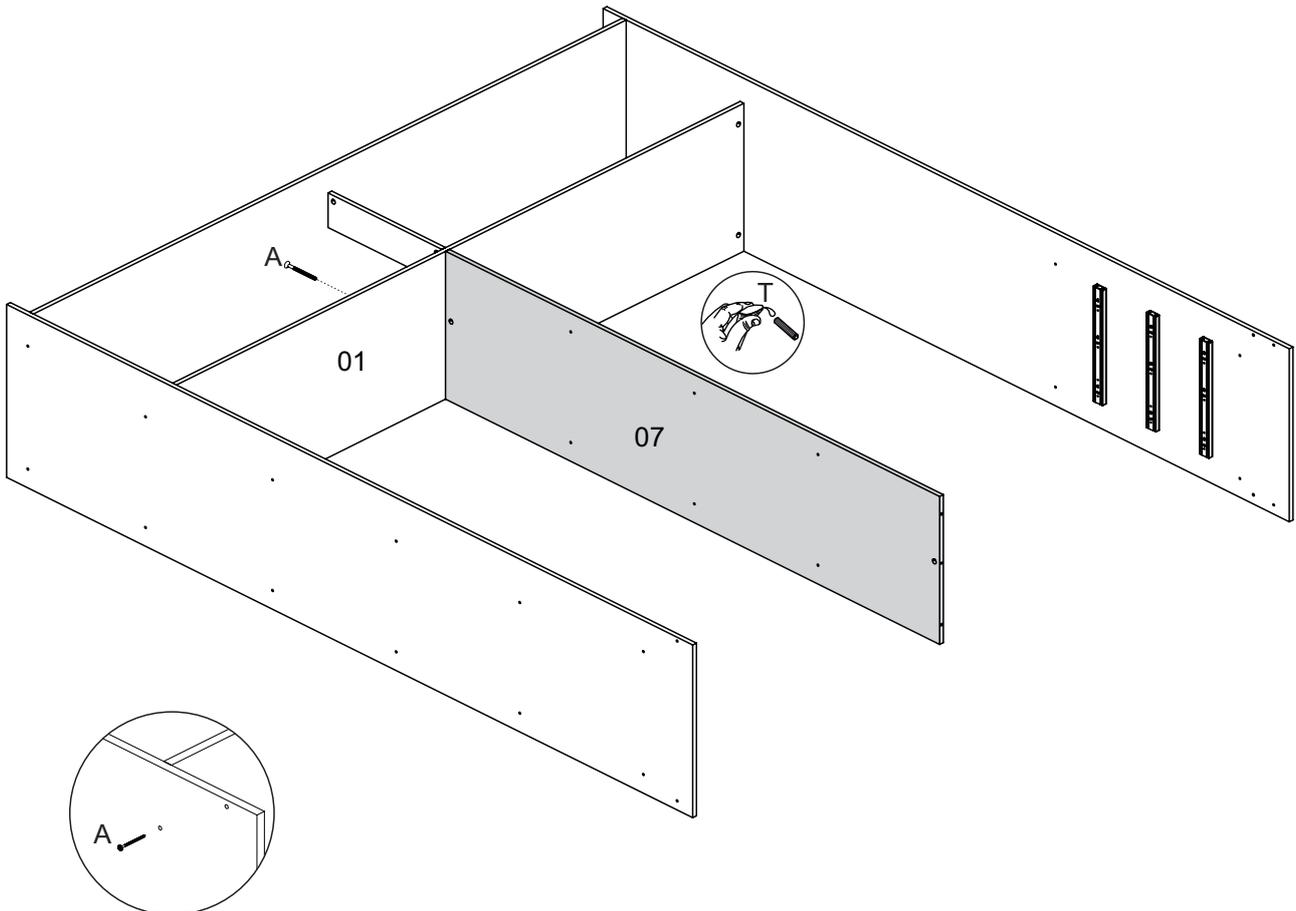

7




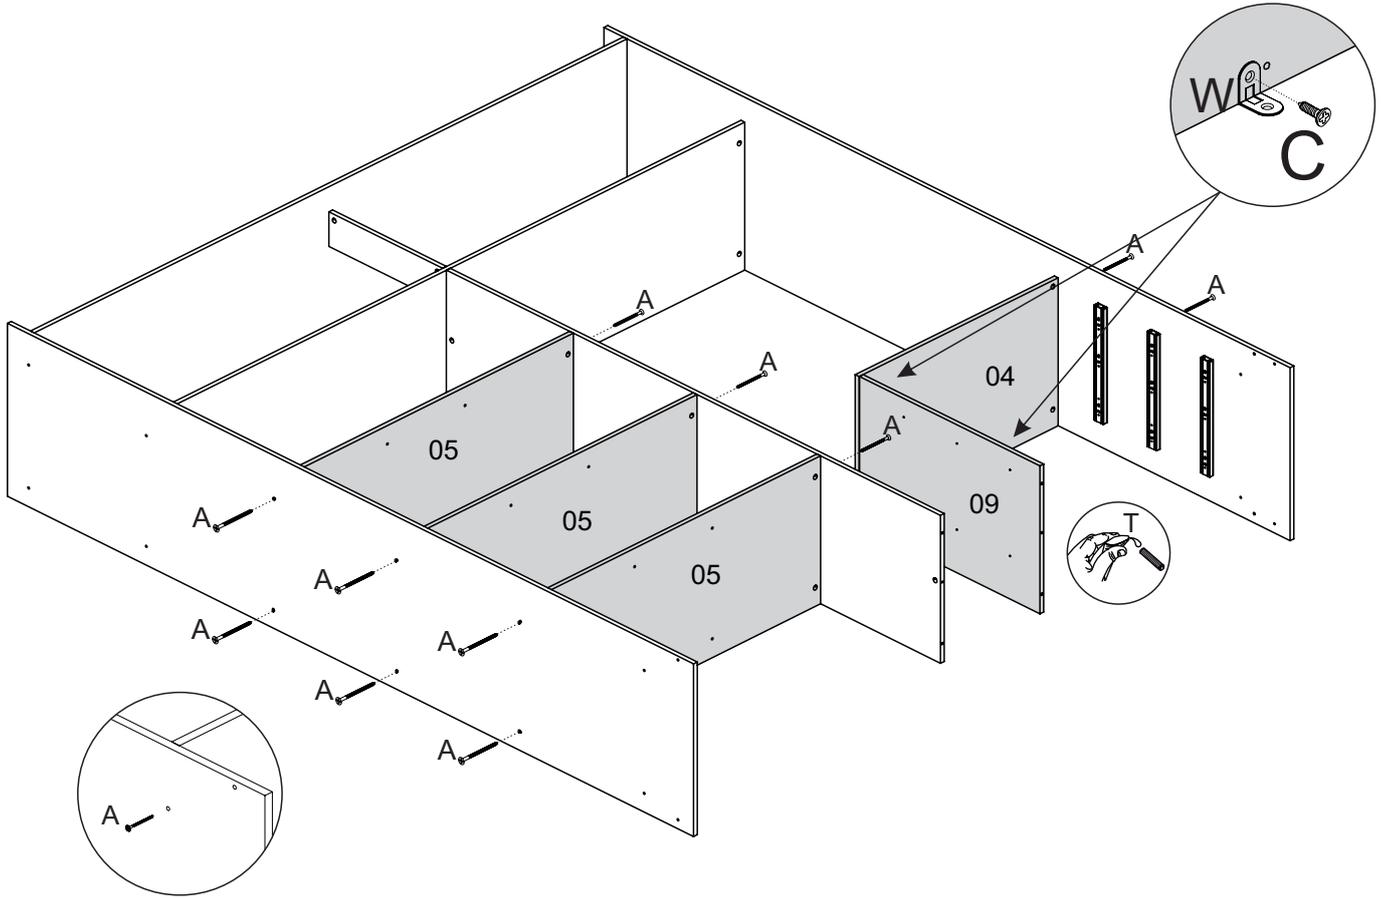


8

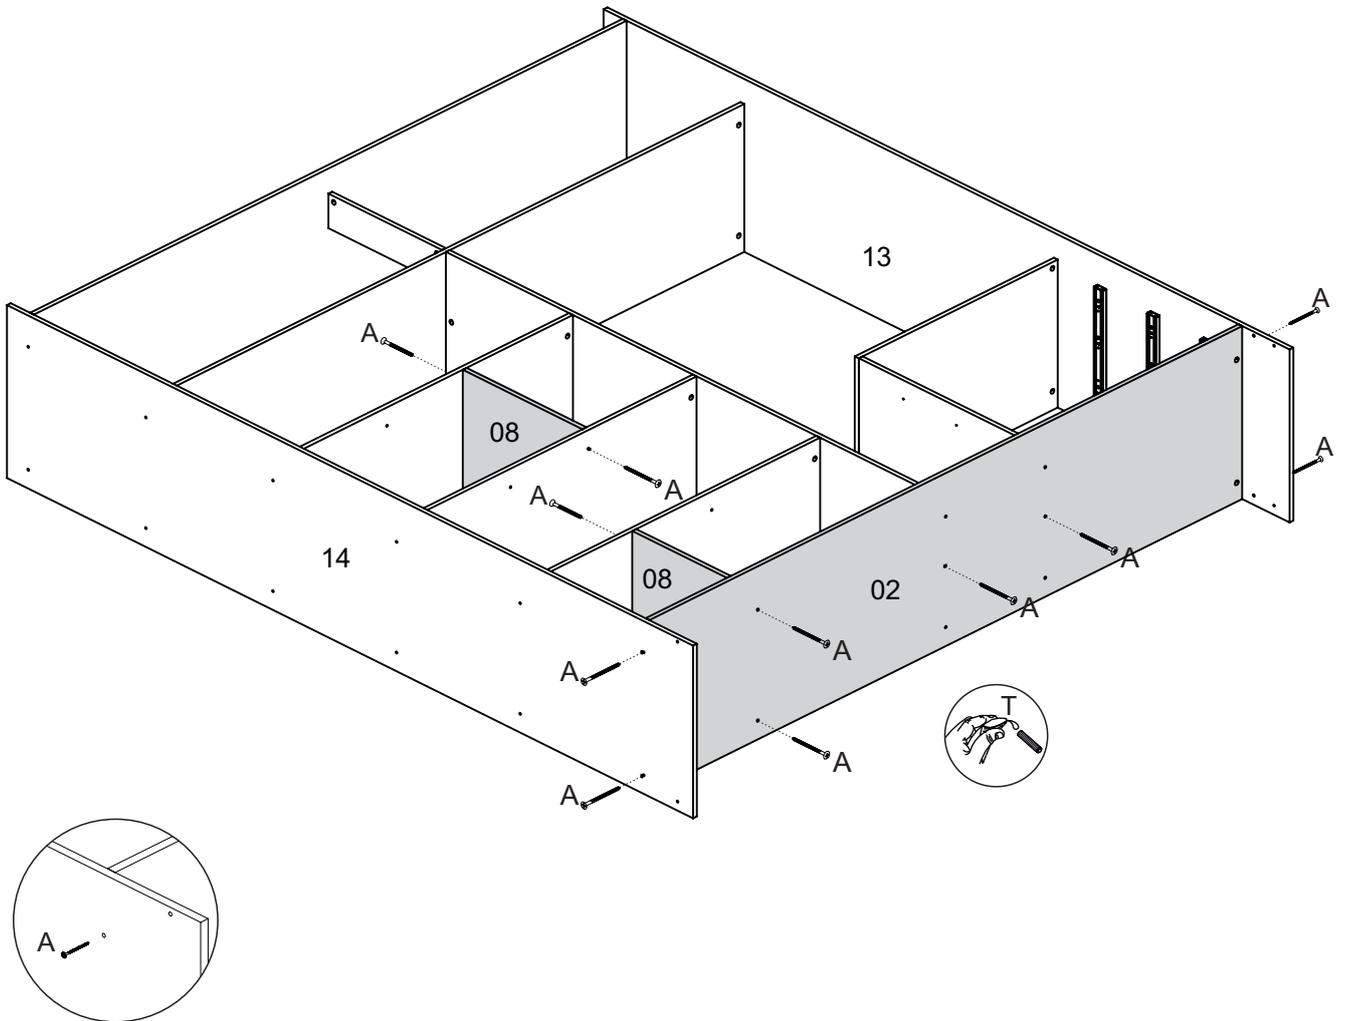

9



x4

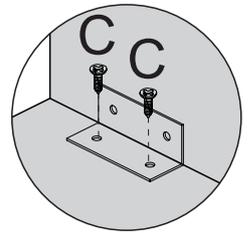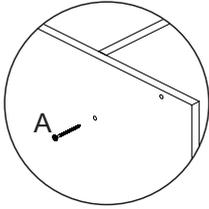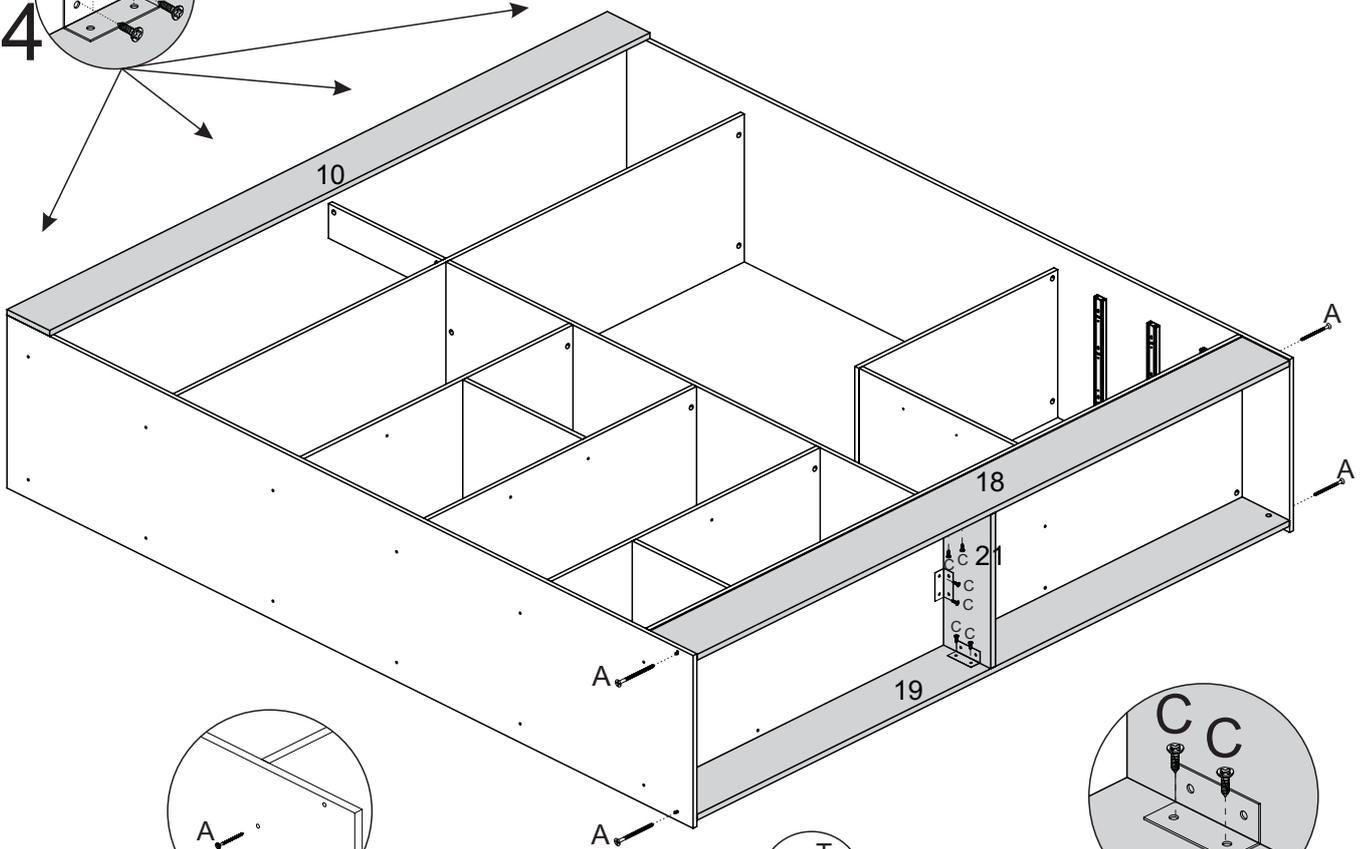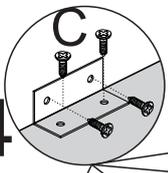



10






100x

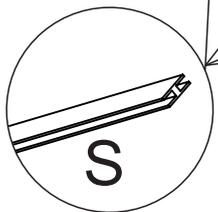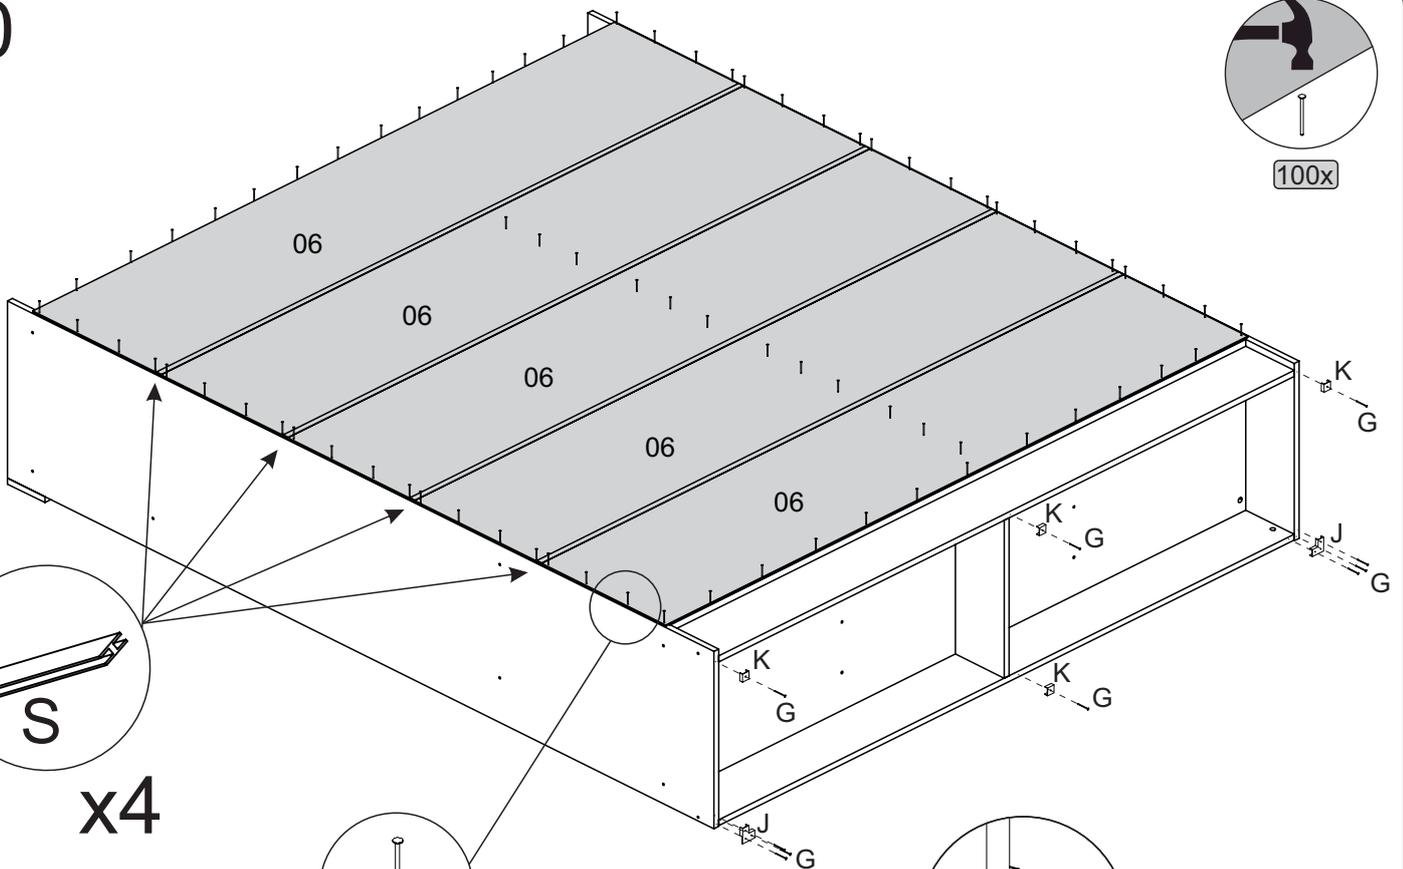




x4

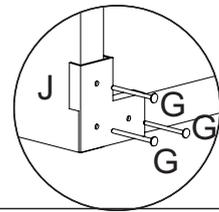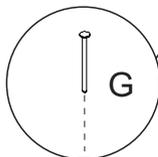

11








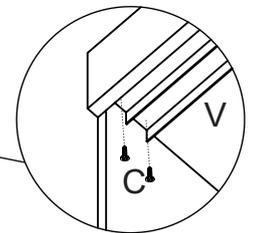
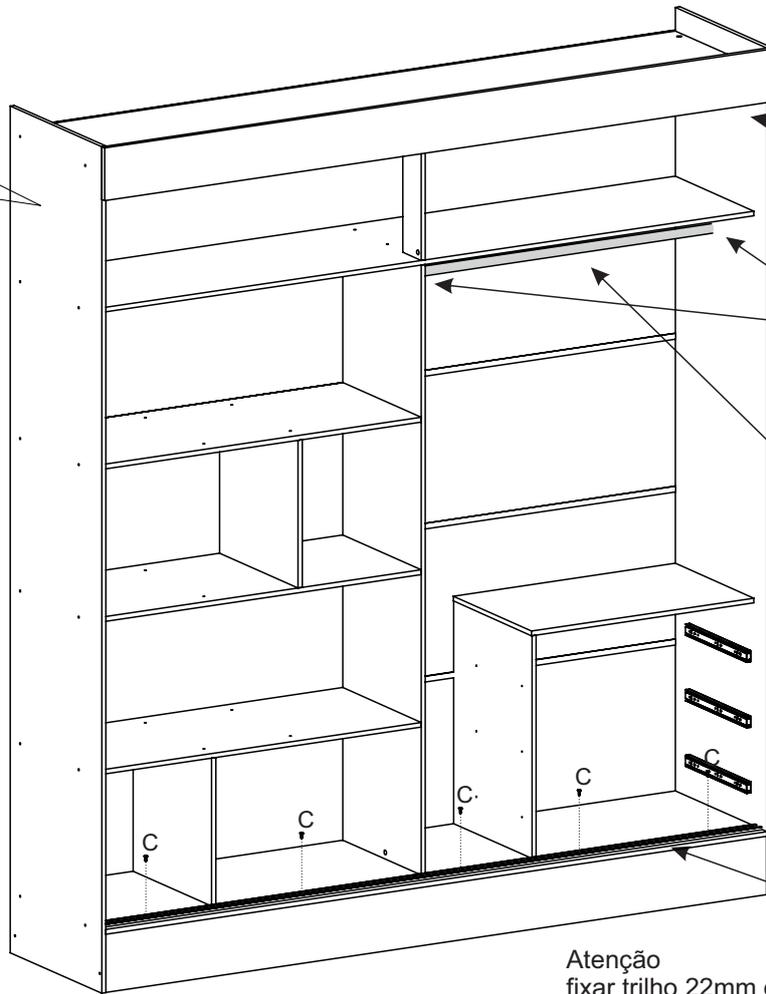
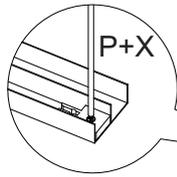


10X

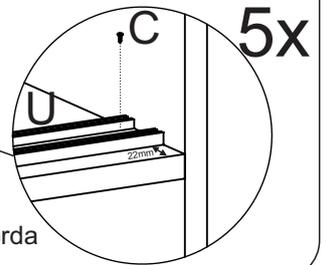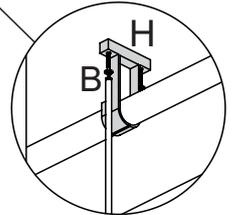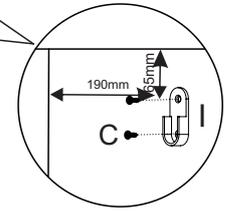


Atenção
fixar trilho 22mm da borda


12

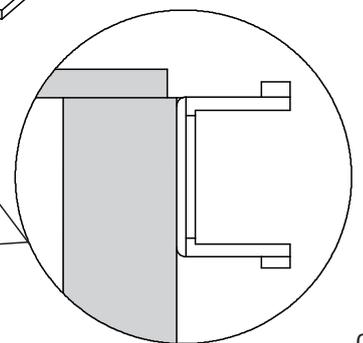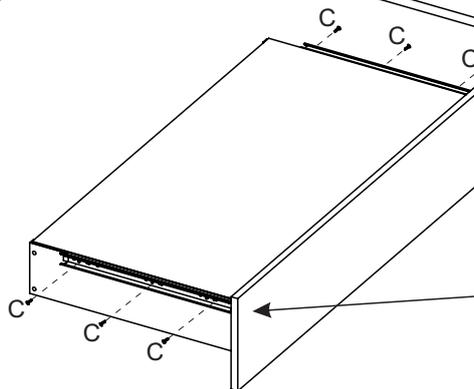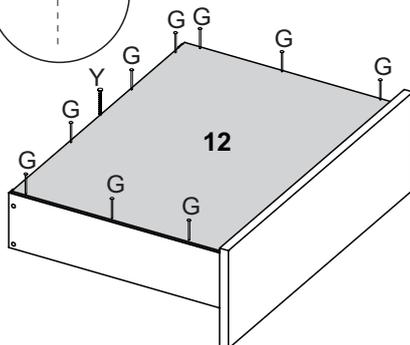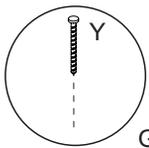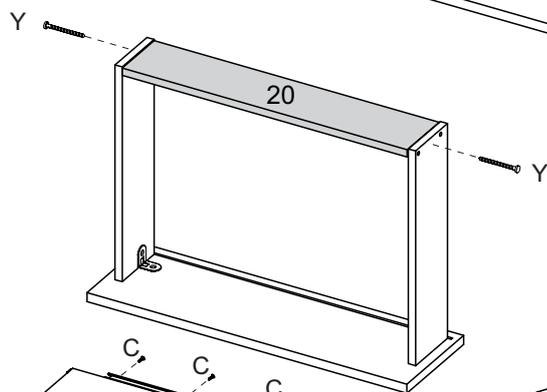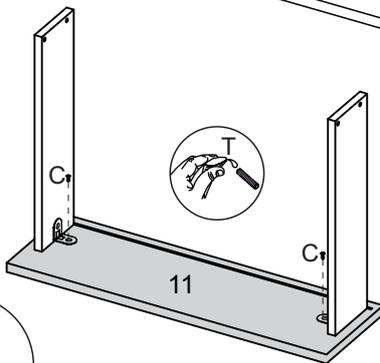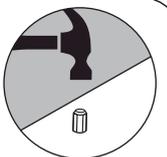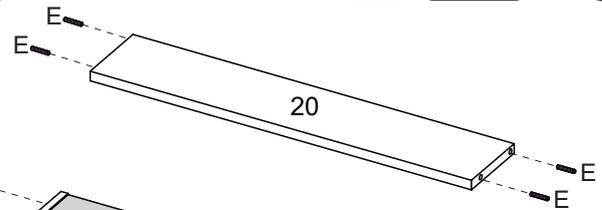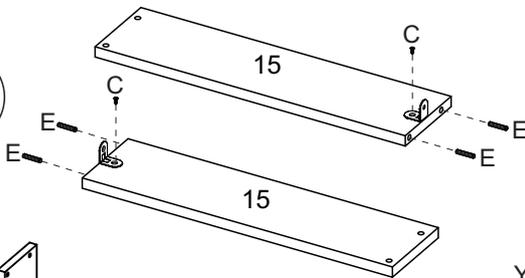



13

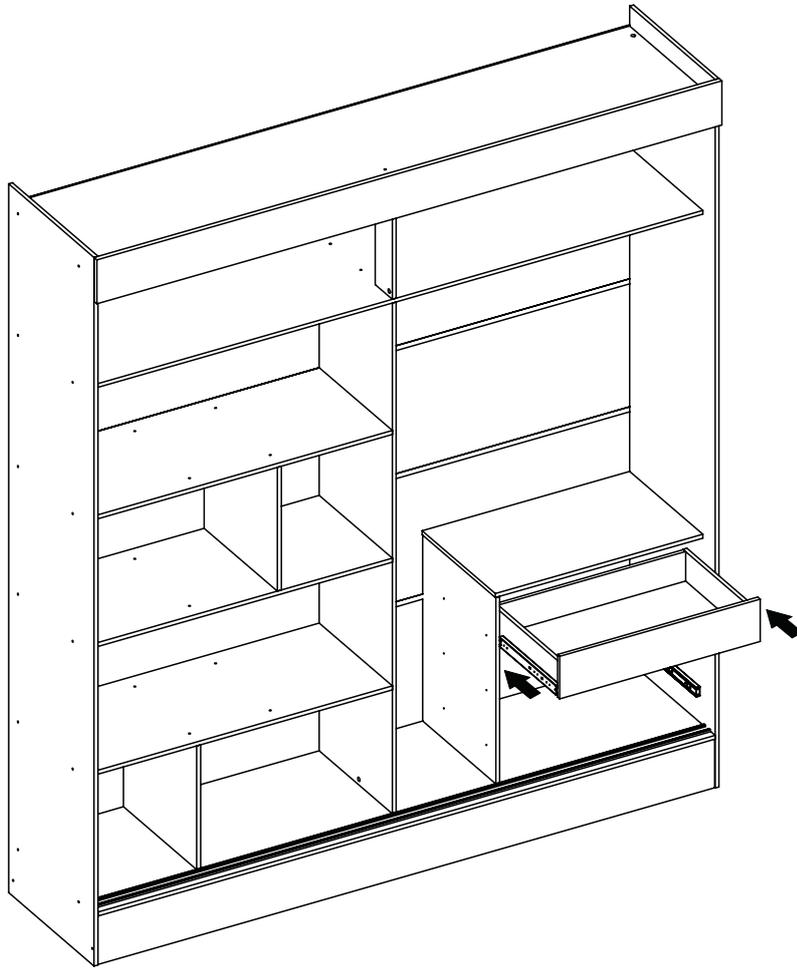

14



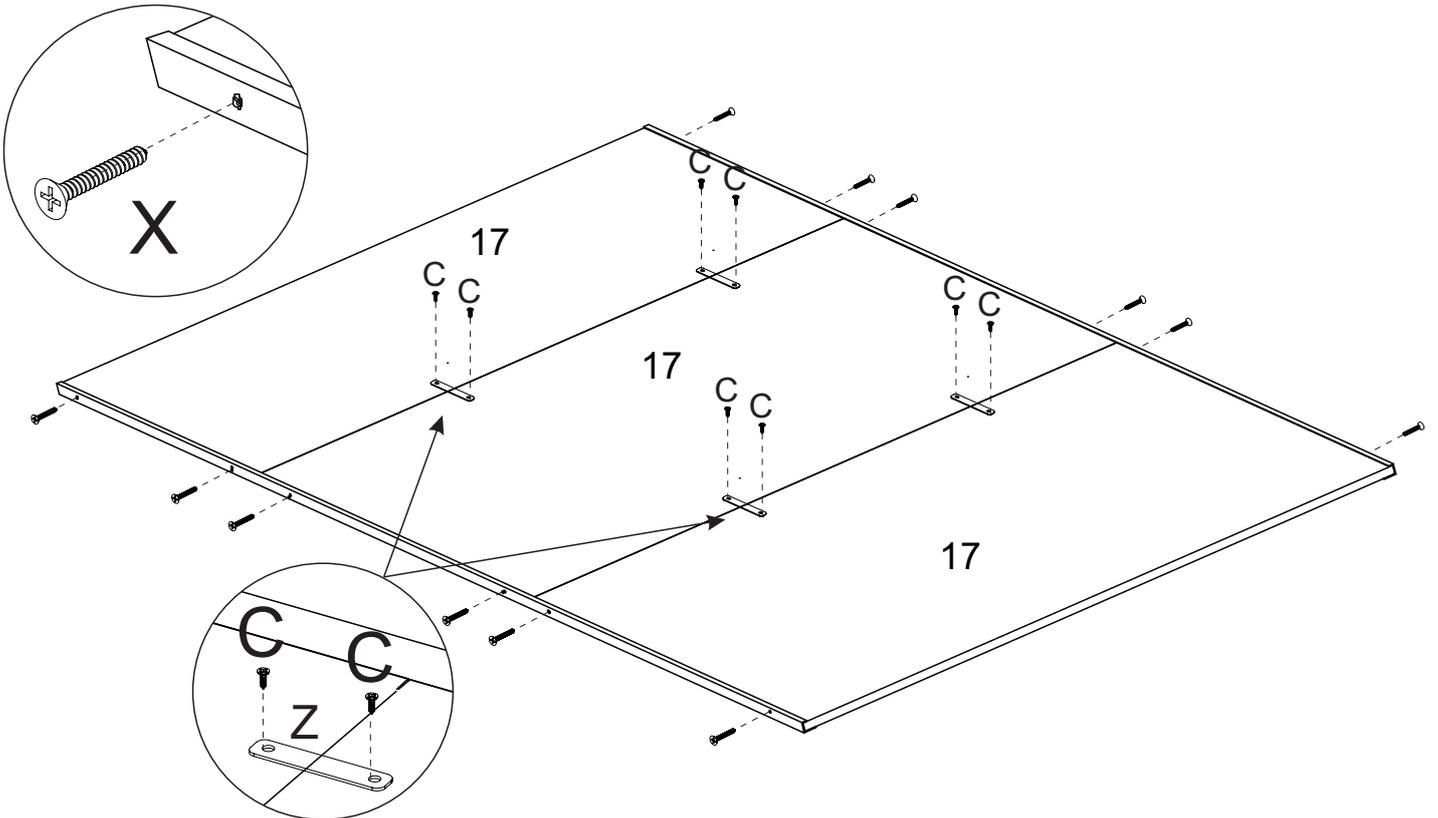


15

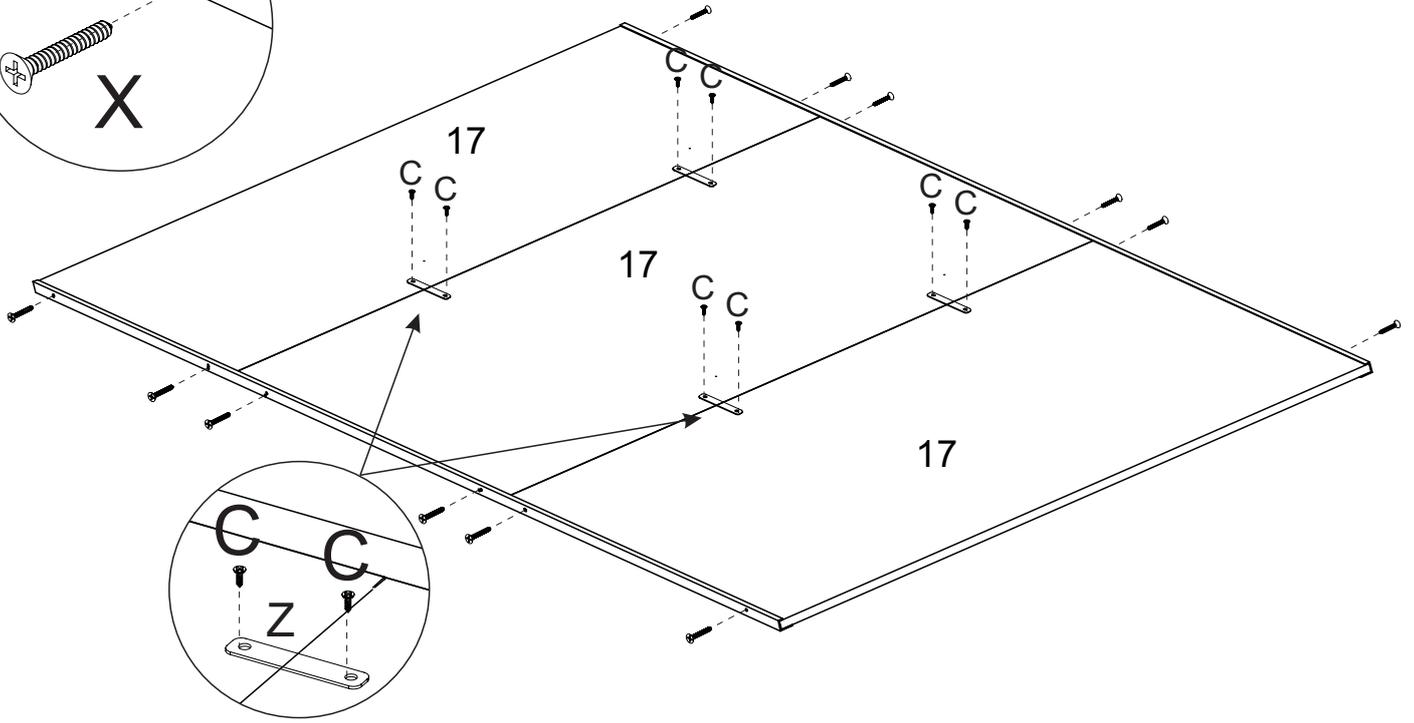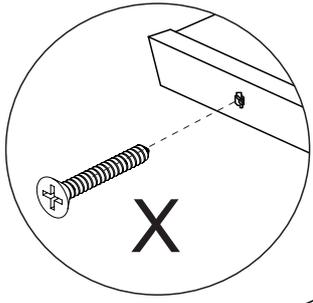

16


2X

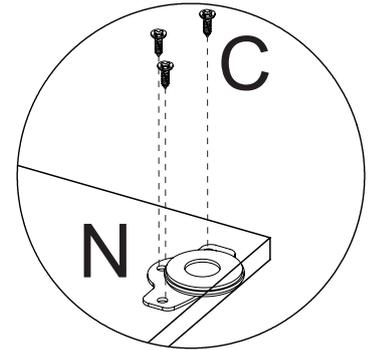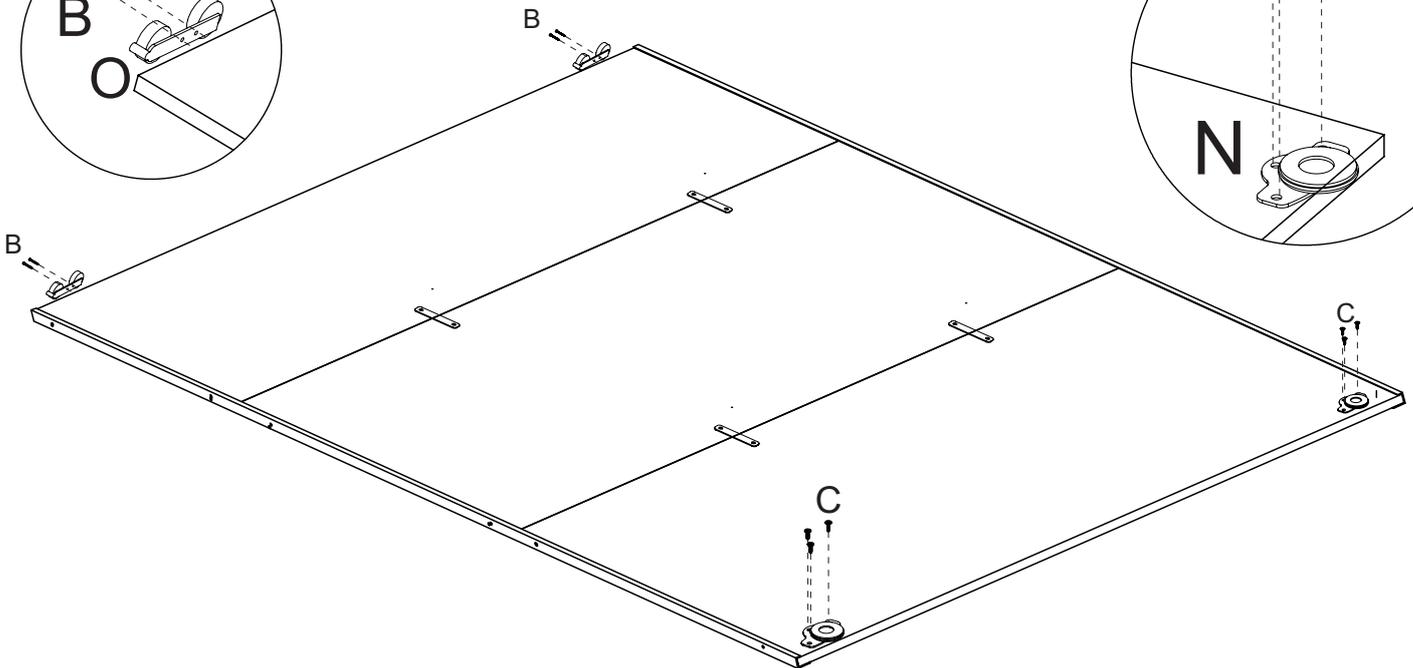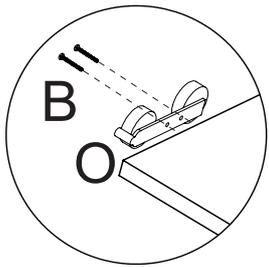

17


Instrução de Montagem do espelho(se adquirido)

ATENÇÃO

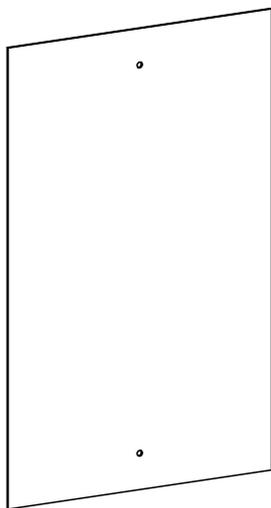


- Efetuar limpeza das peças com álcool isopropílico nas duas superfícies;
- Recomenda-se a montagem no chão, em superfície estável e plana.
- Recomendamos que o espelho seja o primeiro passo de montagem e a colocação das portas o último.


18

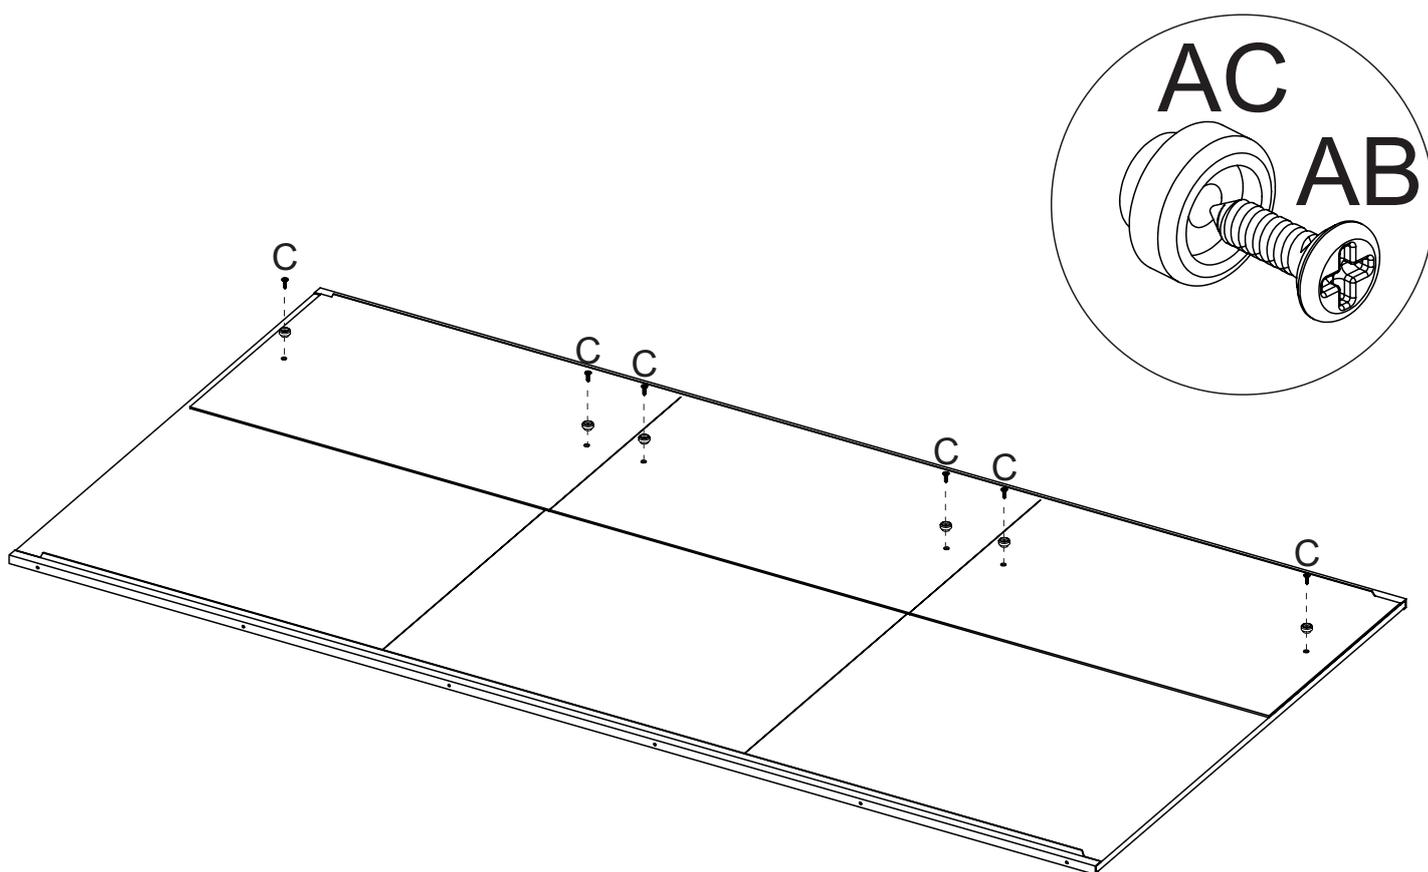

19

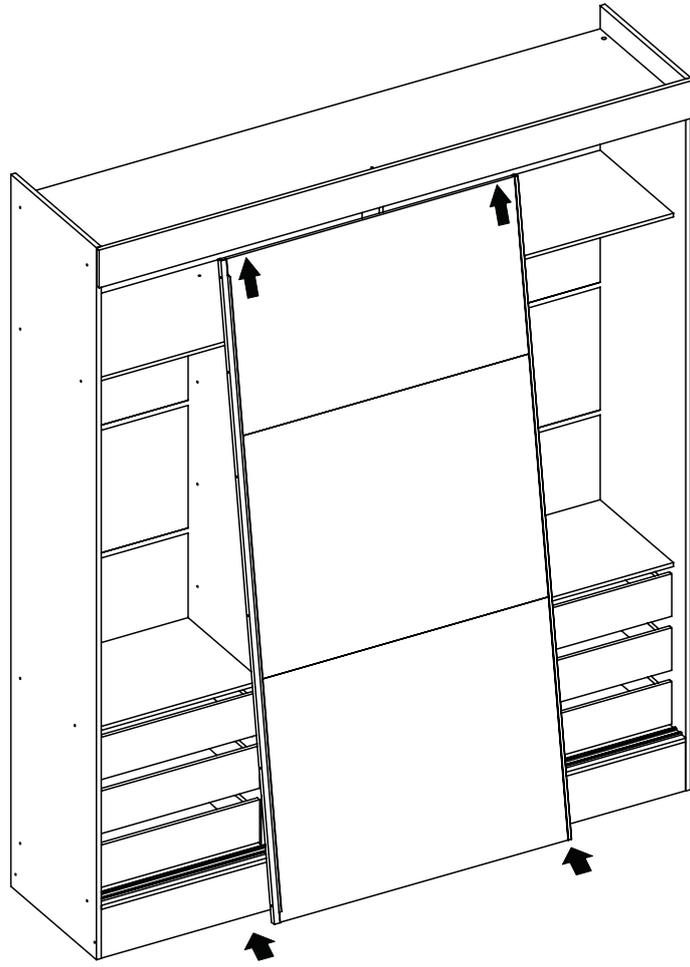

20

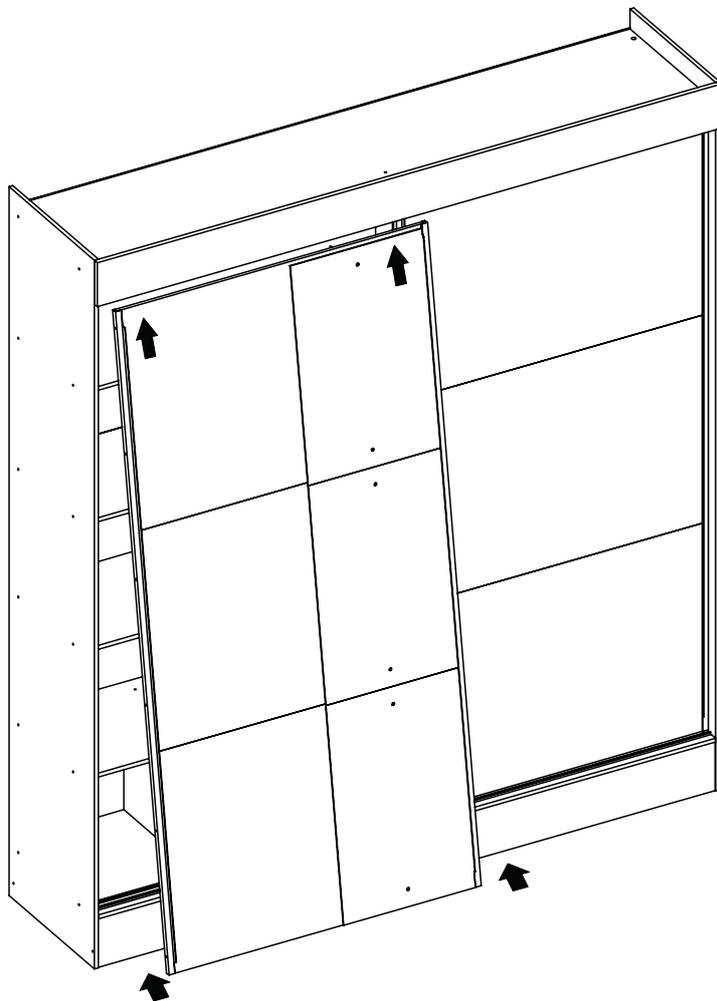

21

